








Antes de montar o lava-louça, aconselha-se a lavá-lo com um detergente comum para louça e uma esponja macia, para eliminar eventuais resíduos de fabrico.

Enxaguar com abundante água e secar com um pano de microfibra.









INSTALAÇÃO PADRÃO

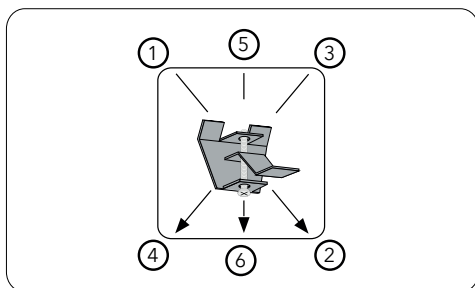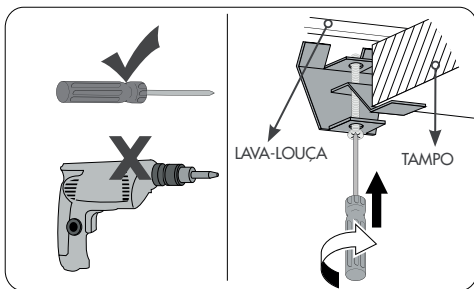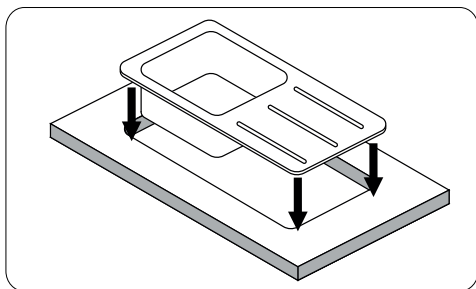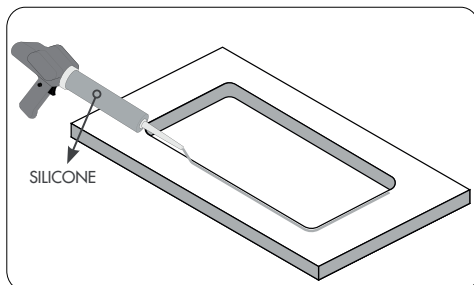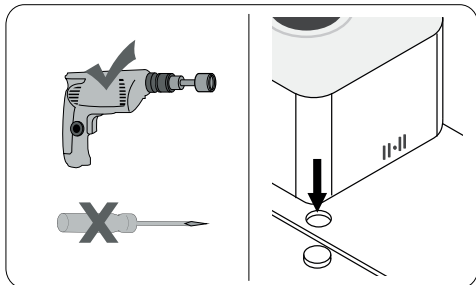



INSTALAÇÃO SOB O TAMPO

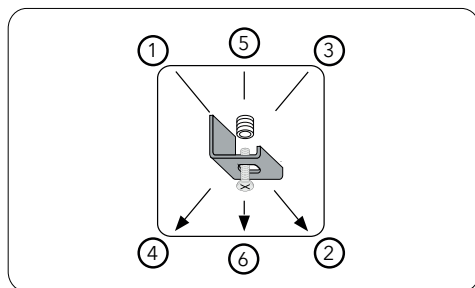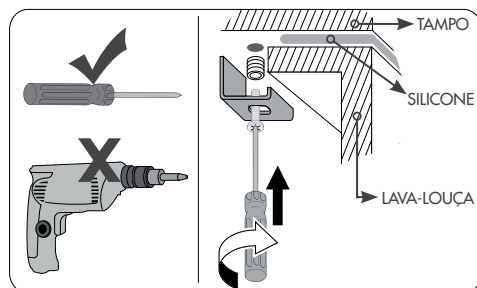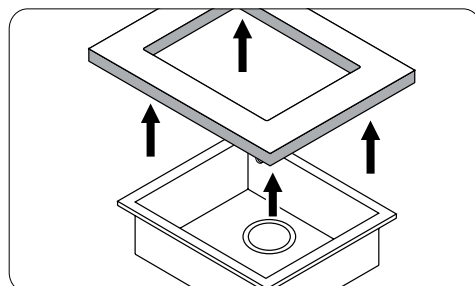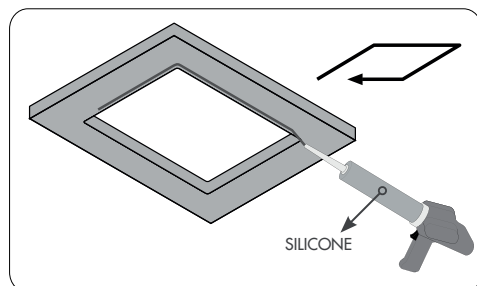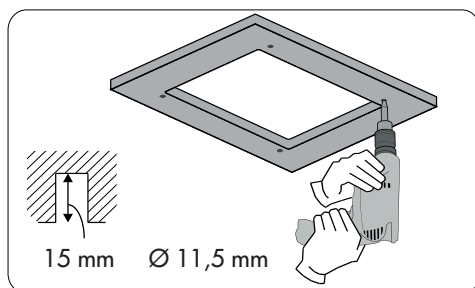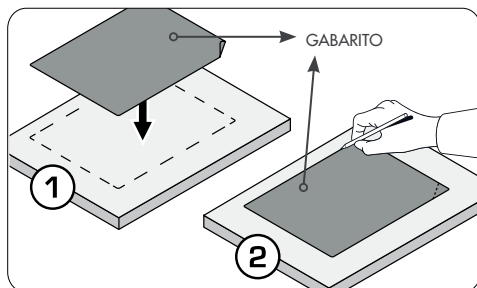

Os elementos da embalagem (sacos plásticos, esferovite etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, por serem potenciais fontes de perigo.



Somente pessoal qualificado deve executar a instalação e todas as operações de assistência, de acordo com as normas em vigor.

Silicone não fornecido.

O lava-louça representado nestas Instruções tem finalidades unicamente indicativas.



1. MANUTENÇÃO DE ROTINA

Limpar o produto Smeg é uma operação simples e rápida. Embora a superfície não porosa impeça que os líquidos penetrem internamente ao material, é aconselhável retirá-los de imediato com uma esponja macia não abrasiva e um detergente para louça comum. De seguida, enxaguar a superfície e secá-la com cuidado, com o auxílio de um pano de microfibra.



2. MANUTENÇÃO SOBRESSALENTE

A limpeza de nódoas resistentes não será difícil: será suficiente escolher o produto adequado e utilizá-lo corretamente.



Para a retirada de nódoas obstinadas sobre produtos com cores **CLARAS**, poderá ser utilizada uma solução de alvejante com base lixívia e água morna ($\frac{3}{4}$ e $\frac{1}{4}$), que deverá agir por cerca de 8 horas (aconselhamos realizar esta operação de limpeza durante a noite), enxaguando com abundante água e enfim secar cuidadosamente toda a superfície com um pano de microfibra. Caso as nódoas persistam, a operação poderá ser repetida 1 ou 2 vezes.



Para a retirada de nódoas obstinadas sobre produtos com cores **ESCURAS**, poderá-se agir diretamente sobre as nódoas, removendo-as com o auxílio de uma esponja macia não abrasiva e detergente comum para louça, com pequenos movimentos circulares. No final, enxaguar com água morna e secar cuidadosamente toda a superfície com um pano de microfibra. Caso as nódoas persistam, a operação poderá ser repetida 1 ou 2 vezes.




Para retirar os depósitos de calcário, aconselhamos o uso de um produto específico desincrustante anticorrosivo, diluído em água morna. Distribuir a solução uniformemente sobre a inteira superfície do produto. Com o auxílio de uma esponja macia não abrasiva, efetuar pequenos movimentos circulares e deixar agir o produto anticalcário por alguns minutos (favor observar as instruções e as modalidades de uso indicadas na etiqueta do produto). No final, enxaguar com água morna e secar cuidadosamente com um pano de microfibra.

O desrespeito das indicações de limpeza e manutenção ilustradas neste manual poderá invalidar a garantia fornecida pelo fabricante.



Para conservar inalteradas as características do produto, aconselhamos obedecer às precauções indicadas de seguida:

- secar diariamente a superfície do produto, evitar depósitos prolongados de água e sujeira que poderiam conduzir à formação de calcário ou nódos resistentes
- não utilizar detergentes que contenham substâncias alcalinas e líquidos corrosivos (como amoníaco, soda cáustica, produtos desentupidores)
- não remover resíduos de sujeira com palhas de aço ou esponjas abrasivas, que poderiam danificar a superfície
- não cortar ou triturar alimentos diretamente sobre a superfície do produto, pois poderia ser arranhada irremediavelmente (utilizar sempre tábuas de cortar)
- evitar choques acidentais que poderiam provocar microlesões impossíveis de serem recuperadas
- não apoiar diretamente na superfície do lava-louça panelas, cafeteiras ou outras peças incandescentes: isto poderia determinar a formação, em correspondência da peça apoiada, de nódos devidas à perda de cor e/ou lesões
- evitar o derramamento de líquidos ferventes diretamente no lava-louça sem antes abrir a torneira da água fria e ter enchido pelo menos por 1 cm o fundo. O calor extremo poderia danificar o produto
- para prevenir a formação de nódos de calcário, aconselhamos um tratamento de descalcificação pelo menos 1 vez por semana. Esta operação é particularmente aconselhada para os lava-louças de cor escura. Encher a cuba com água morna e adicionar duas colheres de detergente líquido ou em pó para máquina de lavar louça ou uma pastilha. Deixar a solução por 5 ou 6 horas. Enxaguar com abundante água e secar cuidadosamente.

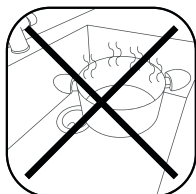

Não apoiar diretamente sobre o lava-louça panelas, frigideiras ou cafeteiras recém-retiradas do fogo (nalguns casos, a sua temperatura pode chegar a 500°C).