

## Advertências



### ATENÇÃO!

Utilize o suporte metálico que acompanha o produto somente na função Grill.

- Aquecimento de bebidas por micro-ondas pode resultar em **erupção atrasada por bolhas**, portanto deve-se tomar muito cuidado ao manusear o recipiente. Recomenda-se esperar alguns segundos antes de retirar o recipiente do interior do forno micro-ondas.
- **Não frite alimentos dentro do forno.** O óleo em altas temperaturas pode danificar as peças internas do forno micro-ondas, e até mesmo resultar em queimaduras de pele.
- Alimentos que possuem **casca, membrana ou pele**, como por exemplo: tomate, linguiça, pimentão, entre outros, **devem ser perfurados com um garfo antes de irem ao forno micro-ondas.** Tal operação serve para reduzir o risco de explosão dos alimentos.
- **Ovos com casca ou inteiros** não devem ser cozidos ou aquecidos no forno micro-ondas pois eles podem explodir, inclusive após o aquecimento por micro-ondas ter acabado. Se mesmo assim você desejar, cozinhe ovos somente sem casca e com a gema perfurada.
- **Líquidos e outras comidas não devem ser aquecidos em recipientes selados** pois eles são suscetíveis a explodir.
- **Não ligue o forno micro-ondas com ele vazio.**

## Advertencias




### ¡ATENCIÓN!

El soporte metálico se debe utilizar únicamente en la función Grill.

- El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar **erupción retrasada por burbujas**; por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al manejar el recipiente. Se recomienda esperar algunos segundos antes de sacar el recipiente del interior del horno microondas.
- **No frite alimentos dentro del horno.** El aceite a alta temperatura puede dañar las piezas internas del horno microondas y incluso provocar quemaduras de piel.
- Alimentos que tengan **cáscara, membrana o piel**, como por ejemplo, tomates, chorizos, morrones, entre otros, **se deben perforar con un tenedor antes de ir al horno microondas.** Esa operación sirve para reducir el riesgo de explosión de los alimentos.
- **Los huevos con cáscara o enteros** no se deben cocinar o calentar en el horno microondas porque pueden explotar, incluso después que haya terminado el calentamiento por microondas.
- **Líquidos y otras comidas no se deben calentar en recipientes sellados** porque pueden explotar.
- **No opere el horno microondas cuando esté vacío.**

## Ícones das funções / Íconos de las funciones

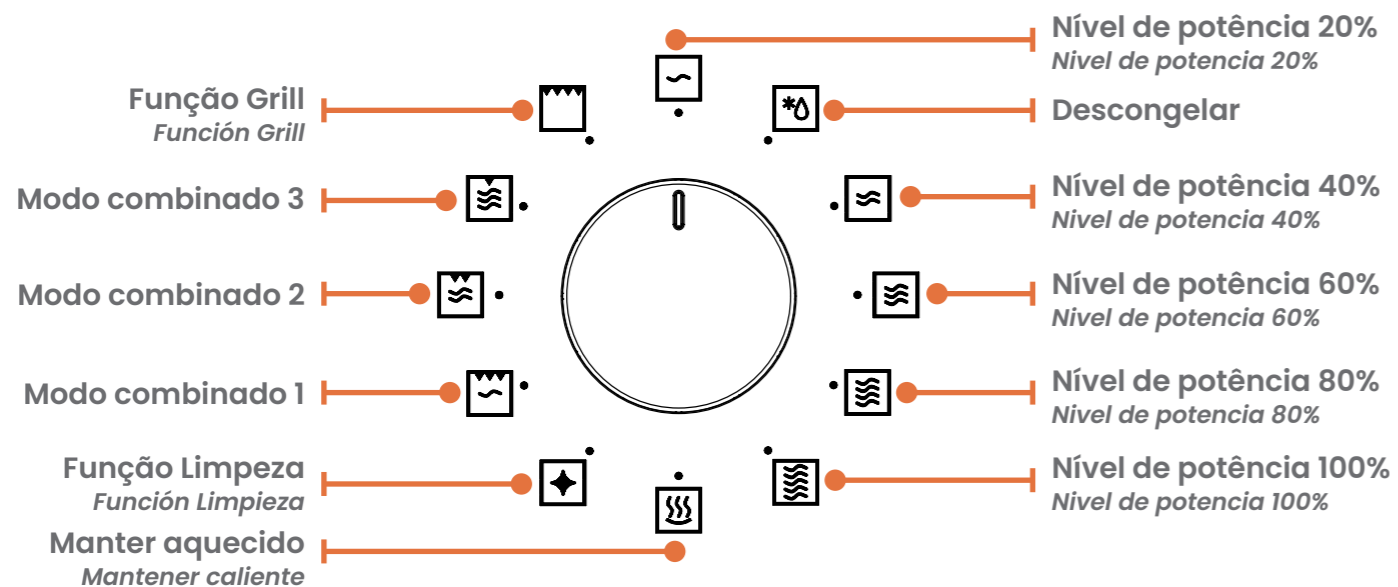

Rev. 4 / Dezembro 2025 / 157268

# TRAMONTINA

## Guia rápido de uso Guía rápida de uso



## Forno micro-ondas de embutir Inox Cook 25L e Glass Cook 25L

Horno microondas de empotrar  
Inox Cook 25L y Glass Cook 25L

Ref.: 94880/006/007 e/y 94880/008/009



**ATENÇÃO! Antes de utilizar o seu forno micro-ondas Tramontina, é importante saber as instruções de segurança e de utilização. Portanto, leia atentamente o manual de instruções do produto e este guia rápido.**

**¡ATENCIÓN! Antes de usar su horno microondas Tramontina, es importante conocer las instrucciones de seguridad y uso. Por lo tanto, lea atentamente el manual de instrucciones del producto y esta guía rápida.**

## Guia de utensílios / Guía de utensilios

Utensílio	Micro-ondas	Grill	Combinado
Vidro resistente ao calor <i>Vidrio resistente al calor</i>	✓	✓	✓
Vidro não resistente ao calor <i>Vidrio no resistente al calor</i>	✗	✗	✗
Cerâmica resistente ao calor <i>Cerámica resistente al calor</i>	✓	✓	✓
Recipiente de plástico para micro-ondas <i>Recipiente de plástico para microondas</i>	✓	✗	✗
Papel toalha <i>Toalla de papel</i>	✓	✗	✗
Bandeja/recipiente/utensílio metálico <i>Bandeja/recipiente metálico</i>	✗	✓	✗
Suporte metálico <i>Soporte metálico</i>	✗	✓	✗
Recipientes de isopor <i>Recipientes de espuma plast</i>	✗	✗	✗
Copos/xícaras de vidro <i>Vasos/tazas de vidrio</i>	✓	✓	✓
Fôrmas de silicone <i>Moldes de silicona</i>	✓	✓	✓
Utensílios de madeira <i>Utensilios de madera</i>	✗	✗	✗
Pratos e copos de papel <i>Platos y vasos de papel</i>	✓	✗	✗
Sacos de papel <i>Bolsas de papel</i>	✗	✗	✗
Arames metálicos <i>Alambre metálico</i>	✗	✓	✗
Recipientes selados <i>Recipientes sellados</i>	✗	✗	✗
Bandeja/recipiente/utensílio de alumínio <i>Bandeja/recipiente</i>	✗	✓	✗

## Auto Menu

**Tempos de duração de cada função automática de acordo com o peso selecionado**

**Tiempos de duración de cada función automática según el peso seleccionado.**

Peso (gramas)	A-01 Arroz	A-02 Vegetais/Vegetales	A-03 Leite/Café/Leche/Café	A-04 Pipoca/Palomitas de maíz	A-05 Batata/Papas
100	17:00	02:00	02:00 (1 xícara)	03:30	
200	23:00	03:30	04:00 (2 xícaras)		16:30
300	29:00	04:30	05:00 (3 xícaras)		17:30
400	35:00	05:30			20:00
500	41:00	06:30			22:30
600		07:30			25:00
700					27:00
900					30:00
1100					33:00
1300					36:30
1500					40:00

Peso (gramas)	A-06 Pizza	A-07 Peixe/Pescado	A-08 Pão/Pan	A-09 Frango/Pollo	A-10 Carne	A-11 Espetinho/Brocheta de carne
100		04:00	02:00			
150	04:20					
200		06:00	02:30	15:15	15:30	15:00
300	08:00	08:00	03:00			20:30
400		10:00	03:30	20:25	20:30	24:30
450	12:12					
500		11:10	04:00			28:30
600		12:20		24:50	25:30	30:30
700		13:30				
800		15:00		30:28	30:50	
900		16:15				
1000		17:15		32:19	32:50	
1200				35:36	36:30	
1400				40:15	42:15	