


COIFAS - CAMPANAS

— — — — —	NEW VETRO FLEX 75
- - - - -	NEW VETRO 60/80/90
.....	NEW DRITTA 60/90

GABARITO PARA FIXAÇÃO DAS COIFAS NEW VETRO FLEX 75, NEW VETRO 60/80/90, NEW DRITTA 60/90 E NEW DRITTA 90 COM MOTOR REMOTO

Instale a sua coifa Tramontina observando os seguintes passos:

- Leia o Manual de Instruções antes de iniciar a instalação;
- A Coifa deverá ser instalada numa parede plana e vertical [Paredes laterais ou armários devem estar pelo menos a 50mm de distância da coifa];
- Fixe e nivele este gabarito na parede de acordo com a linha central vertical e a parte inferior da coifa, observando a distância/altura de 650 a 750 mm entre a linha e a mesa do cooktop ou fogão;
- Marque os furos e execute-os com uma broca de Ø8 mm;
- Coloque as buchas plásticas e os parafusos que acompanham o produto;
- Posicione a coifa nos parafusos. Verifique se a mesma está nivelada.

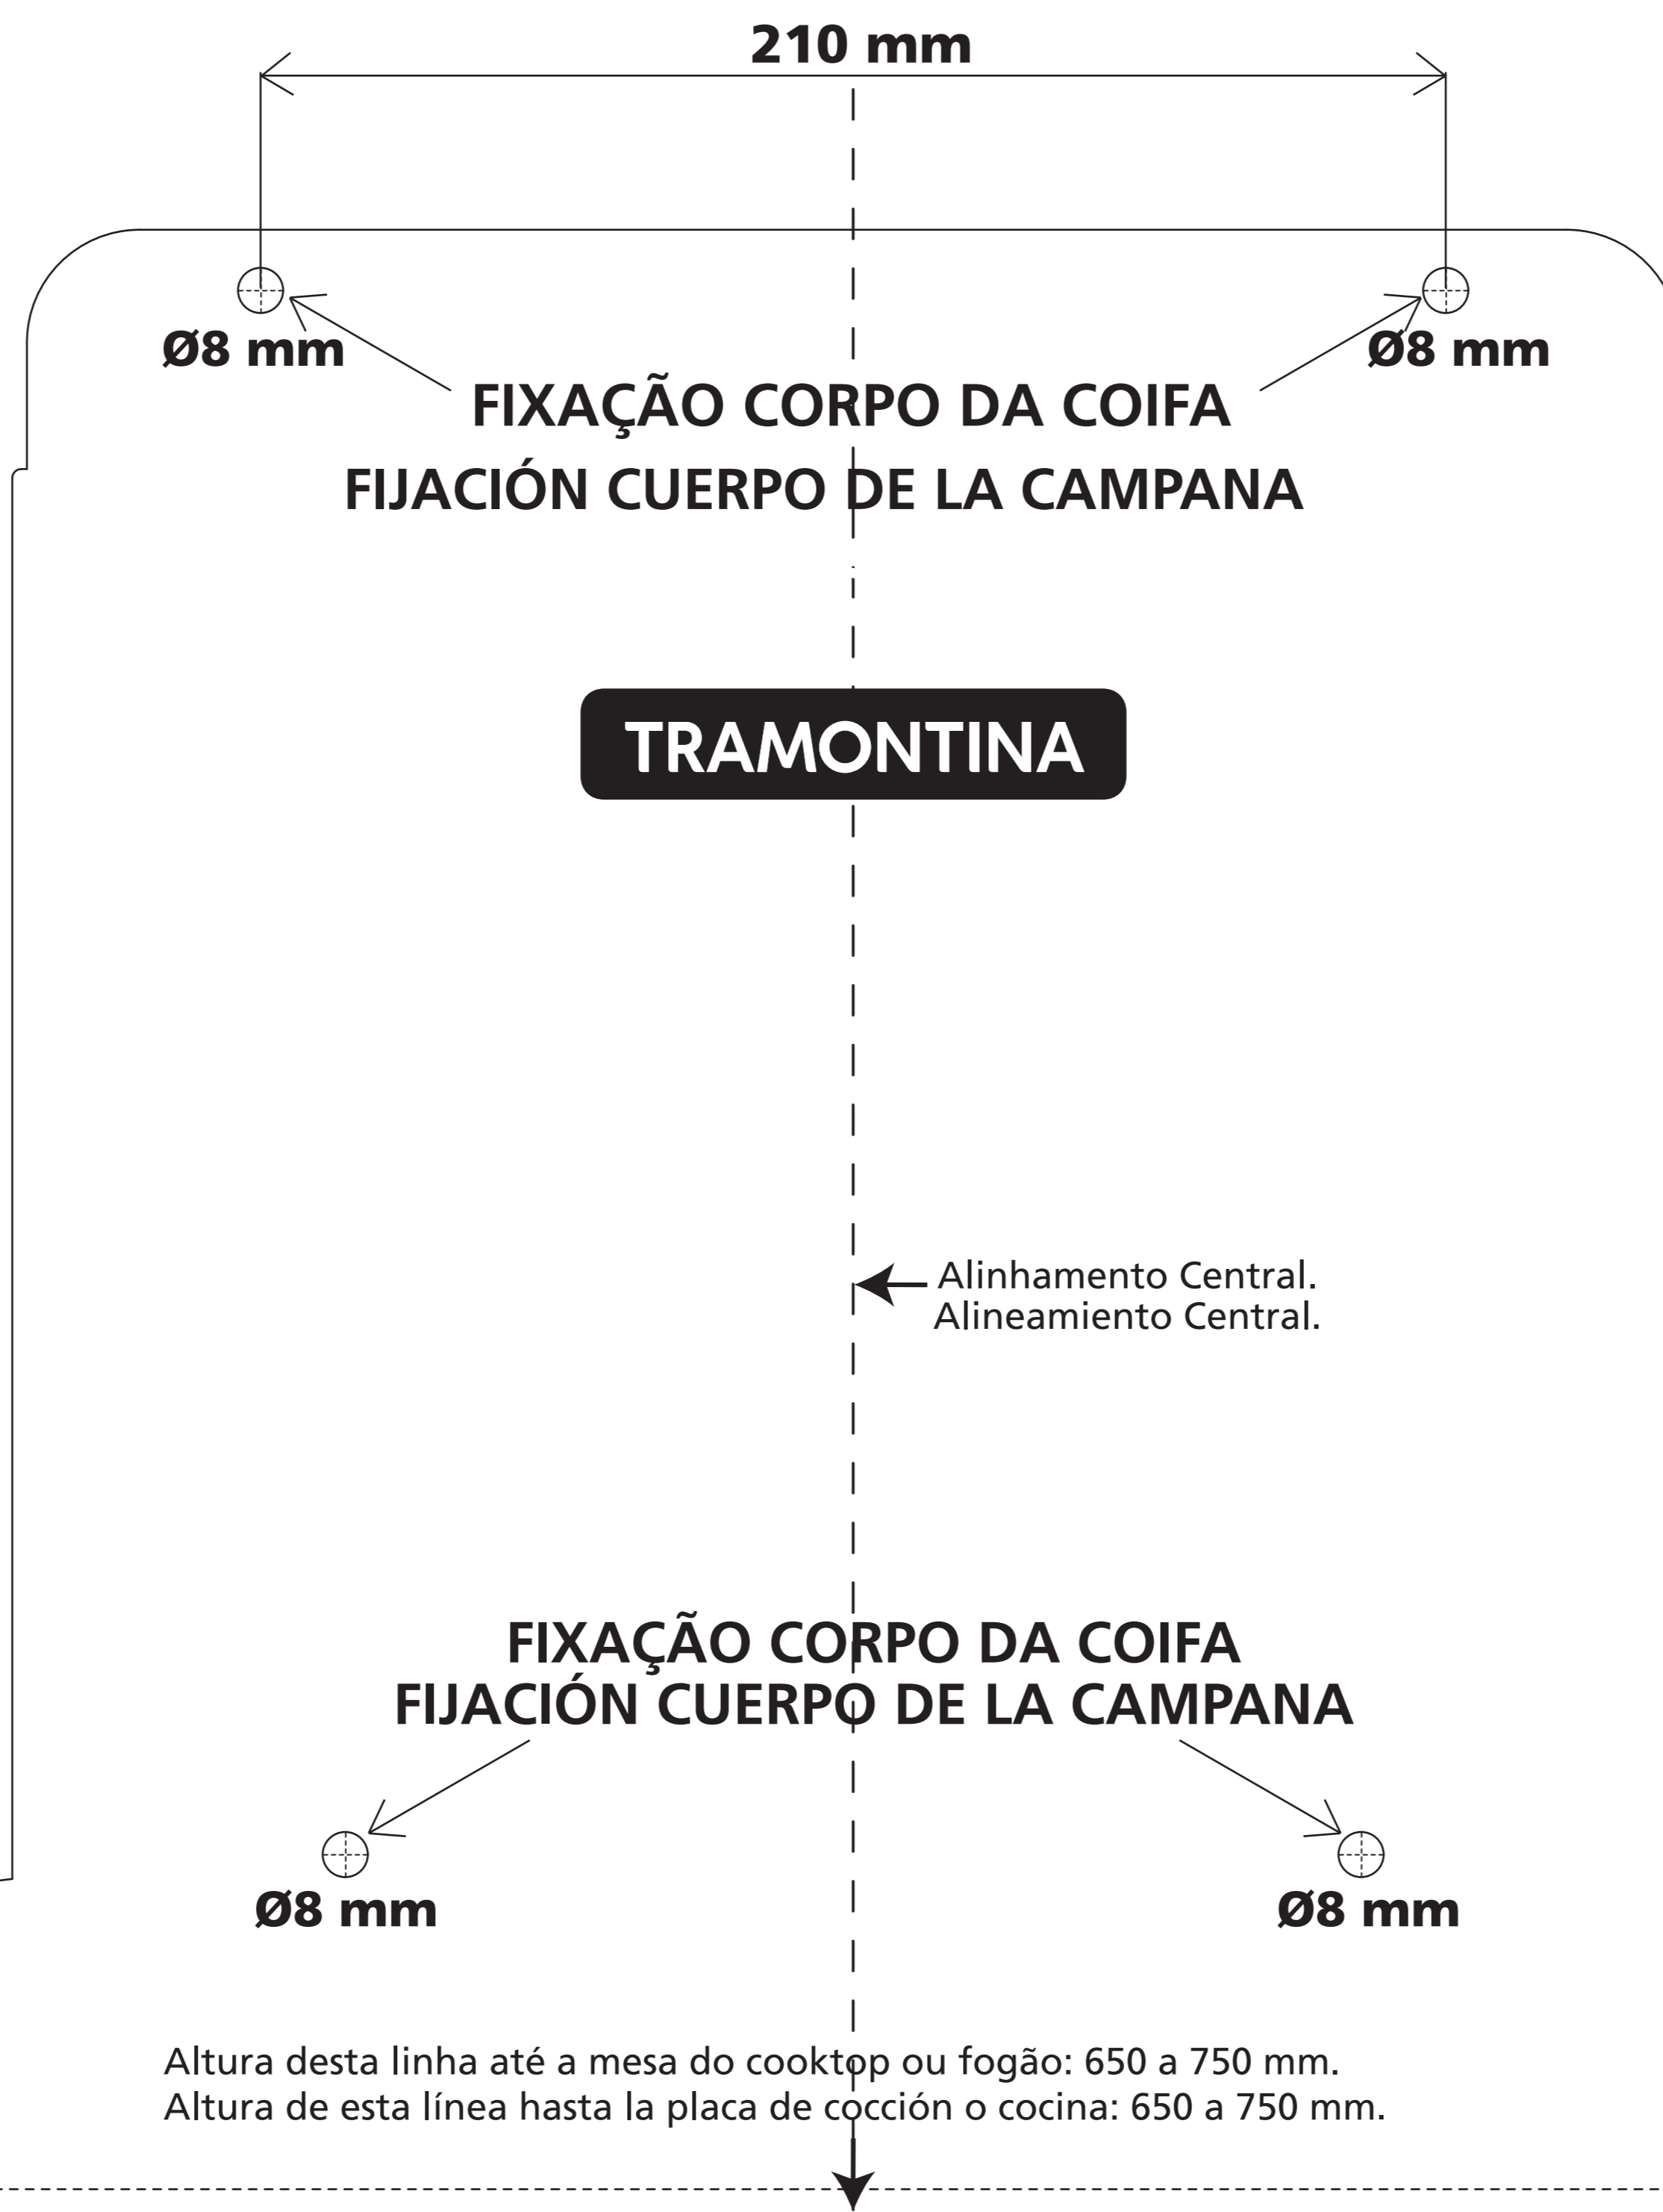

PLANTILLA PARA FIJACIÓN DE CAMPANAS NEW VETRO FLEX 75, NEW VETRO 60/80/90, NEW DRITTA 60/90 Y NEW DRITTA 90 CON MOTOR REMOTO

Instale fácilmente su campana Tramontina observando los siguientes pasos:

- Lea el Manual de Instrucciones antes de iniciar la instalación;
- La campana deberá ser instalada en una pared plana y vertical [Paredes laterales o muebles deben estar al menos a 50 mm de distancia de la campana];
- Fijar y nivelar esta plantilla en la pared de acuerdo con la línea central vertical y la parte inferior de la campana, observando la distancia/altura de 650 a 750 mm entre la línea demarcada y la placa de cocción o cocina;
- Marque los agujeros y hágalos con una broca de Ø8 mm;
- Coloque los bujes plásticos y tornillos que acompañan el producto;
- Ubique la campana en los tornillos. Verificar si la misma está nivelada


COIFAS - CAMPANAS

— — — — —	NEW VETRO FLEX 75
- - - - -	NEW VETRO 60/80/90
.....	NEW DRITTA 60/90

GABARITO PARA FIXAÇÃO DAS COIFAS NEW VETRO FLEX 75, NEW VETRO 60/80/90, NEW DRITTA 60/90 E NEW DRITTA 90 COM MOTOR REMOTO

Instale a sua coifa Tramontina observando os seguintes passos:

- Leia o Manual de Instruções antes de iniciar a instalação;
- A Coifa deverá ser instalada numa parede plana e vertical [Paredes laterais ou armários devem estar pelo menos a 50mm de distância da coifa];
- Fixe e nivele este gabarito na parede de acordo com a linha central vertical e a parte inferior da coifa, observando a distância/altura de 650 a 750 mm entre a linha e a mesa do cooktop ou fogão;
- Marque os furos e execute-os com uma broca de Ø8 mm;
- Coloque as buchas plásticas e os parafusos que acompanham o produto;
- Posicione a coifa nos parafusos. Verifique se a mesma está nivelada.

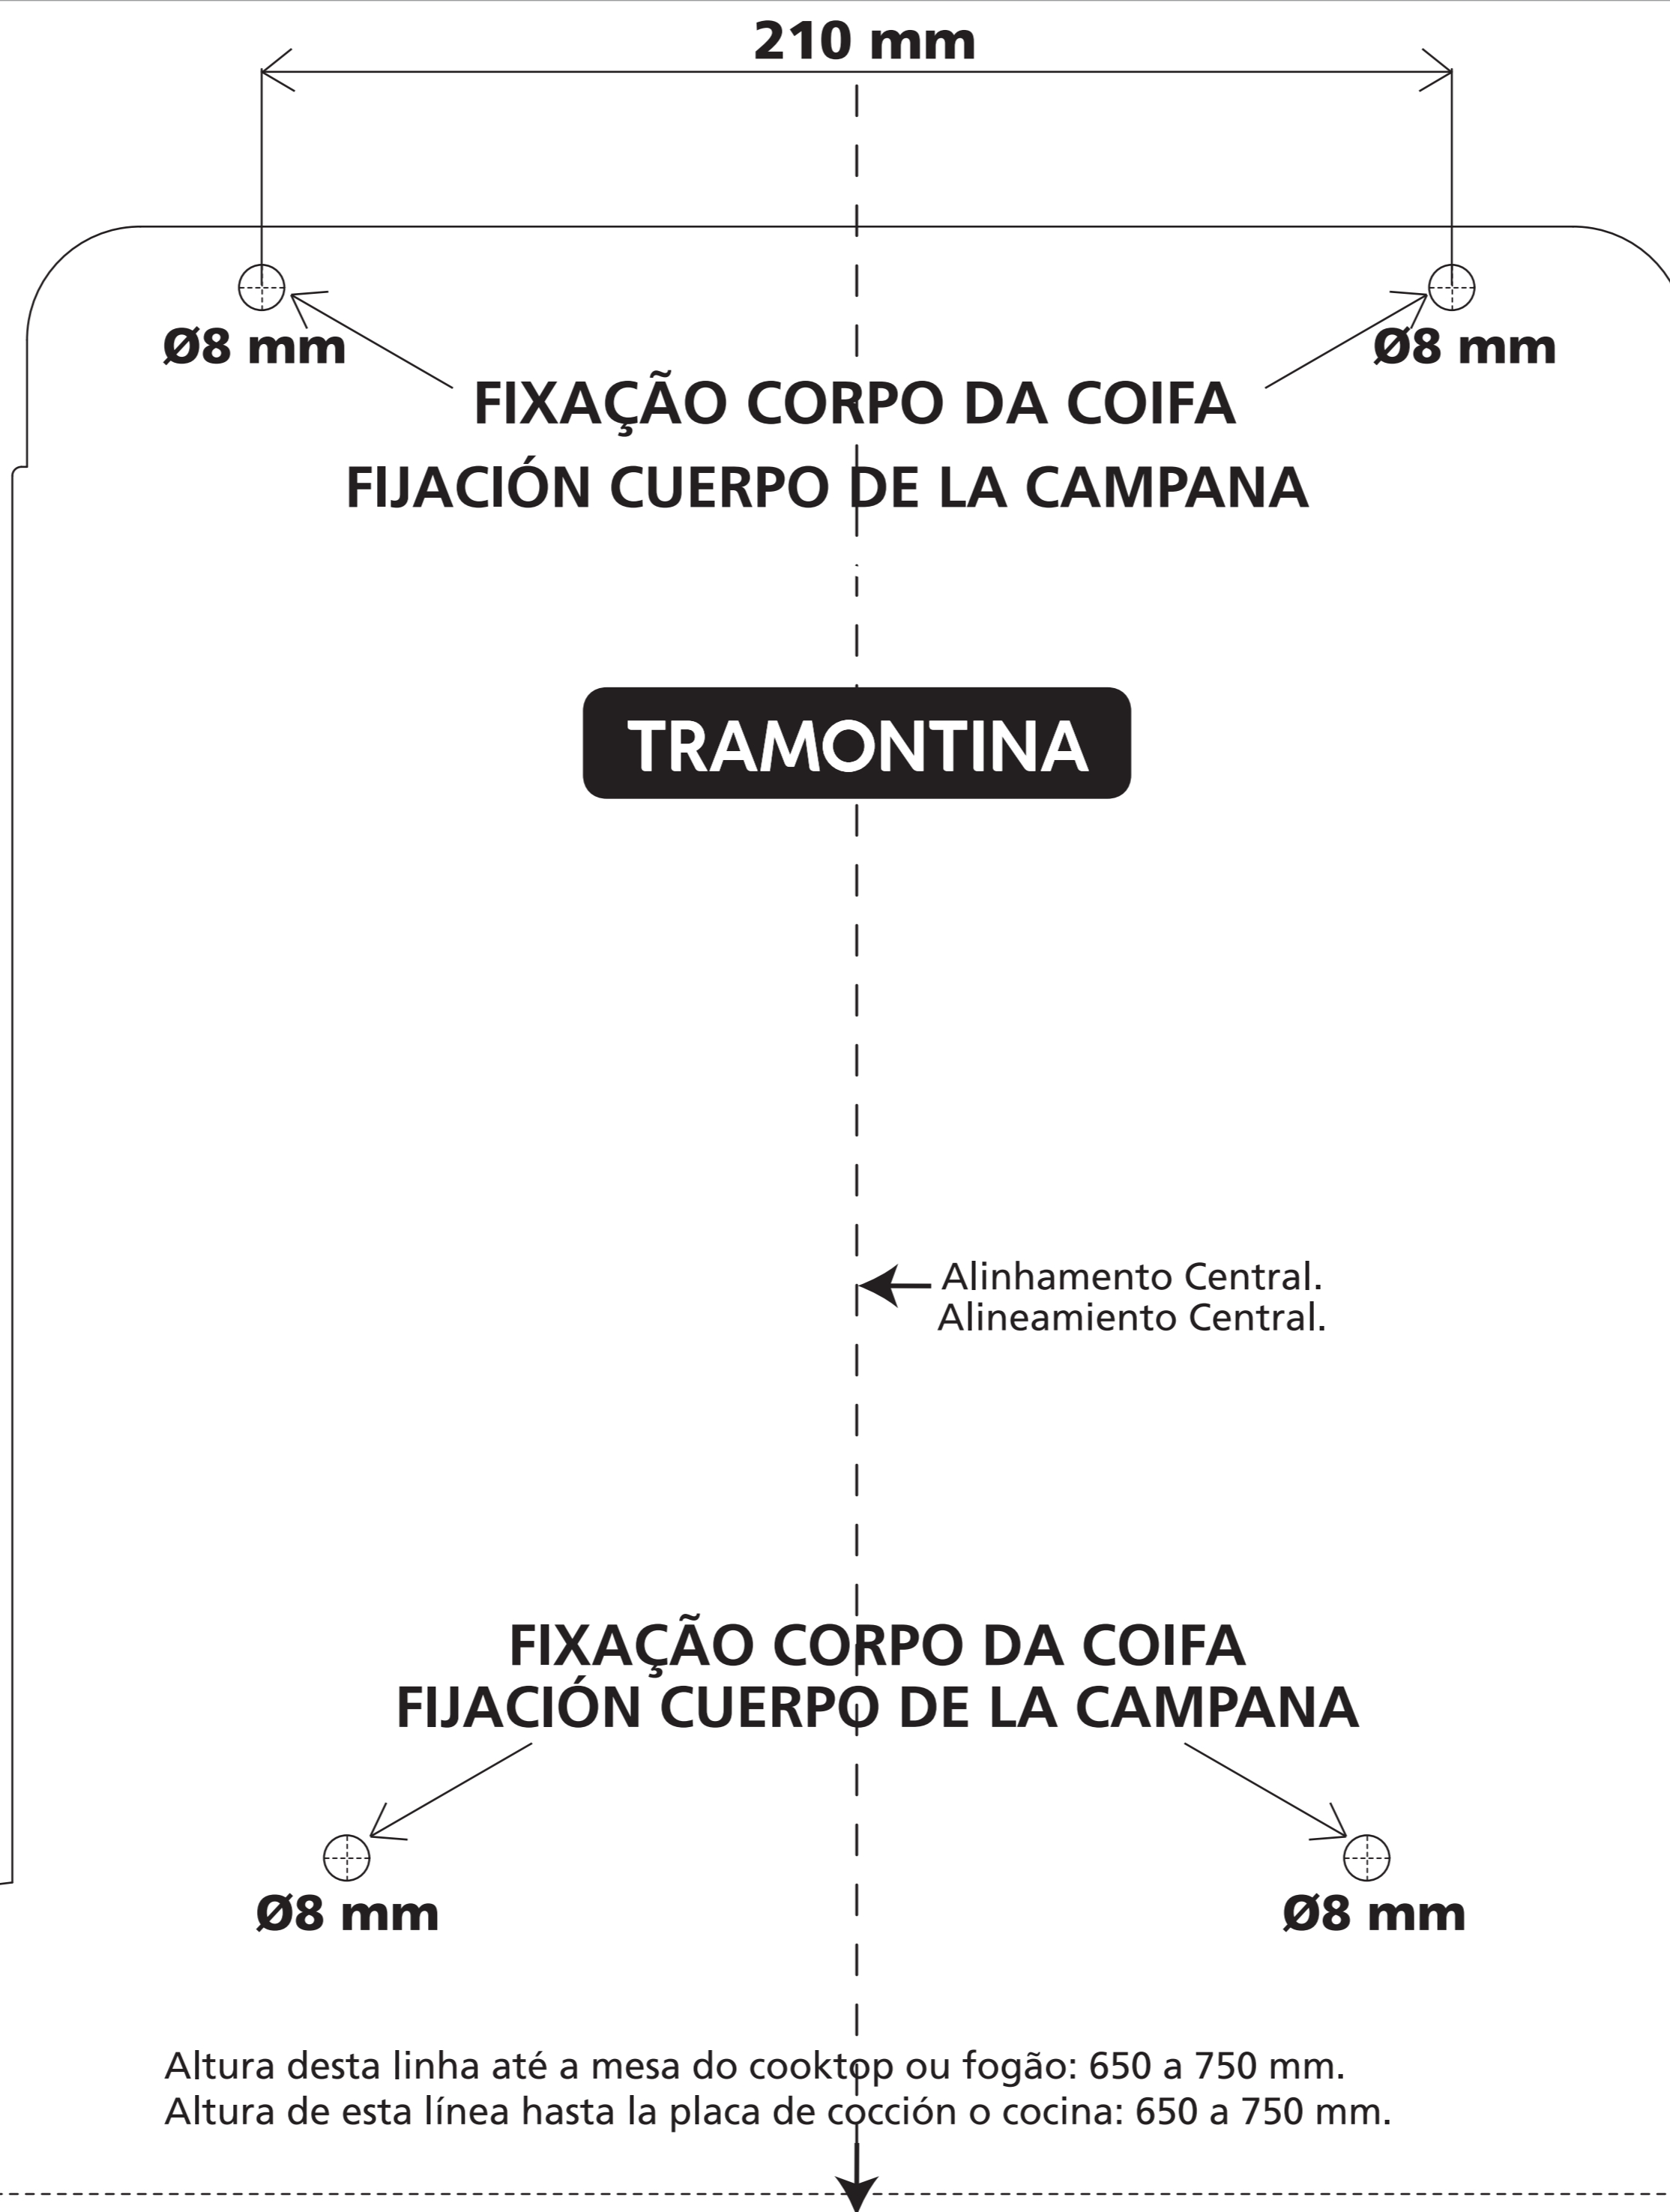

PLANTILLA PARA FIJACIÓN DE CAMPANAS NEW VETRO FLEX 75, NEW VETRO 60/80/90, NEW DRITTA 60/90 Y NEW DRITTA 90 CON MOTOR REMOTO

Instale fácilmente su campana Tramontina observando los siguientes pasos:

- Lea el Manual de Instrucciones antes de iniciar la instalación;
- La campana deberá ser instalada en una pared plana y vertical [Paredes laterales o muebles deben estar al menos a 50 mm de distancia de la campana];
- Fijar y nivelar esta plantilla en la pared de acuerdo con la línea central vertical y la parte inferior de la campana, observando la distancia/altura de 650 a 750 mm entre la línea demarcada y la placa de cocción o cocina;
- Marque los agujeros y hágalos con una broca de Ø8 mm;
- Coloque los bujes plásticos y tornillos que acompañan el producto;
- Ubique la campana en los tornillos. Verificar si la misma está nivelada