


N. Série
Modelo

MANUAL DE INSTRUÇÕES

I9 RC850 E

I9 RC850 COOKTOP

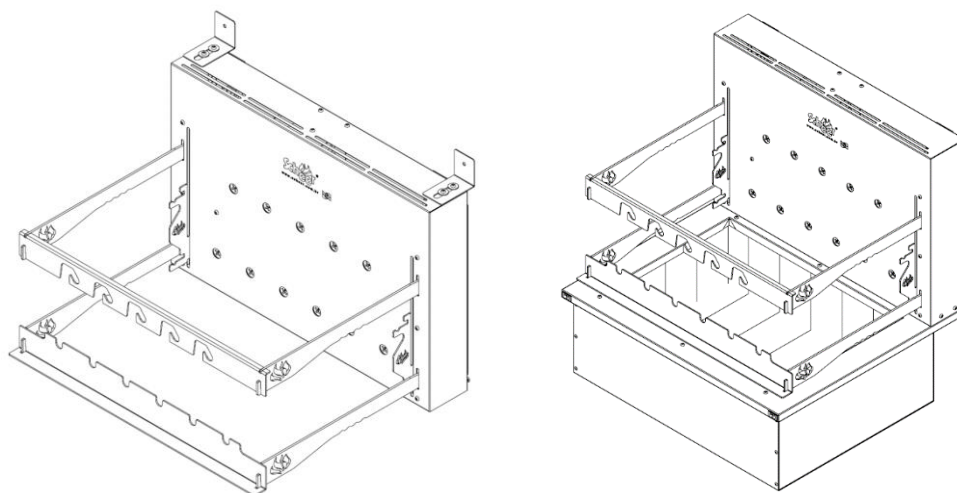

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda.

Fone: 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABÉNS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco.

A SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece a sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções. Para quaisquer dúvidas, informações ou sugestões, entre em contato conosco, que um profissional qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Fone: +55 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

TERMO DE GARANTIA

Para churrasqueiras, parrillas, churrasqueiras cooktop e parrilla cooktop residenciais à carvão a Scheer Churrasqueiras e Parrillas oferta dois (02) anos de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, a ser considerado a partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor final, com exceção dos componentes discriminados na tabela 1.

Ao receber os produtos Scheer, verificar se os mesmos se encontram em perfeitas condições, sem defeitos aparentes, com todos os acessórios disponíveis e em pleno funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito, a mesma **deverá** ser realizada por contato com o vendedor ou o lojista, **obrigatoriamente**, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A loja ou o vendedor autorizado, receberá e encaminhará a solicitação para a Scheer Churrasqueiras, informando por escrito, juntamente com a documentação necessária, o relato do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do alegado defeito. Após a devida análise pela fabricante, e em caso de constatação de defeito no produto, os custos de assistência do mesmo serão por esta suportados, oportunidade em que, a Scheer Churrasqueiras providenciará o reparo ou a sua substituição, a critério desta, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados entre a chegada do produto em sua fábrica e a devolução para o consumidor.

A Scheer Churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período de garantia, a Scheer Churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de fabricação, para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova de compra com a apresentação da respectiva nota fiscal.

Para que a garantia do equipamento tenha validade, **É OBRIGATÓRIO** o envio de número de série, registros fotográficos e/ou vídeos da instalação realizada, bem como vídeo do funcionamento inicial da máquina, para o número de **whatsapp (54) 99195-4656**.

Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

1. A garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, apresentarem sinais de violação, desmontagem de partes, com remoção ou adulteração em seu número de série, riscos internos ou externos e danos provocados pelo calor excessivo, gerado pela queima de papel, lenha ou outros materiais combustíveis.
2. A queima de lenha só deve ser realizada em modelos com braseiro (*fire box* / compartimento específico para lenha). O calor em excesso pode causar manchas e alterações na cor do inox e danificar o sistema elétrico e mecânico do equipamento.
3. A garantia do produto será extinta, caso o mesmo não seja utilizado para uso, exclusivamente, doméstico nos casos de a churrasqueira ser modelo residencial.
4. A Scheer Churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de conserto por parte do consumidor e/ou pessoa não expressamente autorizada pela fabricante.
5. A garantia não cobre produtos que foram danificados por motivos de instalação incorreta, uso em excesso de água para a limpeza do equipamento e se a alvenaria não estiver de acordo, conforme as especificações técnicas de construção (modelos residenciais).
6. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a instalação do equipamento em ambientes externos, onde o mesmo fique

exposto ao tempo direta e indiretamente (chuva) e maresia. Tais fatores danificam a parte elétrica e mecânica do produto.

7. O tampo da bancada onde a churrasqueira será instalada deverá, obrigatoriamente ser seguida conforme orientação do fornecedor do granito, ou outro material semelhante (tijolos, concreto). Não recomendamos o uso de mármore, quartzo ou silestone, pois devido ao calor os mesmos trincam em um curto espaço de tempo.
8. Não devem ser utilizados no tampo materiais inflamáveis como madeira, MDF ou outros similares, pois corre-se o risco de incendiarem devido ao calor gerado pela churrasqueira. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a não observância pelo comprador.
9. O local onde o equipamento será instalado, deverá ter as dimensões respeitadas conforme as orientações de instalação, sob pena de, ao tentar montar o equipamento, ocorrerem possíveis avarias no mesmo ou no tampo/bancada, como riscos, arranhões, amassados ou lascados. Sugerimos também que a montagem seja sempre realizada por duas pessoas.
10. Para evitar a perda da garantia, é necessário respeitar as dimensões internas para a circulação de ar na bancada, além das aberturas frontais para a entrada de ar, conforme descrito no manual da churrasqueira ou parrilla.

NOTA 1: Atentar para itens consumíveis, conforme tabela 01.

NOTA 2: Atentar para itens consumíveis, conforme tabela 02.

Em caso de dúvidas em relação ao produto, não instale o equipamento. Entre em contato com a Scheer Churrasqueiras. A garantia não cobre problemas ocasionados por má instalação.

Para obter assistência dos produtos Scheer, entre em contato com o vendedor ou lojista, obrigatoriamente, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A Scheer Churrasqueiras não será responsável por despesas de envio de peças e/ou equipamentos para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização.

A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por eventuais acidentes causados em decorrência do uso impróprio do equipamento, na instalação, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos.

Recomenda-se atenção especial ao manual de instruções, para evitar danos aos produtos e/ou acidentes.

Abaixo, segue **tabela 01** contendo os prazos de cobertura da garantia conforme as diferentes partes da máquina.

PRAZOS DE GARANTIA	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
SISTEMA ELÉTRICO	1 ANO
ATUADOR	1 ANO

Abaixo, segue **tabela 02** contendo os itens consumíveis que não possuem garantia, exceto para defeitos de fabricação.

ITENS CONSUMÍVEIS	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
TIJOLOS	NÃO POSSUI GARANTIA
BRASEIRO – ITENS INTERNOS	
GRELHAS / DESCANÇO / ESPETOS	

Sumário

Sumário	7
1. Recomendações.....	8
1.1 Informações Importantes	8
2. Transporte e Recebimento	9
2.1 Transporte	9
2.2 Recebimento	9
3. Relação de Componentes – Churrasqueira de Embutir	10
3.1 Informações Importantes - Churrasqueira de Embutir	10
4. Construção da Alvenaria - Churrasqueira de Embutir	11
5. Instalação da Churrasqueira de Embutir	13
5.1 Passo 1: Recomendações	13
5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira de Embutir	14
5.3 Passo 3: Conexão Elétrica Churrasqueira de Embutir	16
5.4 Passo 4: Fixação na Alvenaria Churrasqueira Embutir	17
6. Relação de Componentes – Churrasqueira Cooktop	20
6.1 Informações Importantes Churrasqueira Cooktop	21
7. Instalação Churrasqueira Cooktop	21
7.1 Espaços Internos para Circulação de Ar Cooktop	22
7.2 Dimensões da Bancada Cooktop	23
7.2.1 Dimensões da Bancada Cooktop - Tabelas	24
7.3 Passo 1: Recomendações Churrasqueira Cooktop	24
7.4 Passo 2: Instalação do Caixa Cooktop na Bancada	26
7.5 Passo 3: Instalação da Churrasqueira Cooktop na Bancada	27
7.6 Passo 4: Instalação da Fonte Inteligente Cooktop	28
7.7 Anexo A - Itens Iguais para Ambos os Modelos de Churrasqueira	30
8. Montagem dos Braços e Cantoneiras	31
8.1 Montagem da Grelha	32
9. Instalação Elétrica.....	32
9.1 Controle Remoto	33
9.2 Esquema de Ligação da Lâmpada	34
10. Informações Úteis.....	35
11. Assar a Carne	36
12. Limpeza	36
13. Acessórios	37
14. Aplicações	38
15. Anexo B - Churrasqueira Automática	39
16. Anexo C - Churrasqueira Cooktop Automática	41

1. Recomendações

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e a responsabilidade de seguir as instruções corretas.

Antes da instalação e utilização do equipamento, é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja integralmente lido e que sejam rigorosamente seguidas as instruções presentes no mesmo.

Mantenha o manual em perfeitas condições. Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

1.1 Informações Importantes

- Nunca use LENHA ou MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão.
- O equipamento não necessita de lubrificação.
- Toda a instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.
- Em casos de reparos, use exclusivamente assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais.
- Falha na operação deste equipamento, pode colocar em risco o produto e o operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você, entre em contato com um distribuidor autorizado ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

2. Transporte e Recebimento

2.1 Transporte

Os riscos de transporte são de responsabilidade do consumidor. Reclamações sobre estragos durante o transporte, devem ser feitas quando o produto for recebido.

Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte. Recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção, para que sejam identificados possíveis estragos no momento do recebimento.


Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser imediatamente comunicado a empresa transportadora e ao fabricante do produto.

2.2 Recebimento

Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal e indicados na relação de componentes estão dentro da embalagem, bem como, se o manual de instruções se encontra disponível. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou com a loja que revendeu esse produto.

Este modelo é de fácil montagem e desmontagem, sendo possível ao cliente fazer sua própria instalação.

3. Relação de Componentes – I9 RC850 Embutir Alvenaria

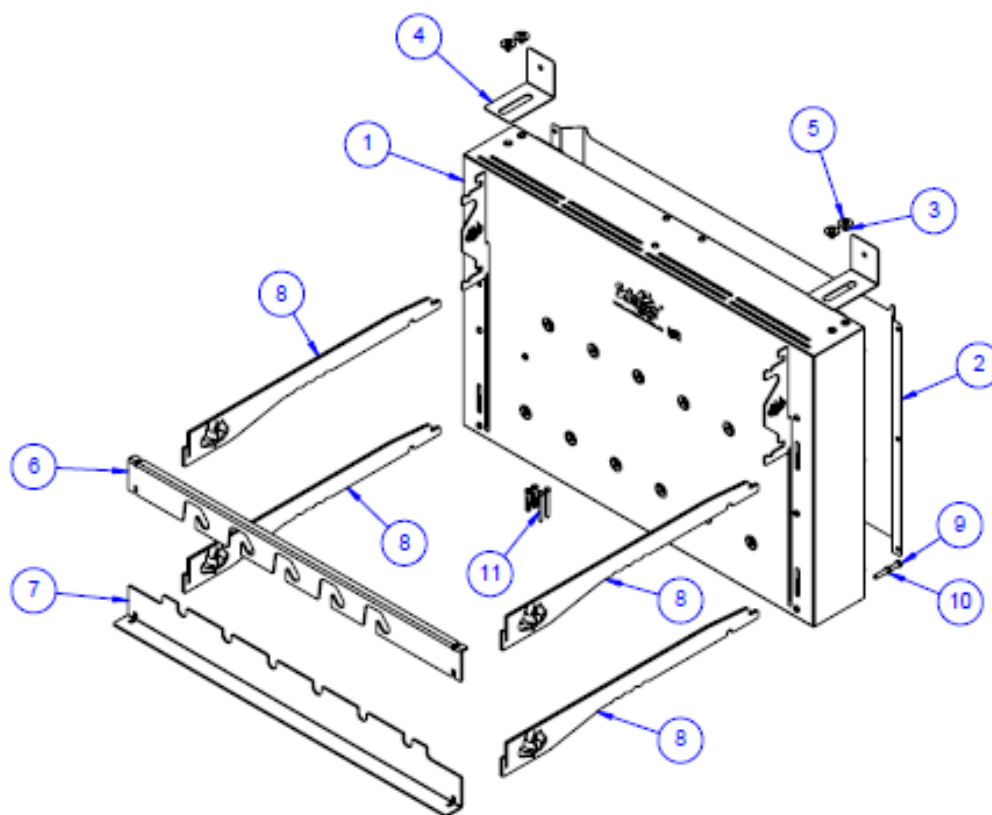


11	KIT FIXACAO 2 PARAFUSOS AA 3/16 2 BUCHAS 8MM	1
10	PORCA SEX ACO CARB 1/4 ZB	2
9	PARAF SEX ACO CARB 1/4 X 2 ZB	2
8	BRACO I9	4
7	CANTONEIRA FRONTAL INFERIOR	1
6	CANTONEIRA FRONTAL MOVEL	1
5	TAMPA CABO C/ FURO	4
4	FIXACAO PADRAO GABINETES PARRILA DE EMBUTIR	2
3	PARAF ALLEN C/ CAB ABAULADA INOX 1/4-20F X 1/2	9
2	FECHAMENTO TRASEIRO NACIONAL I9	1
1	MONT GABINETE I9	1
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.

3.1 Informações Importantes – I9 RC850 Embutir Alvenaria

As grelhas e os espetos são vendidos separadamente, por isso, não constam na relação de componentes (vista acima).

4. Construção da Alvenaria – I9 RC850 Embutir Alvenaria

Para a instalação da churrasqueira I9 RC850, deve existir uma construção de alvenaria com as dimensões de boca e área de fogo que comportem a churrasqueira escolhida e o espaço disponível na obra, conforme desenhos demonstrativos abaixo:

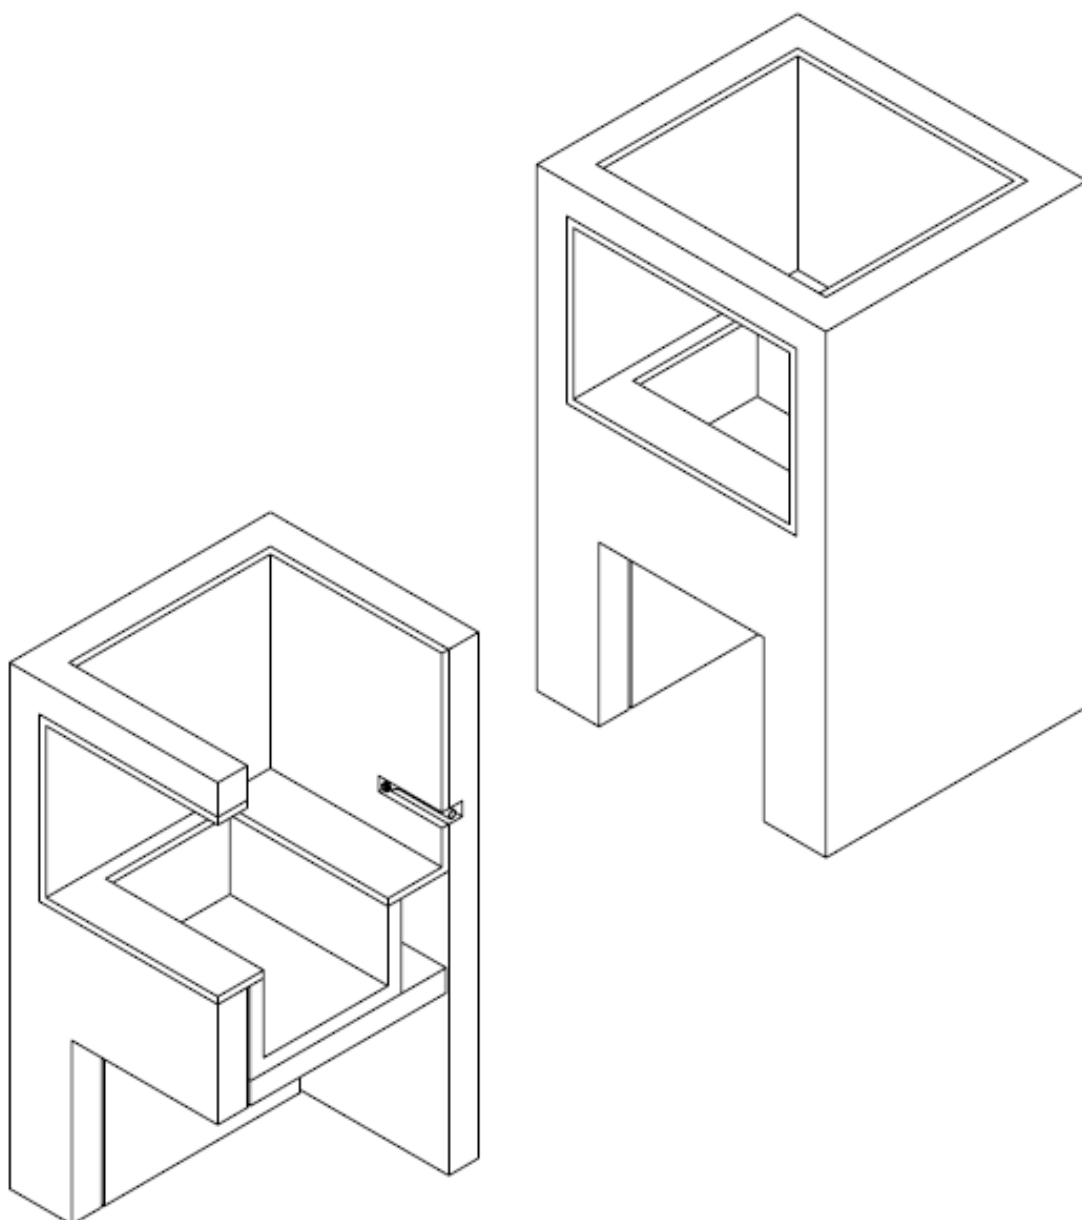


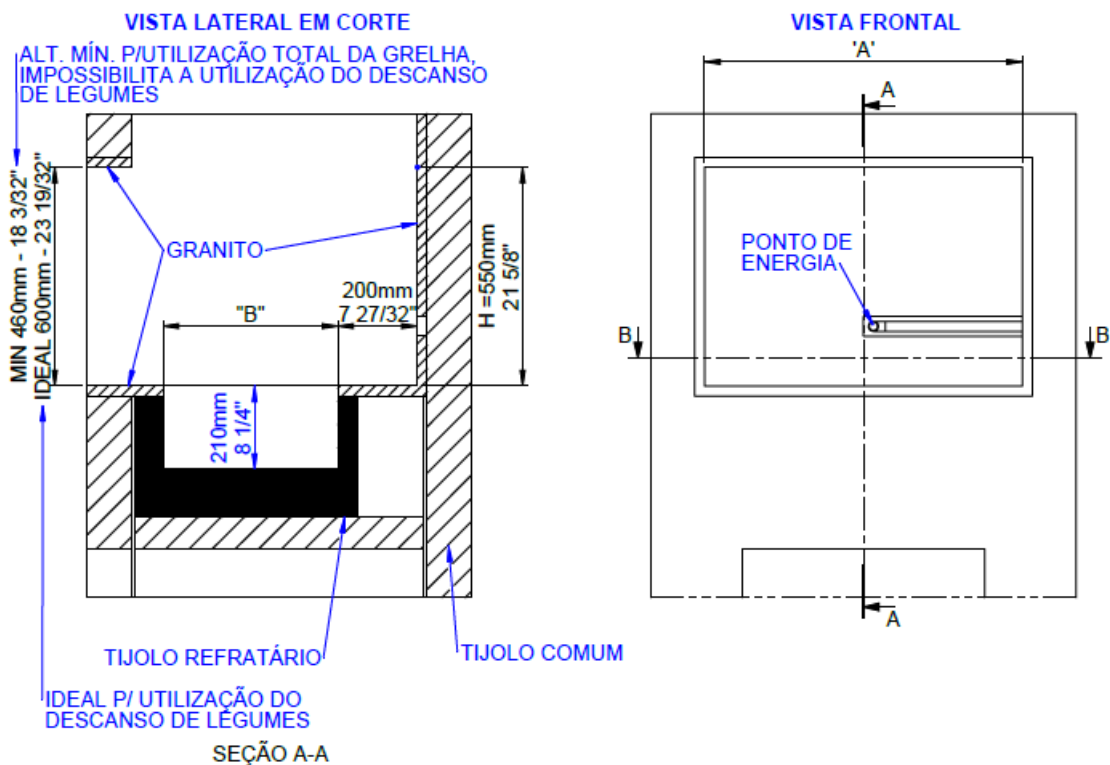


TABELA MEDIDAS 'A'	
I9 RC 850	A
485mm - 19 3/32" - 5 Espetos	500mm - 19 21/32"
585mm - 23 1/32" - 7 Espetos	600mm - 23 19/32"
685mm - 26 15/16" - 9 Espetos	700mm - 27 17/32"
785mm - 30 7/8" - 11 Espetos	800mm - 31 15/32"
885mm - 34 13/16" - 13 Espetos	900mm - 35 13/32"

TABELA MEDIDA 'B'	
TAMANHO ESPETO	B
410mm - 16 1/8"	360mm - 14 5/32"
495mm - 19 15/32"	440mm - 17 5/16"
590mm - 23 7/32"	540mm - 21 1/4"

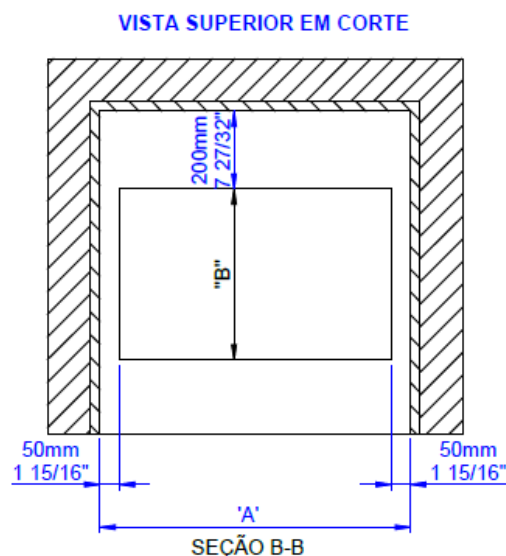

- Todas as dimensões em milímetros (mm) e polegadas (“).
- Outras dimensões sob consulta.
- Nota: Verificar o nivelamento da alvenaria/bancada antes de instalar a churrasqueira, evitando assim que a mesma fique desnivelada/inclinada.

5. Instalação da Churrasqueira – I9 RC850 Embutir Alvenaria

Com a alvenaria já construída, certifique-se de que o ponto de luz onde será ligada a churrasqueira, esteja **LOCALIZADO E EMBUTIDO NA PARTE DE TRÁS DA ALVENARIA, ATRÁS DA CHURRASQUEIRA. A NÃO OBSERVÂNCIA DE TAL CONDIÇÃO, PODE ENSEJAR O RISCO DE DERRETIMENTO DO CABO DE FORÇA.**


5.1 Passo 1: Recomendações

Verifique se as dimensões da sua alvenaria, estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.

Com a alvenaria pronta conforme o desenho, você deve **DESLIGAR O DISJUNTOR** de onde está sua churrasqueira e iniciar a pré-montagem, que será realizada pelo lado de fora.


5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira – I9 RC850 Embutir

O equipamento deve ser colocado na parte interna da alvenaria, com cuidado para não danificar as chapas, permanecendo posicionado conforme ilustração a seguir:

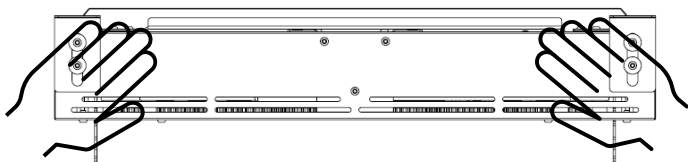


Levantar a churrasqueira sempre pelo gabinete, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento, de qualquer outro modo que ela for erguida está **INCORRETO**. Se necessário, solicite a ajuda de outra pessoa para erguer a mesma.


Retirar as peças móveis (cantoneira frontal móvel, cantoneira frontal inferior e os braços de apoio), facilitando o manuseio do equipamento para colocar na alvenaria.

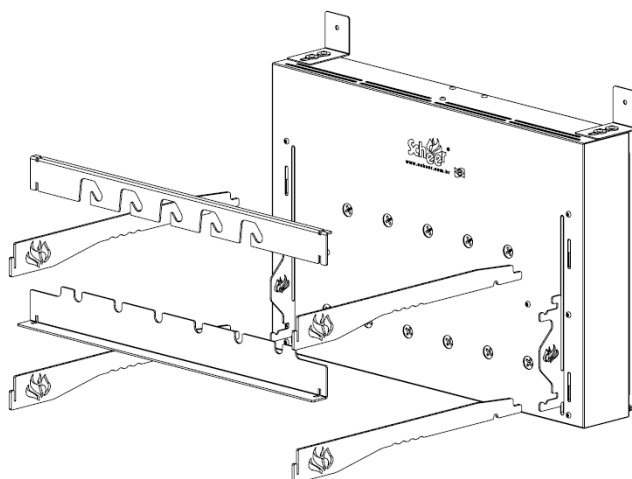

Com o auxílio de dois caibros/ripas, deslize a churrasqueira para dentro da alvenaria (posição 1 para posição 2), utilizando as madeiras como apoio:

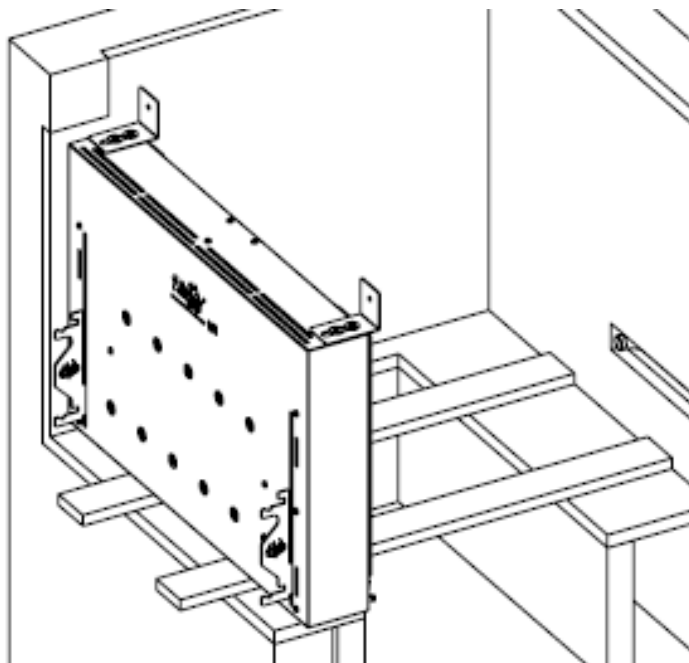


Posição 1.

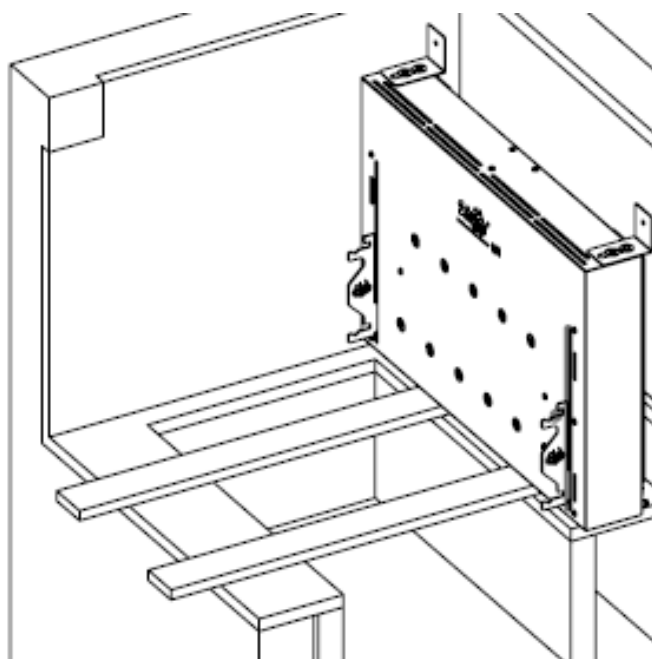

Posição 2.

5.3 Passo 3: Conexão Elétrica – I9 RC850 Embutir Alvenaria


Antes de colocar a churrasqueira totalmente para dentro da alvenaria, deixe ela um pouco para frente conforme ilustração abaixo, então ENTRE dentro da alvenaria e ligue o cabo de força. Em seguida, posicione a churrasqueira no local indicado.

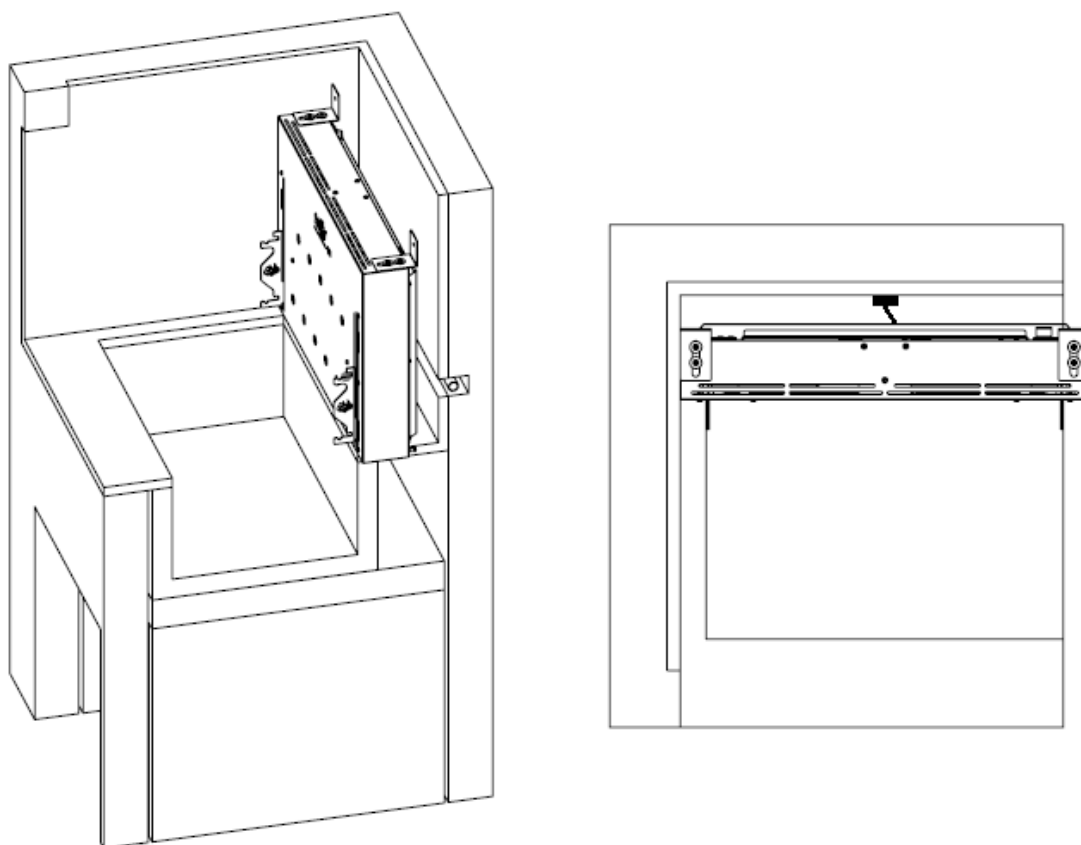

5.4 Passo 4: Fixação Alvenaria/Regulagem Batente – I9 RC850

Com a churrasqueira já na parte interna da alvenaria e na posição correta, marcar o local de fixação, utilizando como referência a furação das cantoneiras superiores.





Em seguida, mova a churrasqueira para a frente para ter acesso a marcação pré-determinada e realize as furações utilizando uma broca de 8mm (5/16”).

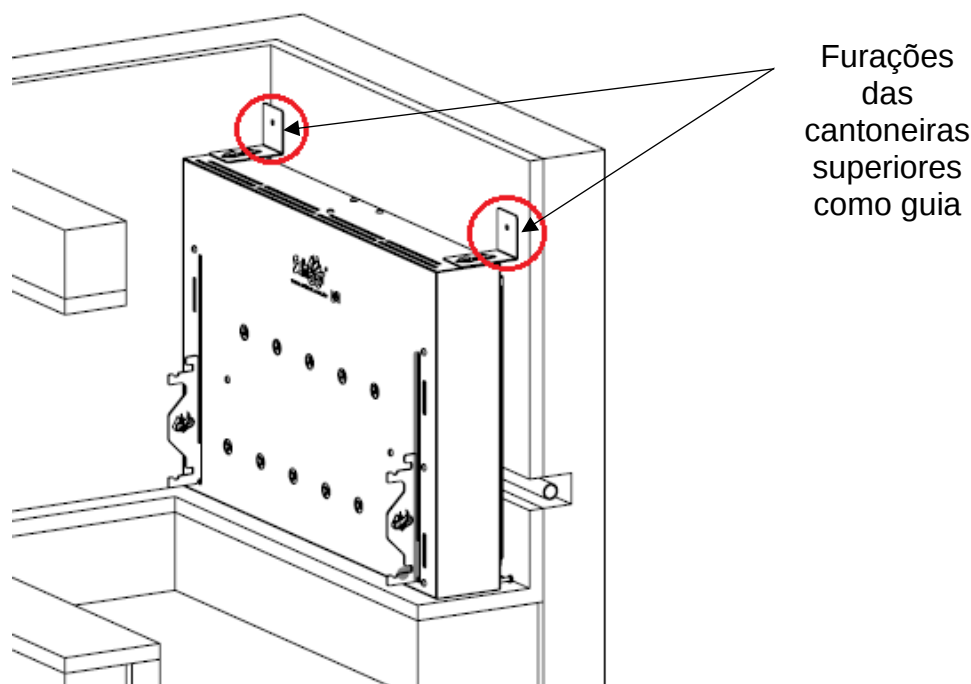





Após realizada a furação, deve ser colocada na alvenaria a bucha de 8mm (5/16”) que acompanha a máquina. Mova para trás até encostar a cantoneira na alvenaria e fixe a parte superior utilizando os parafusos allen cabeça abaulada.

Nota 1: Regular o parafuso inferior para que fique encostado na alvenaria, fazendo com que o mesmo sirva de batente, (ver imagens abaixo).

Nota 2: Observar o nivelamento/alinhamento da grelha em relação à bancada/alvenaria. Se for necessário alinhar, afrouxar os parafusos que fixam as cantoneiras superiores do gabinete na alvenaria e fazer o alinhamento. Após, dar aperto aos parafusos novamente.

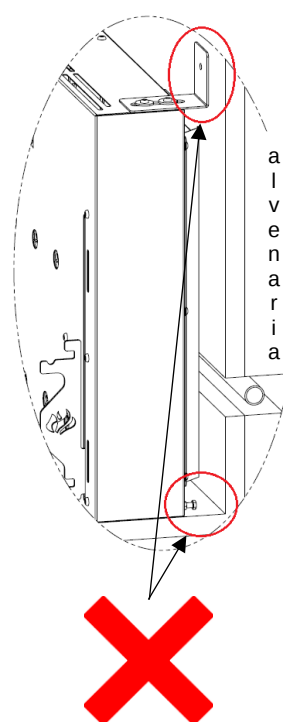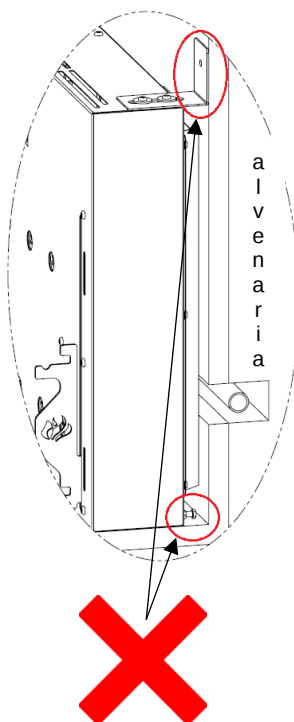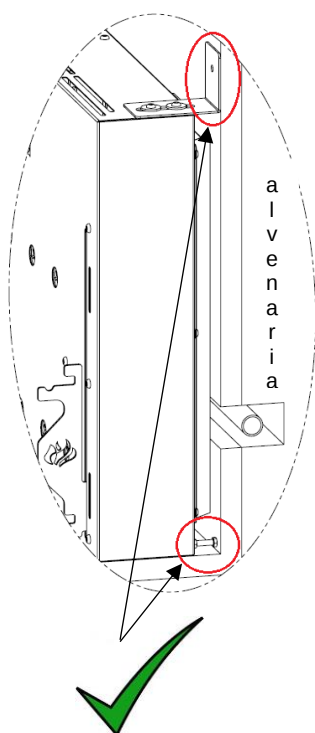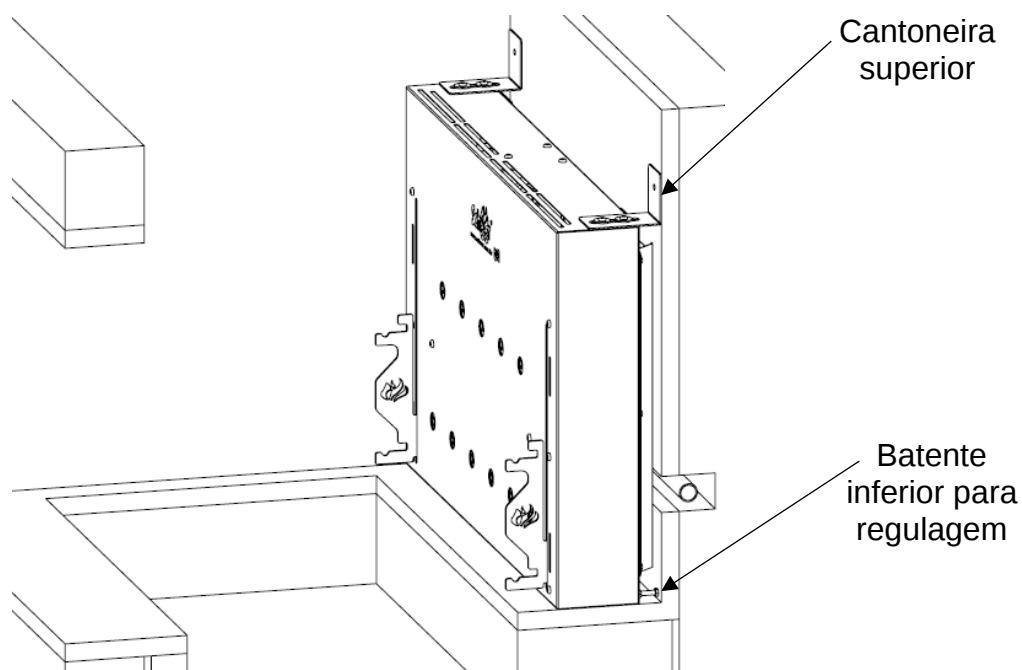


⚠ A cantoneira superior e o parafuso inferior deverão ficar alinhados e encostados na alvenaria.

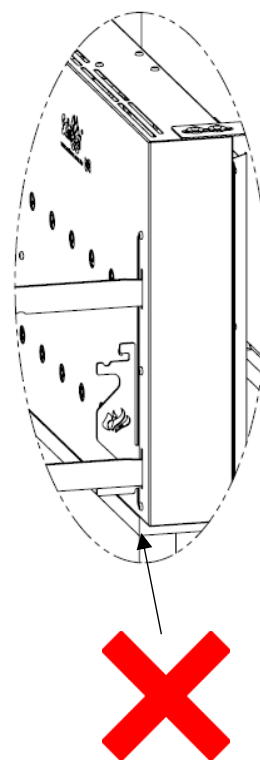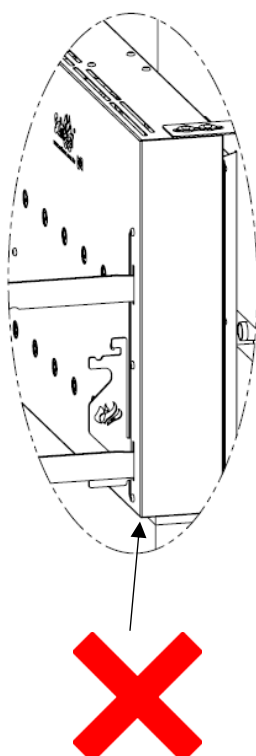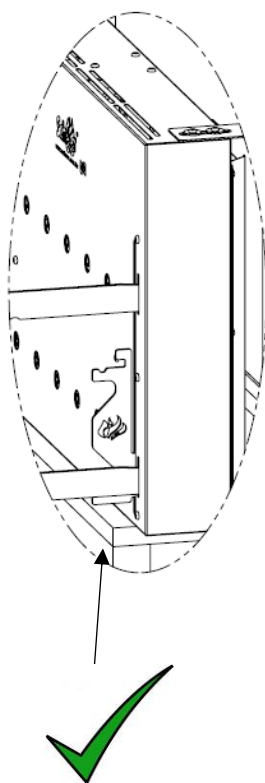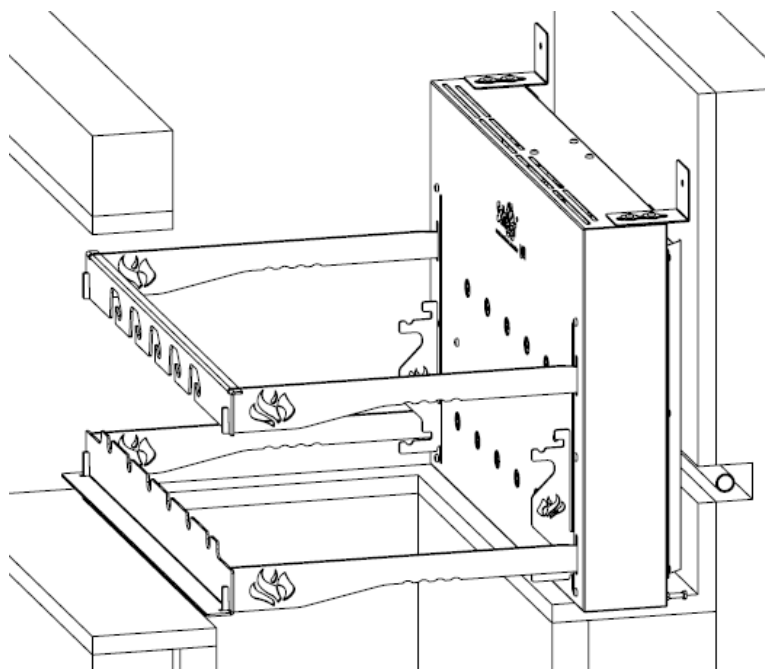

**⚠ O gabinete NUNCA poderá ficar para dentro ou rente à área de fogo!
Respeitar a distância mínima de 20mm (25/32") entre a borda e o gabinete.**

6. Relação de Componentes – I9 RC850 Cooktop

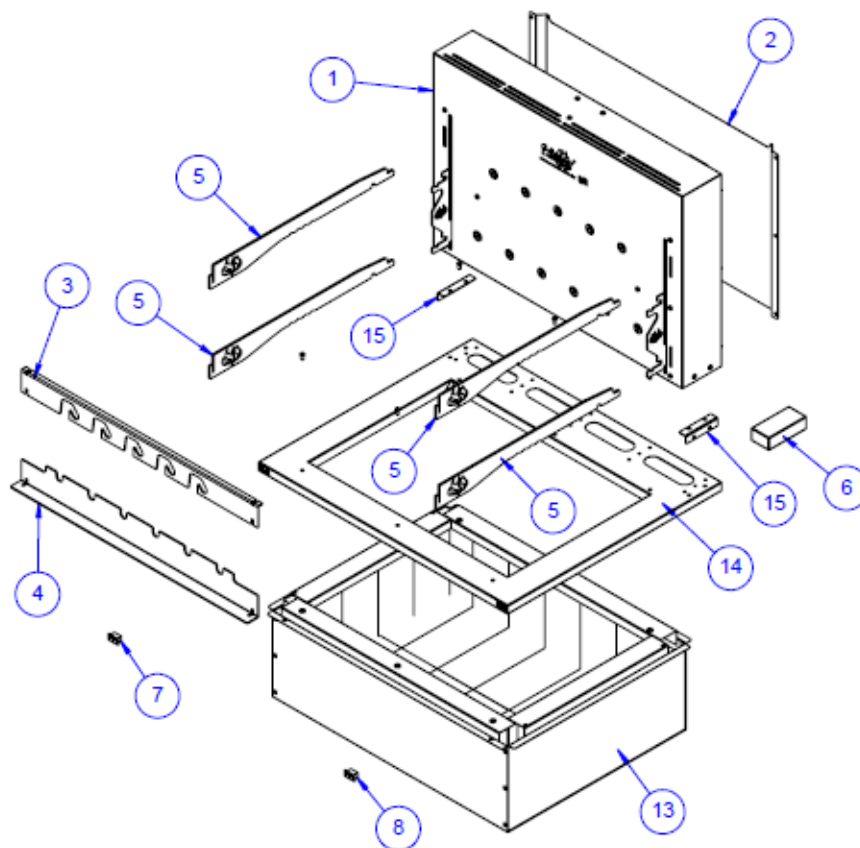


15	REFORÇO GABINETE INOX 430	2
14	SOLEIRA I9 RC850 COOKTOP	1
13	MONT CAIXAO PADRAO COOKTOP I9	1
12	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	10
11	PROLONGADOR LINGUETA 500MM DL-5500B	1
10	PROLONGADOR MINI FIT 1000MM DL-5501C	1
9	CHICOTE ELETRICO ROTATIVO 2 VEL + GRELHA DL-5506	1
8	CHICOTE ELETRICO RESIDENCIAL BOTAO GRELHA 2A	1
7	CHICOTE ELETRICO RESIDENCIAL BOTAO 2 VELOCIDADES	1
6	FONTE INTELIGENTE 6-9-12V 50W DL-566	1
5	BRACO I9	4
4	CANTONEIRA FRONTAL INFERIOR	1
3	CANTONEIRA FRONTAL MOVEL	1
2	FECHAMENTO TRASEIRO NACIONAL	1
1	MONT GABINETE COOKTOP I9	1
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.

6.1 Informações Importantes I9 RC850 Cooktop


Acessórios como grelha, espetos, coletor de gordura e o descanso para legumes são fornecidos separadamente e de acordo com a solicitação do cliente no momento da compra, por isso não constam na relação de componentes (vista acima). A grelha pode ser no modelo em “v” ou redonda.

7. Instalação I9 RC850 Cooktop


A Churrasqueira I9 RC850 Cooktop dispensa a construção de alvenaria, podendo ser embutida em móveis planejados ou como extensão de bancadas, permanecendo integrada ao ambiente, seja cozinha, espaço gourmet ou varandas. Para receber o cooktop, a bancada deverá possuir as dimensões conforme desenhos demonstrativos abaixo, de acordo com o modelo escolhido:

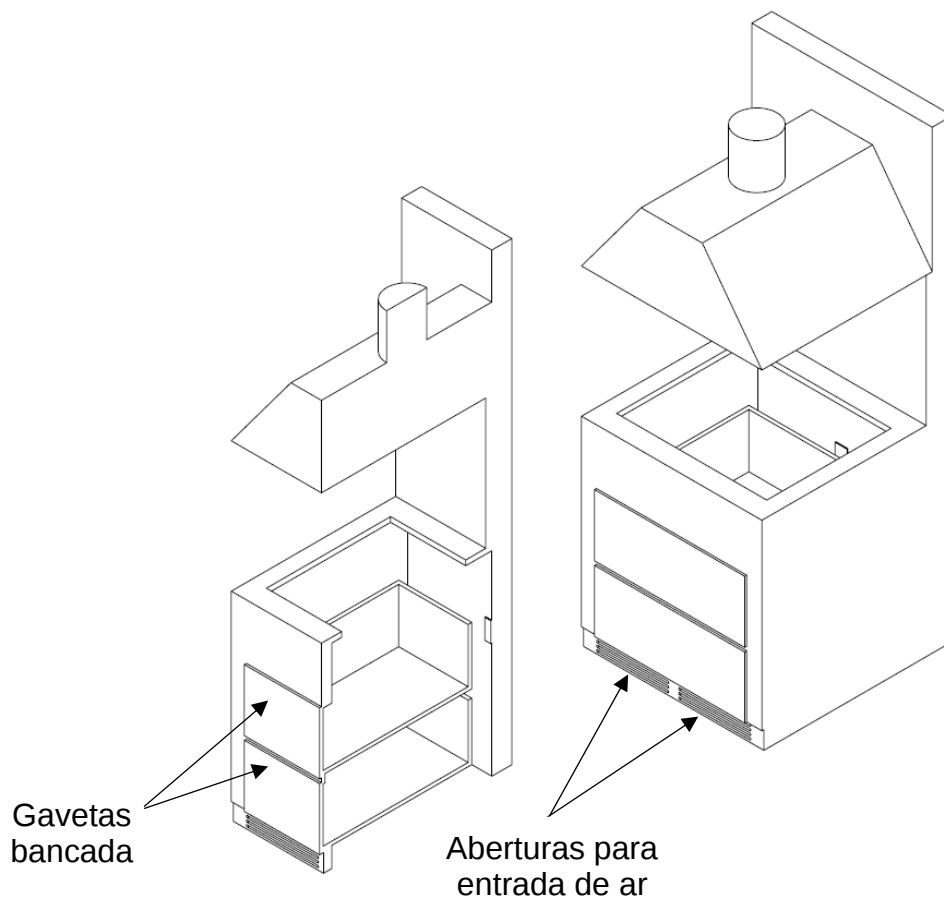

7.1 Espaços Internos para Circulação de Ar - I9 RC850 Cooktop

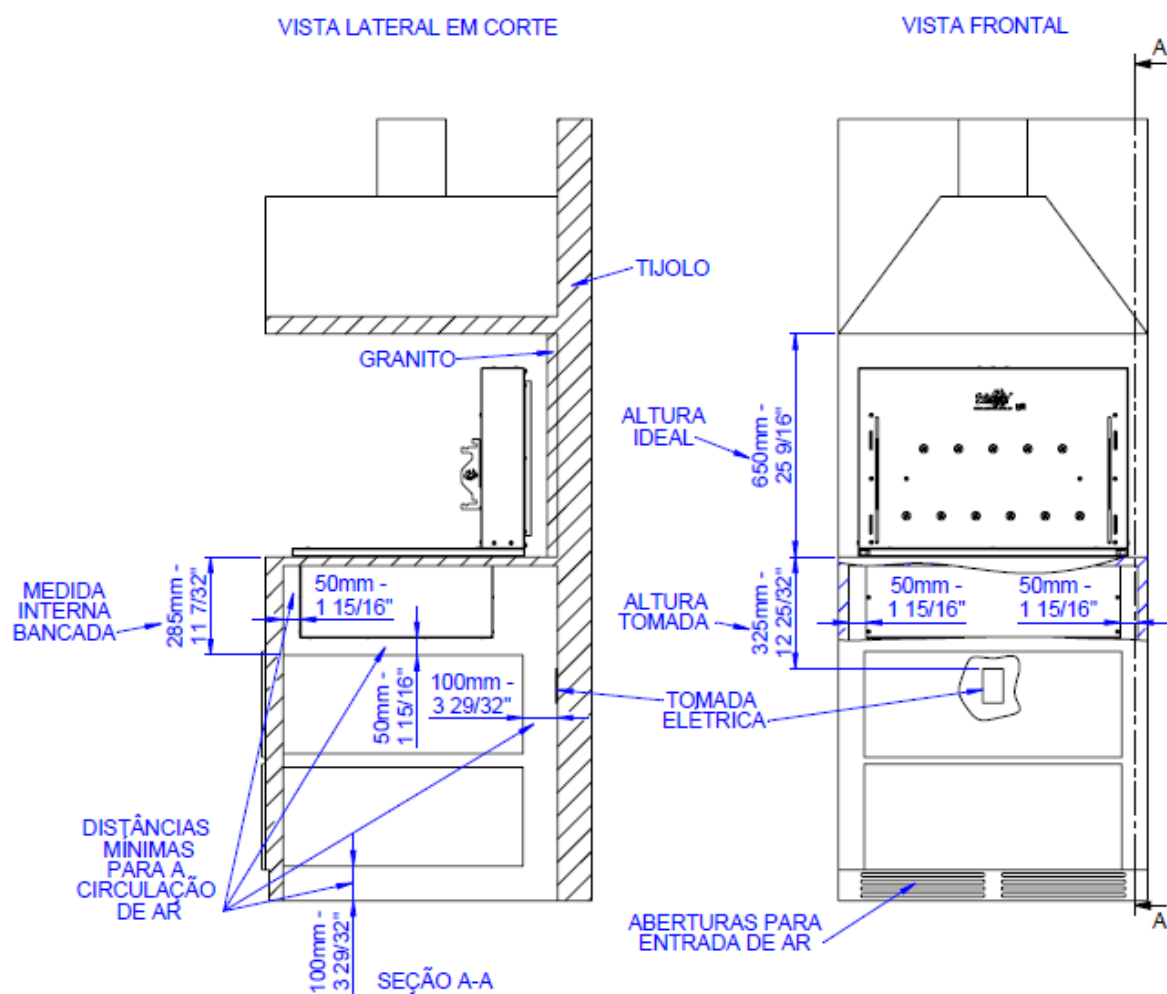

7.2 Dimensões da Bancada I9 RC850 Cooktop

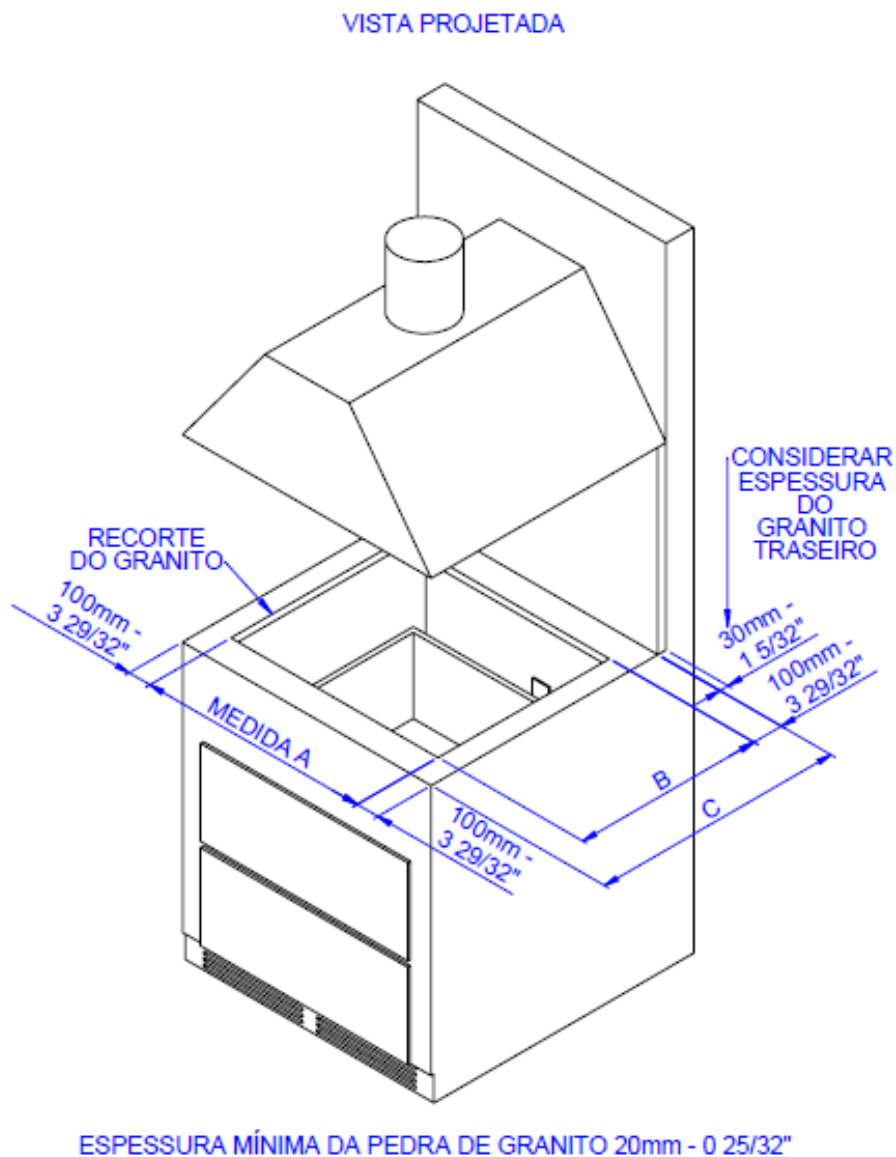

7.2.1 Dimensões da Bancada I9 RC850 Cooktop – Tabelas

TABELA MEDIDA 'A'		TABELA MEDIDA 'B'	
Medida do Equipamento	Medida A	Bancada Padrão	Bancada Reduzida
585mm - 23 1/32"	550mm - 21 5/8"	620mm - 24 13/32"	535mm - 21 1/16"
785mm - 30 7/8"	750mm - 29 1/2"		

TABELA MEDIDA 'C'	
Bancada Padrão	Bancada Reduzida
820mm - 32 9/32"	735mm - 28 29/32"

- Todas as dimensões em milímetros (mm) e polegadas (").
- Outras dimensões sob consulta.
- Recomenda-se a instalação de coifa com sistema de sucção para eliminação dos gases e fumaça gerados pela queima do carvão e para a retirada do calor gerado no interior da bancada.
- A largura da coifa deverá ser, obrigatoriamente, maior que a largura do equipamento.

7.3 Passo 1: Recomendações I9 RC850 Cooktop

Ao desembalar o produto e utilizando uma trena, confira se as dimensões do mesmo estão de acordo conforme a solicitação de compra e com as especificações na tabela anterior (medida do equipamento).

Verifique se as dimensões do seu móvel ou bancada estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.

Com a bancada pronta e a tomada elétrica instalada conforme indicado no desenho acima, você deve **DESLIGAR O DISJUNTOR**.

A tomada elétrica deverá estar localizada em local protegido de eventual contato com líquidos e, de maneira que, o cabo elétrico não fique próximo ou em contato com a caixa de carvão.


- Utilizar **SOMENTE** granito na bancada, **NÃO** utilizar mármore, pois devido à alta temperatura o mesmo irá trincar ou estourar;

- A churrasqueira **NÃO** poderá ser instalada em bancadas de madeira, MDF, corian, silestone ou qualquer outro material que não seja capaz de suportar temperaturas superiores a 240°C, devido ao risco de danos a bancada;


- Materiais como silestone, quartzo entre outros **NÃO** são recomendados, pois podem sofrer manchas pelo excesso ou mudanças bruscas de temperatura;

- Verificar junto ao seu fornecedor, se a pedra utilizada em sua bancada suporta altas temperaturas;

Retirar as peças móveis (quadro e grelha da churrasqueira, além da bandeja coletora), facilitando o manuseio do equipamento para colocar na bancada.

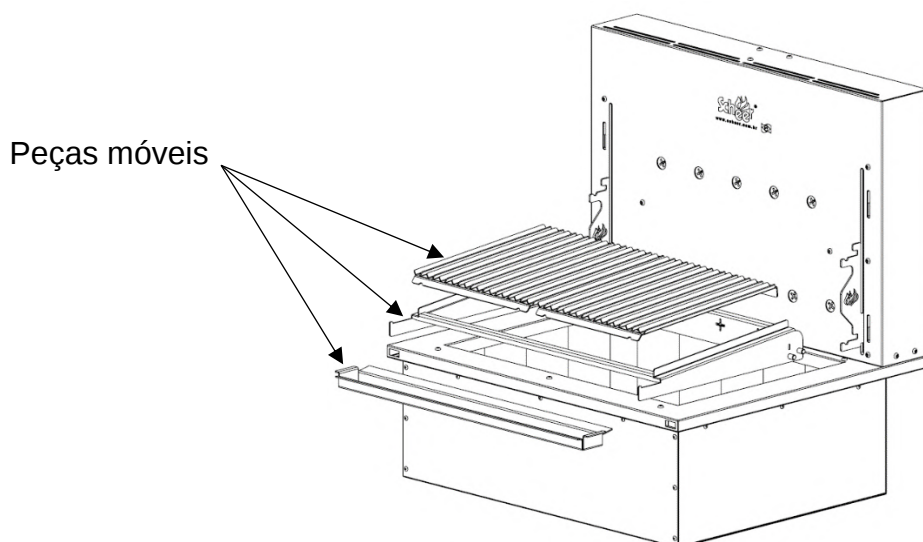


Desmontar o caixão do restante da churrasqueira I9 RC850 cooktop, soltando os parafusos superiores, facilitando o encaixe no vão da bancada:

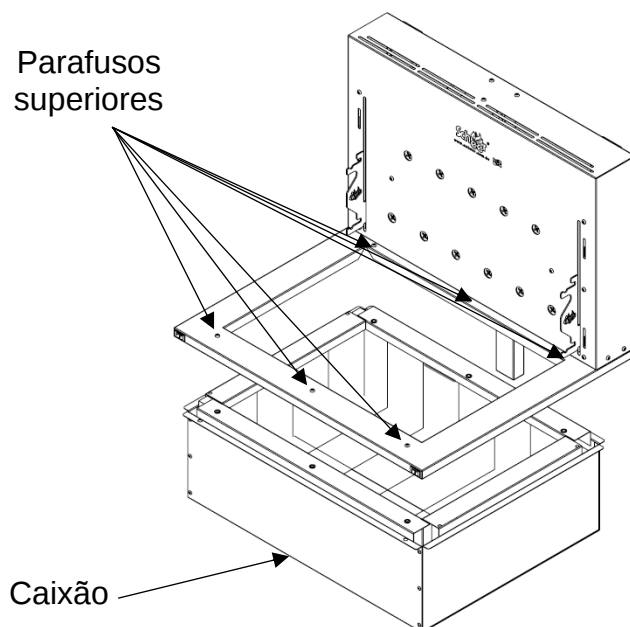


7.4 Passo 2: Instalação do Caixão I9 RC850 Cooktop na Bancada

O equipamento deve ser colocado no vão da bancada, com cuidado para não danificar as chapas, permanecendo posicionado conforme ilustração a seguir:

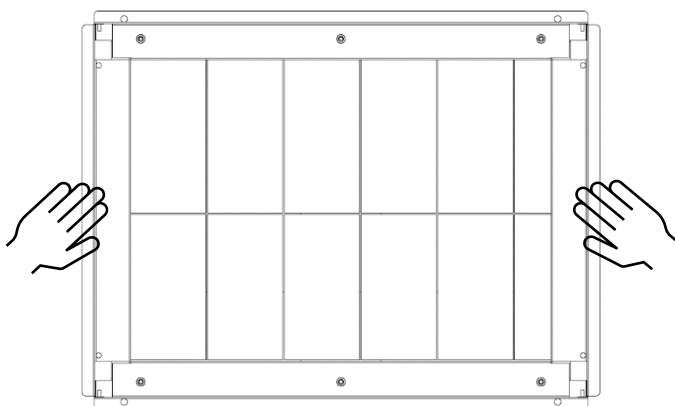


Levantar o caixão pelas abas laterais e encaixá-lo no vão da bancada, tendo o cuidado de não entortar o equipamento. De qualquer outro modo que ele for erguido está **INCORRETO**, solicite a ajuda de outra pessoa para erguer o mesmo.

Deixar o caixão deslocado para a frente, permitindo que fique um vão entre ele e a bancada, facilitando a posterior ligação elétrica na parte traseira do móvel.

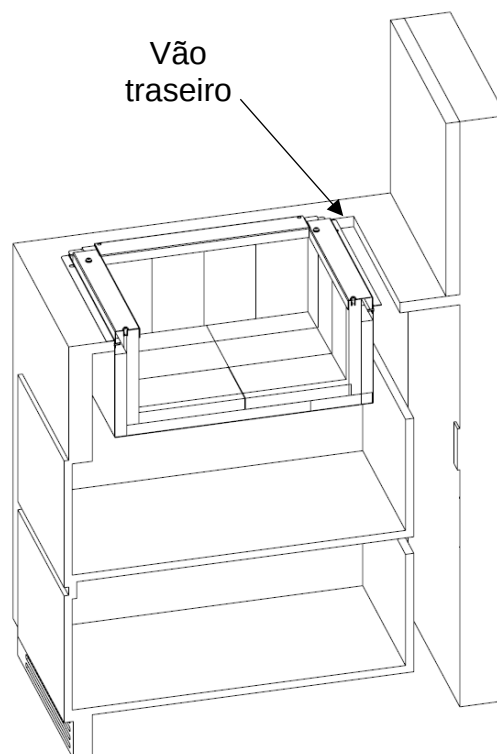


7.5 Passo 3: Instalação I9 RC850 Cooktop na Bancada

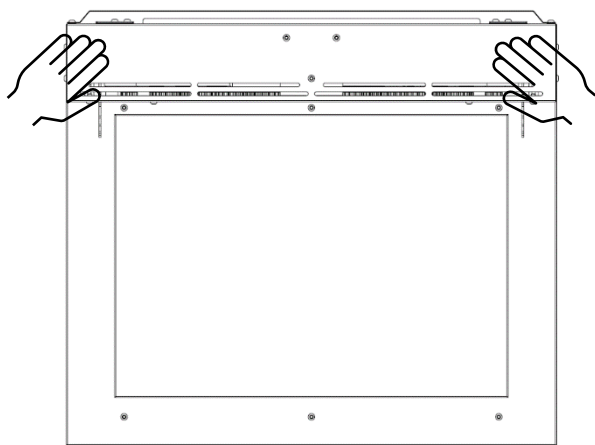

Levantar a churrasqueira sempre pelo gabinete, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento. De qualquer outro modo que ela for erguida está **INCORRETO**, solicite a ajuda de outra pessoa para erguer a mesma.

Encaixar a churrasqueira cooktop no caixão, apertando em seguida os parafusos superiores.

Parafusos superiores

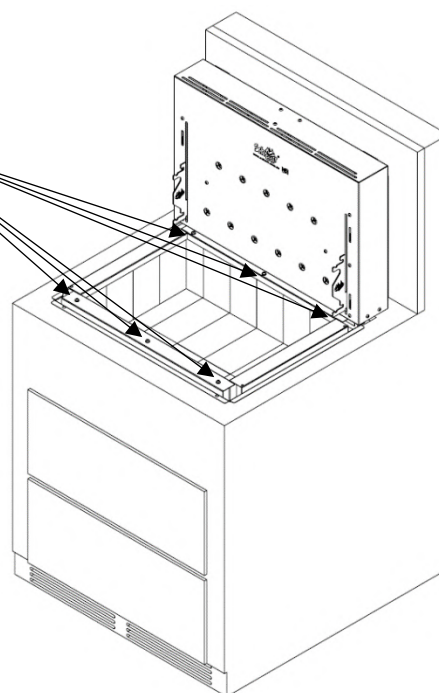

7.6 Passo 4: Instalação da Fonte Inteligente I9 RC850 Cooktop


- Retirar a gaveta superior do móvel, para ter acesso ao local de fixação da fonte e à tomada elétrica.
- Caso a superfície do móvel seja de tijolo bruto, salpicado/chapiscado, ou outro material rugoso de difícil aderência, sugerimos que seja previamente instalada uma tira de chapa metálica ou madeira no mesmo, para a possível colagem da fonte inteligente.
- Utilizando álcool isopropílico, limpar a superfície do móvel onde será fixada a fonte inteligente.
- Sugerimos a aplicação do **Primer Promotor de Aderência 3M** na superfície do móvel onde será fixada a fonte, para garantir a adesão da fita dupla face.
- Aplicar uma fina camada de primer e aguardar de 2 a 3 minutos para a cura.

Referência do
Primer: P-8225A




IMPORTANTE:

- Passar o cabo da fonte pela abertura existente na soleira da churrasqueira, conforme a imagem abaixo, evitando assim que o mesmo seja esmagado, se rompa ou fique exposto. A não observância poderá gerar risco de choque elétrico, curto-circuito ou até mesmo princípio de incêndio.

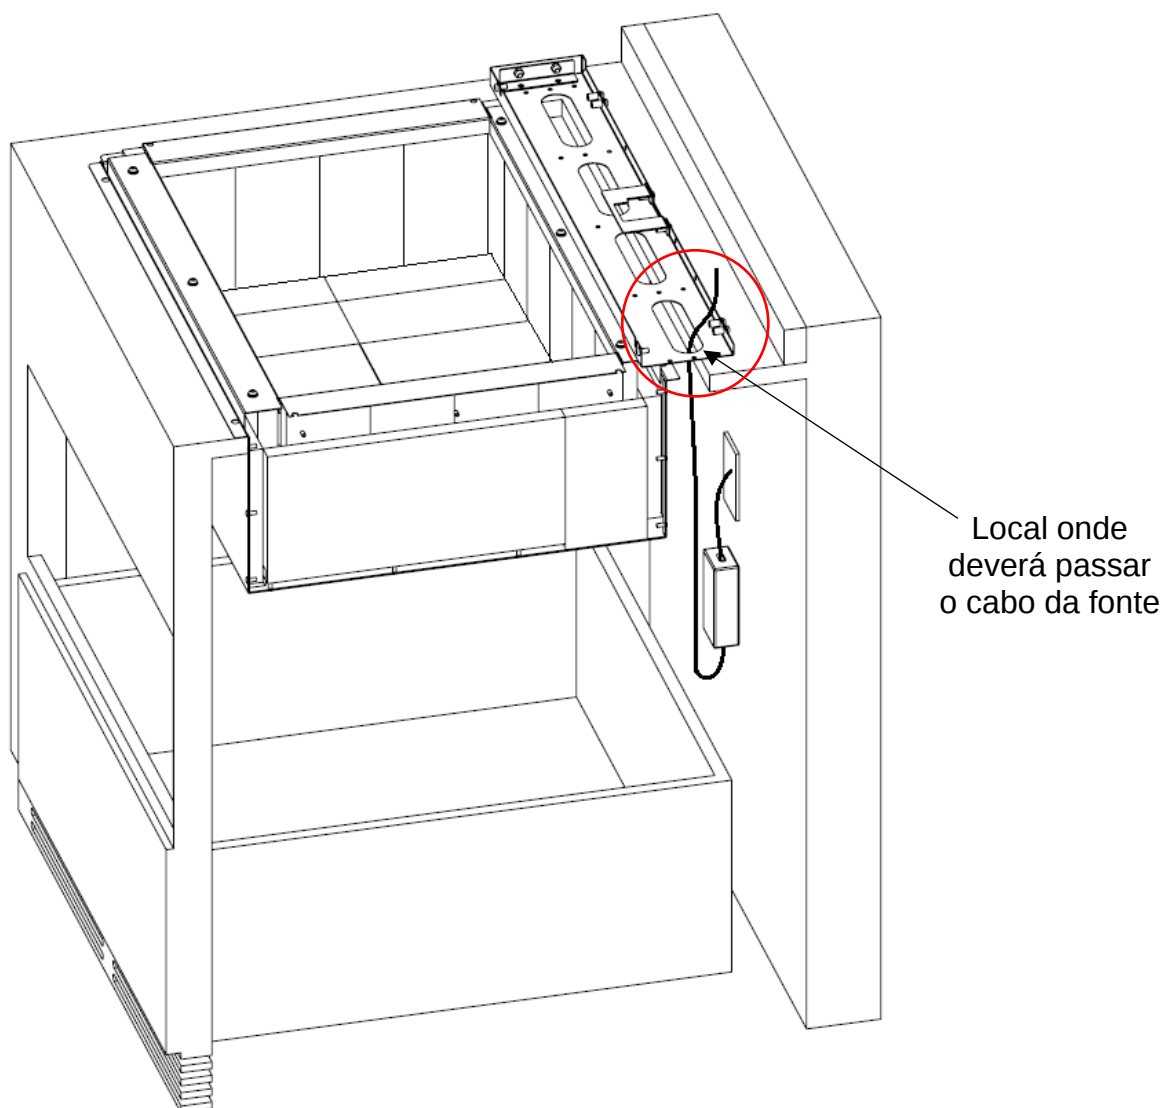


- Após passar o cabo da fonte pelo vão entre a churrasqueira e a bancada, o mesmo ficará provisoriamente suspenso dentro do móvel, aguardando sua conexão junto à fonte.
- Acessando internamente o móvel e utilizando a fita dupla face que se encontra colada atrás da fonte, fixar a mesma no móvel, evitando assim que o cabo fique próximo da caixa de fogo.
- Ligar o cabo de força na tomada elétrica da bancada.
- Após, deslocar a churrasqueira para trás, centralizando-a na bancada, conforme imagem abaixo:

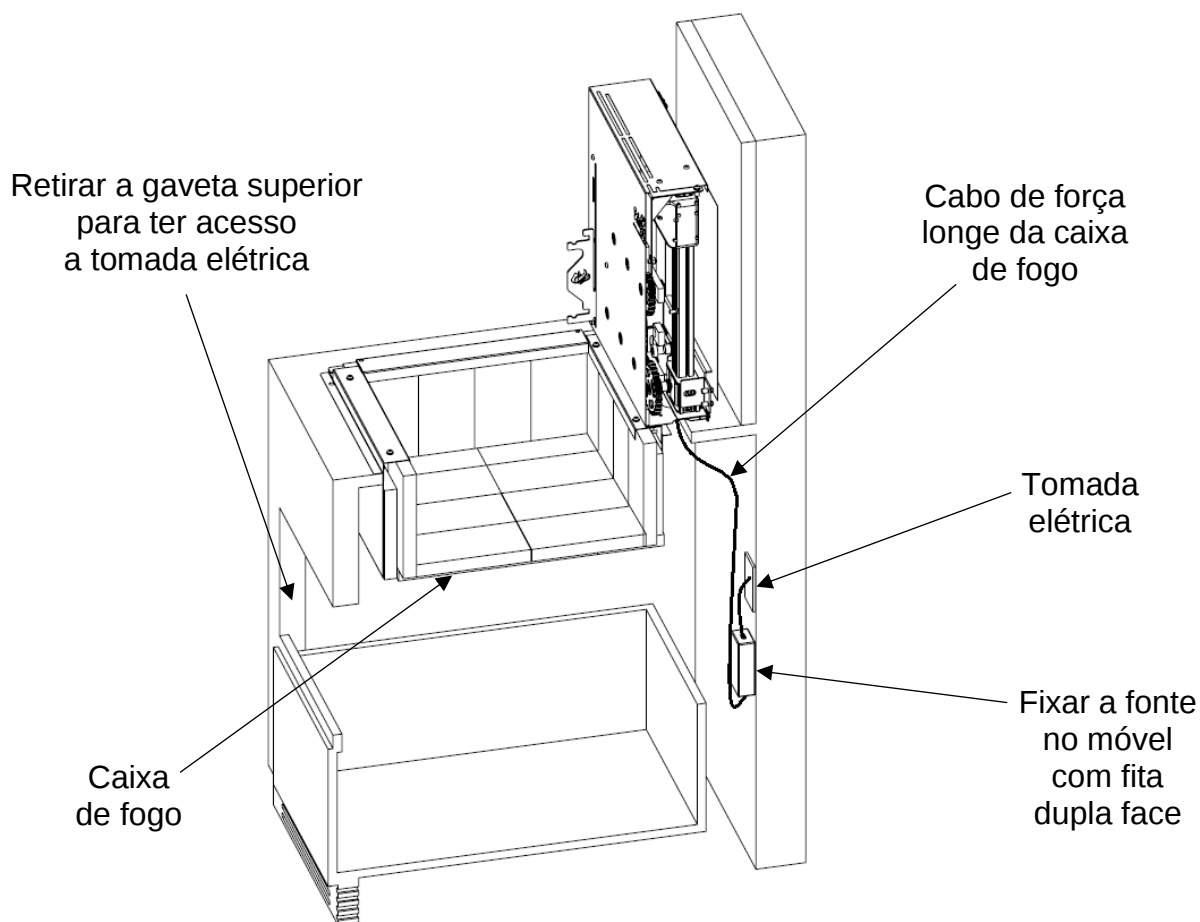


7.7 Anexo A – Itens Iguais para Ambos os Modelos de Churrasqueira

Os itens abaixo não diferem entre a Churrasqueira I9 RC850 e I9 RC850 Cooktop.


8. Montagem dos Braços e Cantoneiras

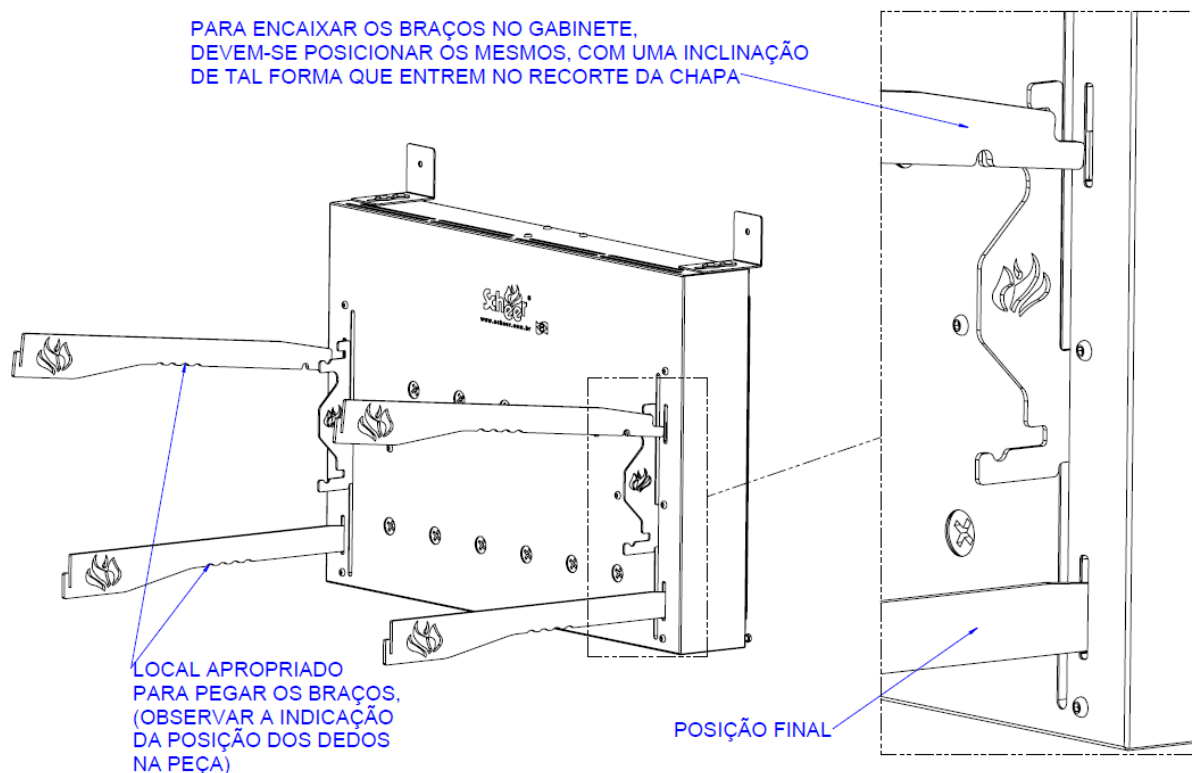

Após colocar os braços, encaixe a cantoneira na parte frontal:

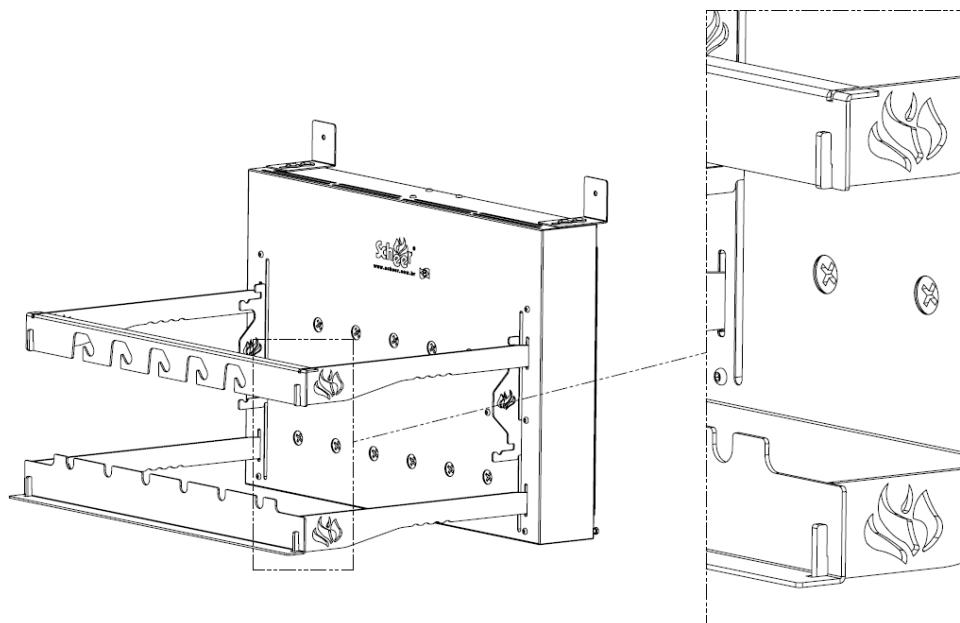

8.1 Montagem da Grelha

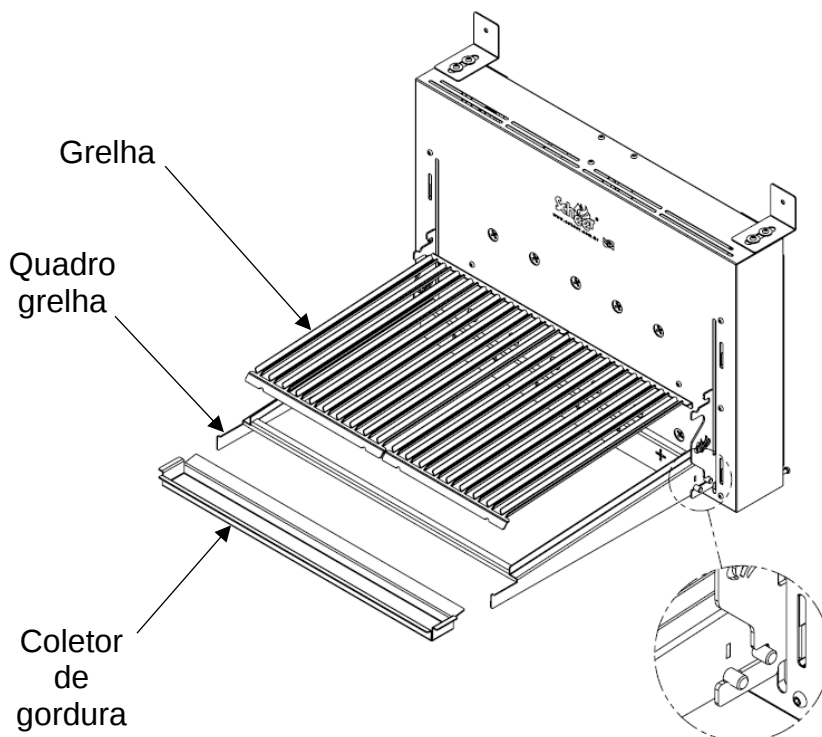

Para montar a grelha, inclinar o quadro no suporte lateral do gabinete, encaixando-o conforme o detalhe acima.

Após, encaixar no quadro a grelha superior e a bandeja coletora frontal.


A grelha pode ser fornecida com ou sem o quadro, conforme a solicitação do cliente, porém, a forma de encaixe é a mesma.

9. Instalação Elétrica

As máquinas I9 RC850, possuem uma fonte com chaveamento automático 100-240V~50/60Hz, controle remoto para o sistema rotativo com três velocidades e sobe/desce para a grelha, com cabo de força para ligar a máquina em um ponto de energia. Após o cabo de força ligado em ponto de energia, conforme já especificado, a máquina já está pronta para uso.




Não altere de maneira alguma a parte elétrica original da churrasqueira

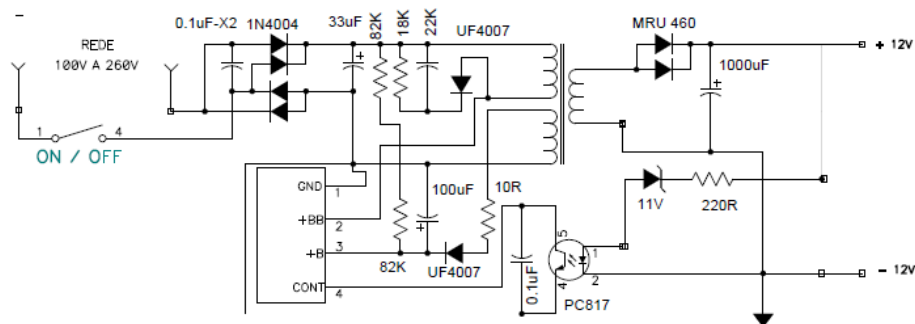

Esquema de instalação elétrica

9.1 Controle Remoto


Junto ao equipamento, acompanha o controle remoto, com as funções descritas abaixo:

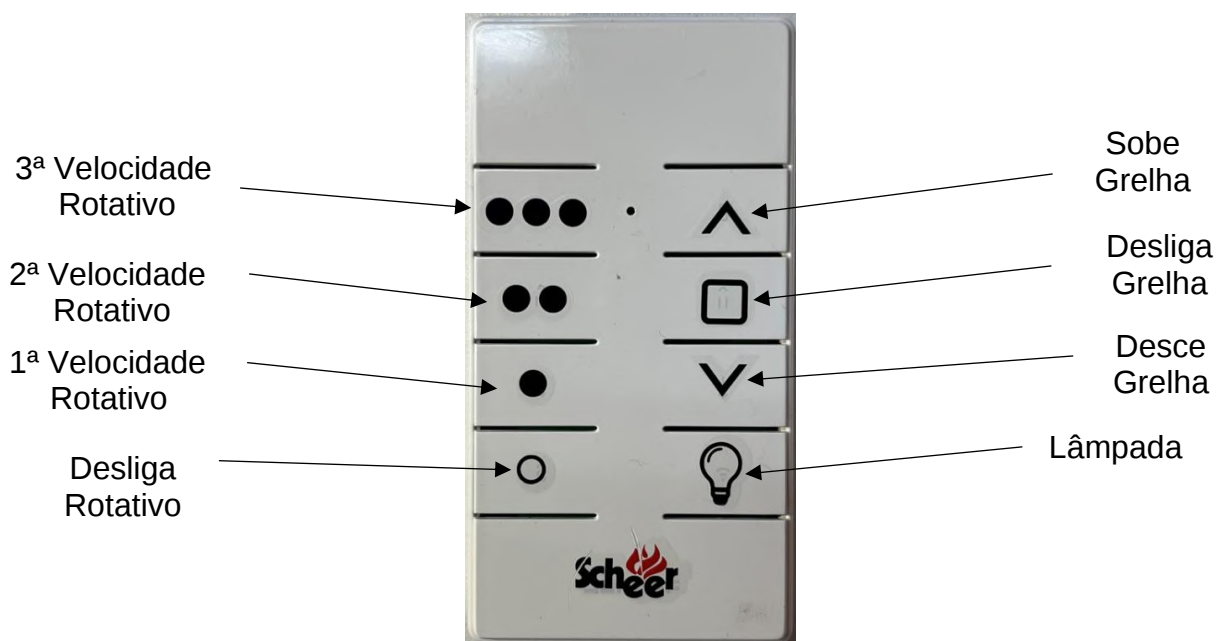

Nota: Para ativar a função lâmpada no controle remoto, é necessário que o cliente tenha instalado previamente uma lâmpada interna na alvenaria/bancada, a qual deverá ter um ponto de alimentação exclusivo. A fonte é somente um “acionamento”, ver o esquema de ligação abaixo:

9.2 Esquema de Ligação da Lâmpada


Para ligar a Lâmpada (que deverá estar previamente instalada na alvenaria/bancada), siga o esquema abaixo:

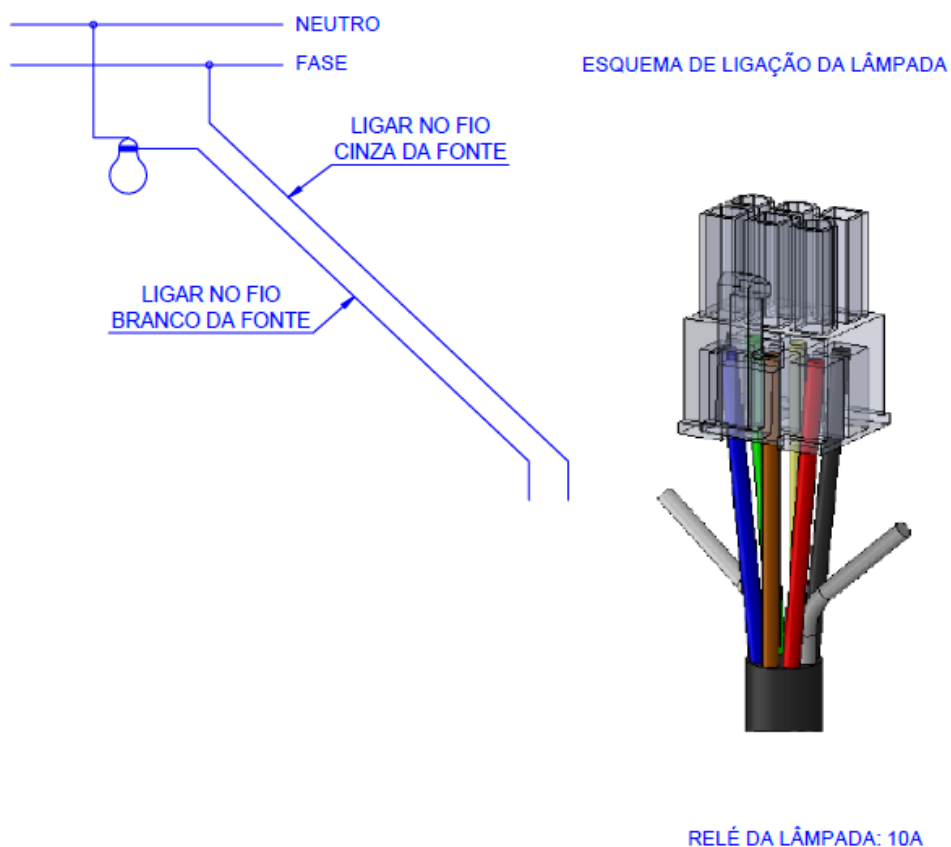

Caso você não tenha a lâmpada instalada ou não queira fazer a instalação, basta isolar os fios branco e cinza na saída do conector.

10. Informações Úteis

- Os espetos da churrasqueira giram alternadamente em sentido horário e anti-horário, para um assado mais uniforme, evitando o contato entre os mesmos.

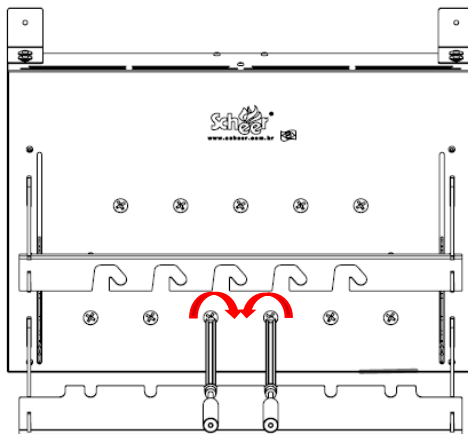

- Caso a churrasqueira não esteja com os espetos girando ou você tenha qualquer problema com a mesma, entre em contato com a Scheer. Em hipótese alguma tente consertar ou reparar o produto, evitando possíveis acidentes, além de implicar na perda da garantia.

⚠ Não use a sua churrasqueira para incinerar papel ou qualquer outro objeto, pois as labaredas de fogo danificam o sistema rotativo.

⚠ Não use lenha ou madeira dentro da churrasqueira, utilize apenas carvão.

⚠ Retirar os espetos ao movimentar a grelha automática. E não deixar objetos avulsos na churrasqueira que possam colidir ao acionar a grelha.

QUANTIDADE DE CARVÃO	
Espeto	Peso
5 a 7	3Kg
9 a 11	4Kg
13	5Kg

11. Assar a Carne

Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco tradicional, nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne, porém, você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver ligada. A churrasqueira providenciará o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.



Quando estiver espetando a carne, tome cuidado para não machucar sua mão.



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento do controle remoto.

12. Limpeza

Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tome as seguintes precauções:

- Tenha certeza de que o equipamento esteja desligado.
- Efetue a limpeza após o uso, mas antes, deixe o equipamento descansar por algumas horas, para que o mesmo esfrie naturalmente.
- Na limpeza da churrasqueira, não utilize objetos pontiagudos tais como: facas, espátulas de metal, etc.
- Para limpar, aplique desengordurante e remova a gordura com um pano úmido.
- Remova a cantoneira frontal e a grelha e retire as cinzas do carvão com uma 'pazinha'.
- Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários, especialmente quando estiver quente.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.



Não use esponja, principalmente a parte verde (abrasiva).



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento do controle remoto.

13. Acessórios

Para que seu churrasco possa ser ainda melhor, a Scheer disponibiliza para você diversos acessórios da mais alta qualidade e performance.



Mini Espeto

Espeto Tambor

Grelha Giratória 3"

Grelha Giratória 6"

Espeto de 5 Pontas




Espeto Triplo



Grelha Redonda para Quadro




Grelha Redonda

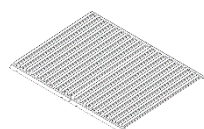

Grelha em "v"







Descanso de Legumes Redondo

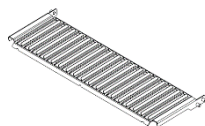



Descanso de Legumes em “v”

14. Aplicações



Veja a seguir, algumas aplicações dos acessórios Scheer na sua churrasqueira:

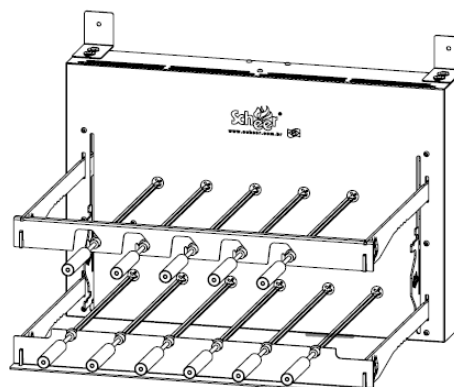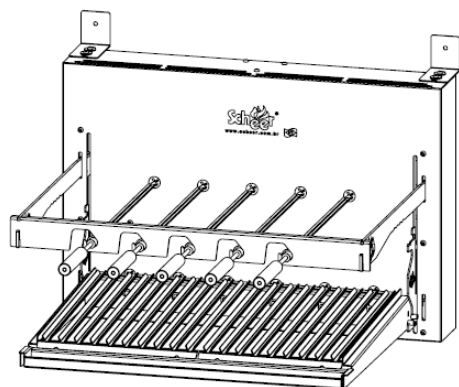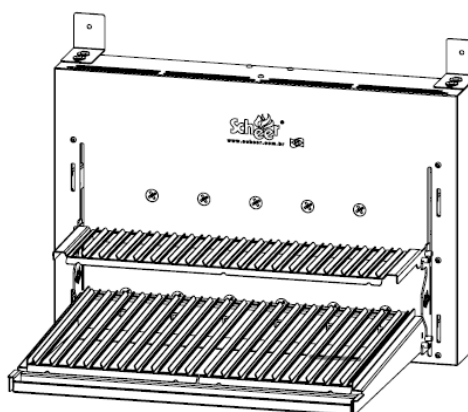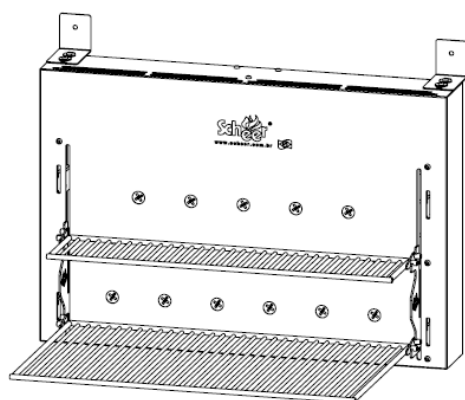

- Nota: Ao movimentar a grelha com quadro, é necessário retirar da churrasqueira as cantoneiras frontais e os espetos, para não haver colisão entre os componentes.

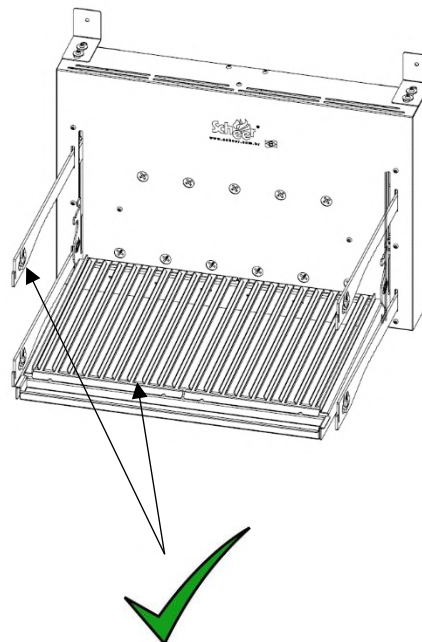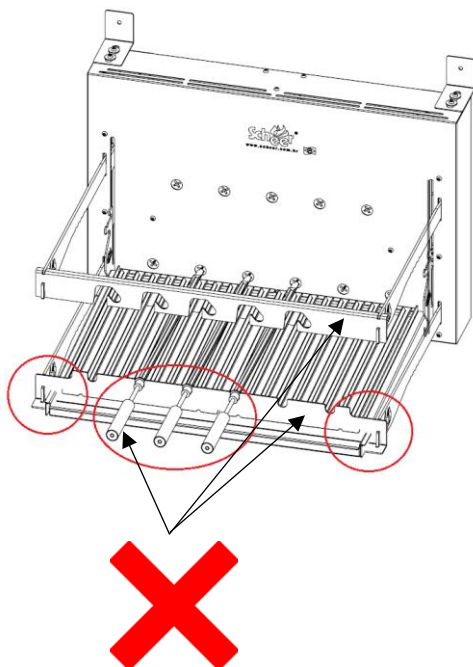

- Nota: Ao movimentar a grelha redonda (sem quadro), é necessário retirar os espetos, para não haver colisão. As cantoneiras frontais poderão permanecer na churrasqueira.

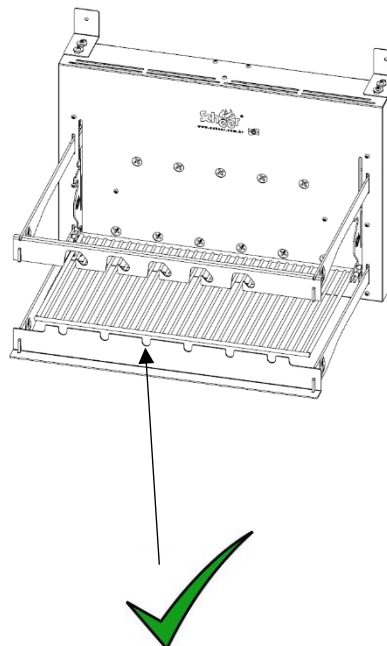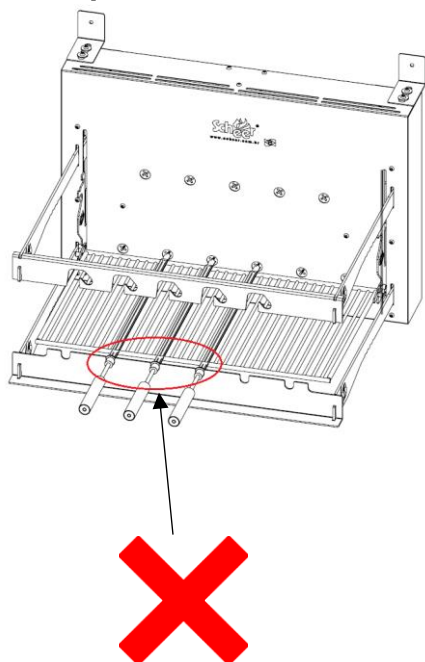

15. Anexo B – I9 RC850

Ficha técnica do equipamento.

- Tamanhos disponíveis:


- Equipamento disponível em 5 tamanhos: de 485mm (19 3/32") de 5 espetos até 885mm (34 13/16") de 13 espetos.

- Benefícios:

- Sistema de espetos giratórios e grelha automática;
- Controle Remoto com as funções: rotativo, grelha e lâmpada;
- Produto destinado para grelhados e espetos giratórios;
- Aceita várias opções de grelhas.

- Instalação:

- Fácil instalação, basta colocar o equipamento dentro do forno da alvenaria, fixar 2 parafusos com buchas e ligar na tomada;
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.

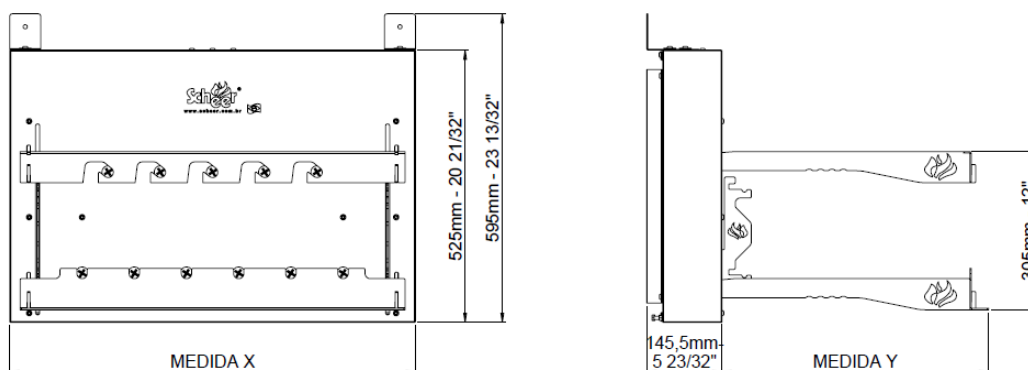

PESO LÍQ. DO PRODUTO/MEDIDAS E PESOS DO PRODUTO BEM. EM MILÍMETROS (mm) E POLEGADAS (")

(CONSIDERANDO MEDIDA "Y" DE 450mm – 17 11/16")

ROTATIVO	PESO	DIMENSÕES COM A EMBALAGEM	PESO
485mm - 19 3/32" - 05 Espetos	30 Kg	575x390x735mm - 22 5/8"x15 11/32"x28 29/32"	37 Kg
585mm - 23 1/32" - 07 Espetos	34 Kg	675x390x735mm - 26 9/16"x15 11/32"x28 29/32"	41 Kg
685mm - 26 15/16" - 09 Espetos	38 Kg	775x390x735mm - 30 1/2"x15 11/32"x28 29/32"	45 Kg
785mm - 30 7/8" - 11 Espetos	42 Kg	875x390x735mm - 34 7/16"x15 11/32"x28 29/32"	50 Kg
885mm - 34 13/16" - 13 Espetos	46 Kg	975x390x735mm - 38 3/8"x15 11/32"x28 29/32"	54 Kg

16. Anexo C - I9 RC850 Cooktop

Ficha técnica do equipamento.

- Tamanhos disponíveis:


- Equipamento disponível em 2 tamanhos: de 585mm (23 1/32") de 7 espetos e 785mm (30 7/8") de 11 espetos.

- Benefícios:

- Grelha automatizada e sistema de espetos giratórios;
- Produto destinado para grelhados e espetos giratórios;
- Aceita várias opções de grelhas.

- Instalação:

- Fácil instalação, basta embutir o equipamento dentro da bancada e ligar na tomada;
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.

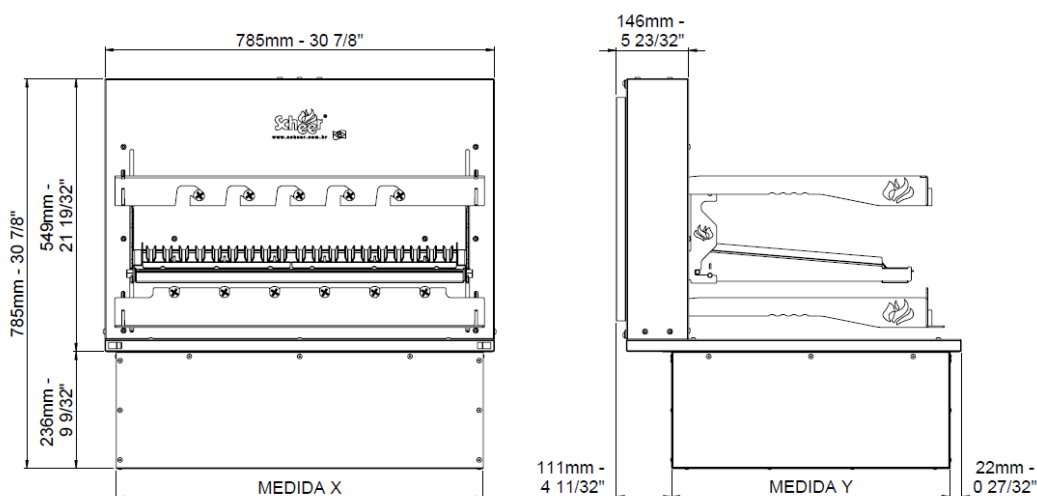

PESO LÍQ. DO PRODUTO/MEDIDAS E PESOS DO PRODUTO EMB. EM MILÍMETROS (mm) E POLEGADAS (")

(CONSIDERANDO MEDIDA "Y" DE 460mm - 18 3/32")

TAMANHO EQUIPAMENTO	PESO	DIMENSÕES COM A EMBALAGEM	PESO
585mm - 23 1/32"	69 Kg	755x880x950mm - 29 23/32"x34 5/8"x37 3/8"	92 Kg
785mm - 30 7/8"	93 Kg	955x880x950mm - 37 19/32"x34 5/8"x37 3/8"	122 Kg

