
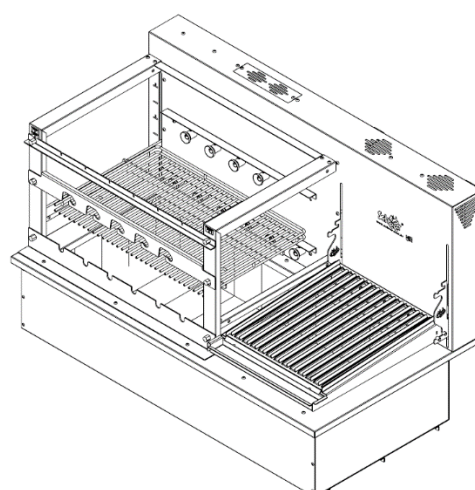


N. Série
Modelo

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DUE605 E

COOKTOP

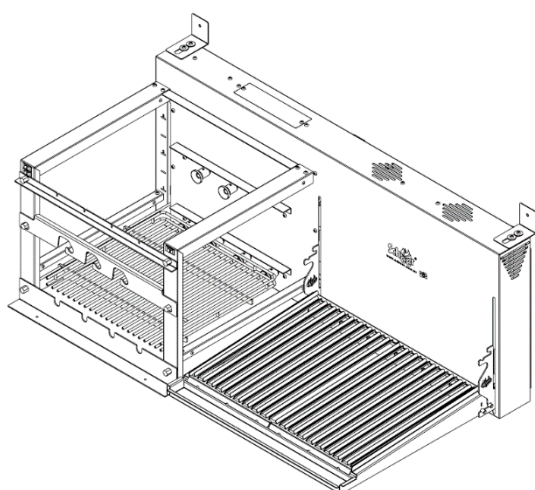

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda.

Fone: 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABÉNS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco.

A SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece a sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções. Para quaisquer dúvidas, informações ou sugestões, entre em contato conosco, que um profissional qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Fone: +55 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

TERMO DE GARANTIA

Para churrasqueiras, parrillas, churrasqueiras cooktop e parrilla cooktop residenciais à carvão a Scheer Churrasqueiras e Parrillas oferta dois (02) anos de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, a ser considerado a partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor final, com exceção dos componentes discriminados na tabela 1.

Ao receber os produtos Scheer, verificar se os mesmos se encontram em perfeitas condições, sem defeitos aparentes, com todos os acessórios disponíveis e em pleno funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito, a mesma **deverá** ser realizada por contato com o vendedor ou o lojista, **obrigatoriamente**, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A loja ou o vendedor autorizado, receberá e encaminhará a solicitação para a Scheer Churrasqueiras, informando por escrito, juntamente com a documentação necessária, o relato do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do alegado defeito. Após a devida análise pela fabricante, e em caso de constatação de defeito no produto, os custos de assistência do mesmo serão por esta suportados, oportunidade em que, a Scheer Churrasqueiras providenciará o reparo ou a sua substituição, a critério desta, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados entre a chegada do produto em sua fábrica e a devolução para o consumidor.

A Scheer Churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período de garantia, a Scheer Churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de fabricação, para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova de compra com a apresentação da respectiva nota fiscal.

Para que a garantia do equipamento tenha validade, **É OBRIGATÓRIO** o envio de número de série, registros fotográficos e/ou vídeos da instalação realizada, bem como vídeo do funcionamento inicial da máquina, para o número de **whatsapp (54) 99195-4656**.

Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

1. A garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, apresentarem sinais de violação, desmontagem de partes, com remoção ou adulteração em seu número de série, riscos internos ou externos e danos provocados pelo calor excessivo, gerado pela queima de papel, lenha ou outros materiais combustíveis.
2. A queima de lenha só deve ser realizada em modelos com braseiro (*fire box* / compartimento específico para lenha). O calor em excesso pode causar manchas e alterações na cor do inox e danificar o sistema elétrico e mecânico do equipamento.
3. A garantia do produto será extinta, caso o mesmo não seja utilizado para uso, exclusivamente, doméstico nos casos de a churrasqueira ser modelo residencial.
4. A Scheer Churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de conserto por parte do consumidor e/ou pessoa não expressamente autorizada pela fabricante.
5. A garantia não cobre produtos que foram danificados por motivos de instalação incorreta, uso em excesso de água para a limpeza do equipamento e se a alvenaria não estiver de acordo, conforme as especificações técnicas de construção (modelos residenciais).

6. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a instalação do equipamento em ambientes externos, onde o mesmo fique exposto ao tempo direta e indiretamente (chuva) e maresia. Tais fatores danificam a parte elétrica e mecânica do produto.
7. O tampo da bancada onde a churrasqueira será instalada deverá, obrigatoriamente ser seguida conforme orientação do fornecedor do granito, ou outro material semelhante (tijolos, concreto). Não recomendamos o uso de mármore, quartzo ou silestone, pois devido ao calor os mesmos trincam em um curto espaço de tempo.
8. Não devem ser utilizados no tampo materiais inflamáveis como madeira, MDF ou outros similares, pois corre-se o risco de incendiarem devido ao calor gerado pela churrasqueira. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a não observância pelo comprador.
9. O local onde o equipamento será instalado, deverá ter as dimensões respeitadas conforme as orientações de instalação, sob pena de, ao tentar montar o equipamento, ocorrerem possíveis avarias no mesmo ou no tampo/bancada, como riscos, arranhões, amassados ou lascados. Sugerimos também que a montagem seja sempre realizada por duas pessoas.
10. Para evitar a perda da garantia, é necessário respeitar as dimensões internas para a circulação de ar na bancada, além das aberturas frontais para a entrada de ar, conforme descrito no manual da churrasqueira ou parrilla.

NOTA 1: Atentar para itens consumíveis, conforme tabela 01.

NOTA 2: Atentar para itens consumíveis, conforme tabela 02.

Em caso de dúvidas em relação ao produto, não instale o equipamento. Entre em contato com a Scheer Churrasqueiras. A garantia não cobre problemas ocasionados por má instalação.

Para obter assistência dos produtos Scheer, entre em contato com o vendedor ou lojista, obrigatoriamente, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A Scheer Churrasqueiras não será responsável por despesas de envio de peças e/ou equipamentos para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização.

A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por eventuais acidentes causados em decorrência do uso impróprio do equipamento, na instalação, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos.

Recomenda-se atenção especial ao manual de instruções, para evitar danos aos produtos e/ou acidentes.

Abaixo, segue **tabela 01** contendo os prazos de cobertura da garantia conforme as diferentes partes da máquina.

PRAZOS DE GARANTIA	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
SISTEMA ELÉTRICO	1 ANO
ATUADOR	1 ANO

Abaixo, segue **tabela 02** contendo os itens consumíveis que não possuem garantia, exceto para defeitos de fabricação.

ITENS CONSUMÍVEIS	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
TIJOLOS	NÃO POSSUI GARANTIA
BRASEIRO – ITENS INTERNOS	
GRELHAS / DESCANÇO / ESPETOS	

Sumário

Sumário	7
1. Recomendações	8
1.1 Informações Importantes	8
2. Transporte e Recebimento	10
2.1 Transporte	10
2.2 Recebimento	10
3. Relação de Componentes - DUE605 Alvenaria	11
4. Construção da Alvenaria - DUE605	12
5. Instalação da Churrasqueira – DUE605 Alvenaria	14
5.1 Passo 1: Recomendações	15
5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira DUE605 Alvenaria	15
5.3 Passo 3: Conexão Elétrica Churrasqueira DUE605 Alvenaria	17
5.4 Passo 4: Fixação na Alvenaria Churrasqueira DUE605	18
6. Relação de Componentes - DUE605 Cooktop	20
6.1 Informações Importantes DUE605 Cooktop	21
7. Instalação DUE605 Cooktop	21
7.1 Reforços para Sustentação do Tampo da Bancada - DUE605 Cooktop	22
7.2 Espaços Internos para Circulação de Ar DUE605 Cooktop	23
7.3 Dimensões da Bancada DUE605 Cooktop	24
7.3.1 Dimensões da Bancada DUE605 Cooktop - Tabelas	25
7.4 Passo 1: Recomendações DUE605 Cooktop	25
7.5 Passo 2: Instalação do Caixaão DUE605 Cooktop na Bancada	27
7.6 Passo 3: Instalação do DUE605 Cooktop na Bancada	28
7.7 Passo 4: Instalação da Fonte Inteligente DUE605 Cooktop	29
7.8 Anexo A - Itens Iguais para Ambos os Modelos de Churrasqueira	32
8. Montagem Peças Móveis	32
9. Instalação Elétrica	33
10. Informações Úteis	34
11. Assar a Carne	35
12. Limpeza	35
13. Acessórios	36
14. Aplicações	38
15. Anexo B - Churrasqueira DUE605 Alvenaria	39
16. Anexo C - Churrasqueira DUE605 Cooktop	40

1. Recomendações


Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento, tem o dever e a responsabilidade de seguir as instruções corretas.

Antes da instalação e utilização do equipamento, é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja integralmente lido e que sejam rigorosamente seguidas as instruções presentes no mesmo.

Mantenha o manual em perfeitas condições. Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

1.1 Informações Importantes

- Nunca use LENHA ou MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão.
- O equipamento não necessita lubrificação, se usado frequentemente.
- Em equipamentos que ficam por um período de 30 (trinta) dias sem utilização, deve-se ligar a máquina por cerca de 10 minutos e aplicar WD-40 entre os tuchos e a chapa da churrasqueira.

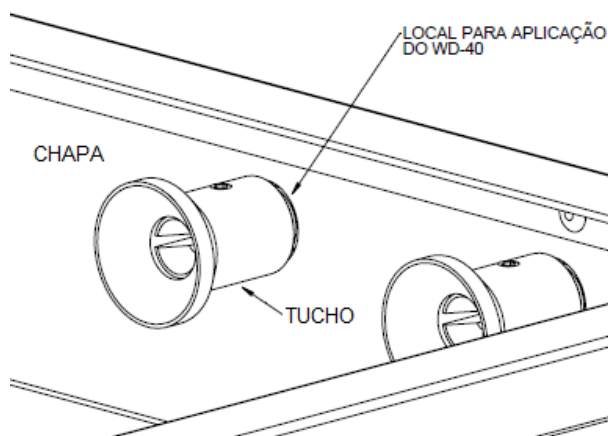

- Toda a instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.
- Em casos de reparos, use exclusivamente a assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais.
- Falha na operação deste equipamento, pode colocar em risco o produto e o operador do mesmo.
- Para obter a assistência técnica mais próxima de você, entre em contato com um distribuidor autorizado ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e os códigos locais do destino.

2. Transporte e Recebimento

2.1 Transporte

Os riscos de transporte são de responsabilidade do consumidor. Reclamações sobre estragos durante o transporte, devem ser feitas quando o produto for recebido.

Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte. Recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção, para que sejam identificados possíveis estragos no momento do recebimento.


Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser imediatamente comunicado a empresa transportadora e ao fabricante do produto.

2.2 Recebimento

Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal e indicados na relação de componentes estão dentro da embalagem, bem como, se o manual de instruções se encontra disponível. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou com a loja que revendeu esse produto.

Este modelo é de fácil montagem e desmontagem, sendo possível ao cliente fazer sua própria instalação.


3. Relação de Componentes – DUE605 Alvenaria

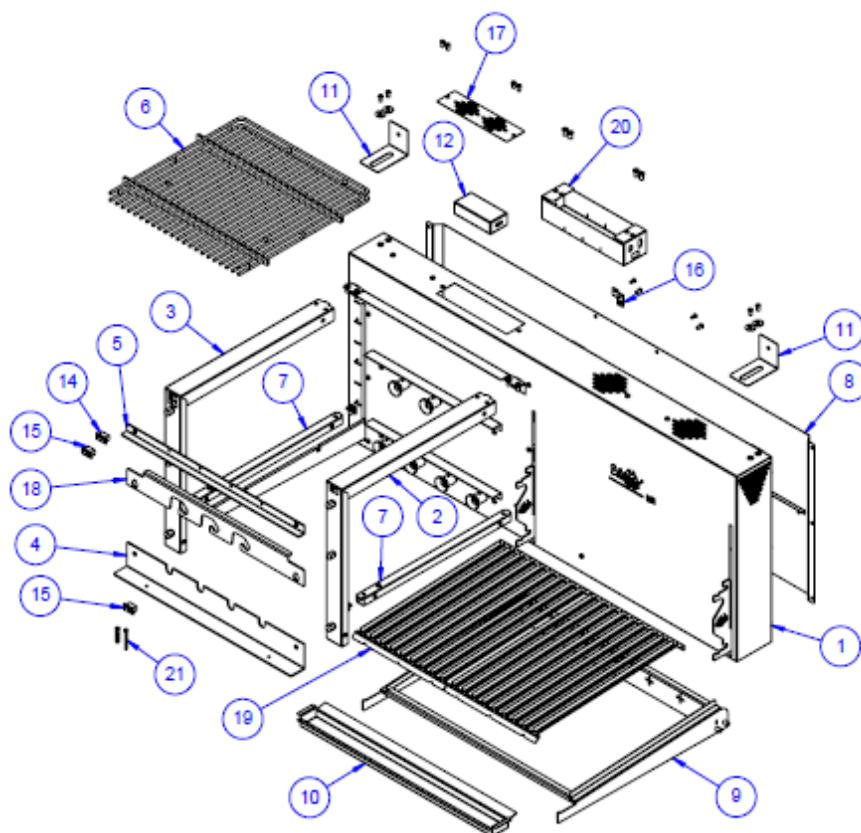


21	KIT FIXACAO 4 PARAFUSOS AA 3/16 4 BUCHAS 8MM	1
20	CAIXA SUPORTE FONTE INTELIGENTE	1
19	MONT GRELHA V DOBRADA PARRILLA	1
18	CANTONEIRA INVERTIDA	1
17	TAMPA CAIXA SUPORTE FONTE INTELIGENTE	1
16	MONT REFORCO DO FECHAMENTO TRASEIRO	4
15	CHICOTE ELETRICO RESIDENCIAL BOTAO GRELHA 2A	2
14	CHICOTE ELETRICO RESIDENCIAL BOTAO 2 VELOCIDADES	1
13	CHICOTE ELETRICO ROTATIVO 2 VEL C/ LIFT + GRELHA DL-5508	1
12	FONTE INTELIGENTE 8-9-12V 50W DL-566	1
11	FIXACAO PADRAO GABINETES PARRILA DE EMBUTIR	2
10	BANDEJA COLETORA	1
9	CONJ QUADRO PARRILLA	1
8	MONT FECHAMENTO TRASEIRO	1
7	MONT BRACO INFERIOR	2
6	CONJ GRELHA	1
5	DESCANSO FRONTAL	1
4	CANTONEIRA FRONTAL INFERIOR	1
3	MONT BRACO DIREITO 2 BOTOES	1
2	MONT BRACO DIREITO MAIOR S/ BOTAO	1
1	MONT GABINETE DUE + PARRILLA	1
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.

4. Construção da Alvenaria – DUE605

Para a instalação da churrasqueira DUE605, deve existir uma construção de alvenaria com as dimensões de boca e área de fogo que comportem a churrasqueira escolhida e o espaço disponível na obra, conforme desenhos demonstrativos abaixo:

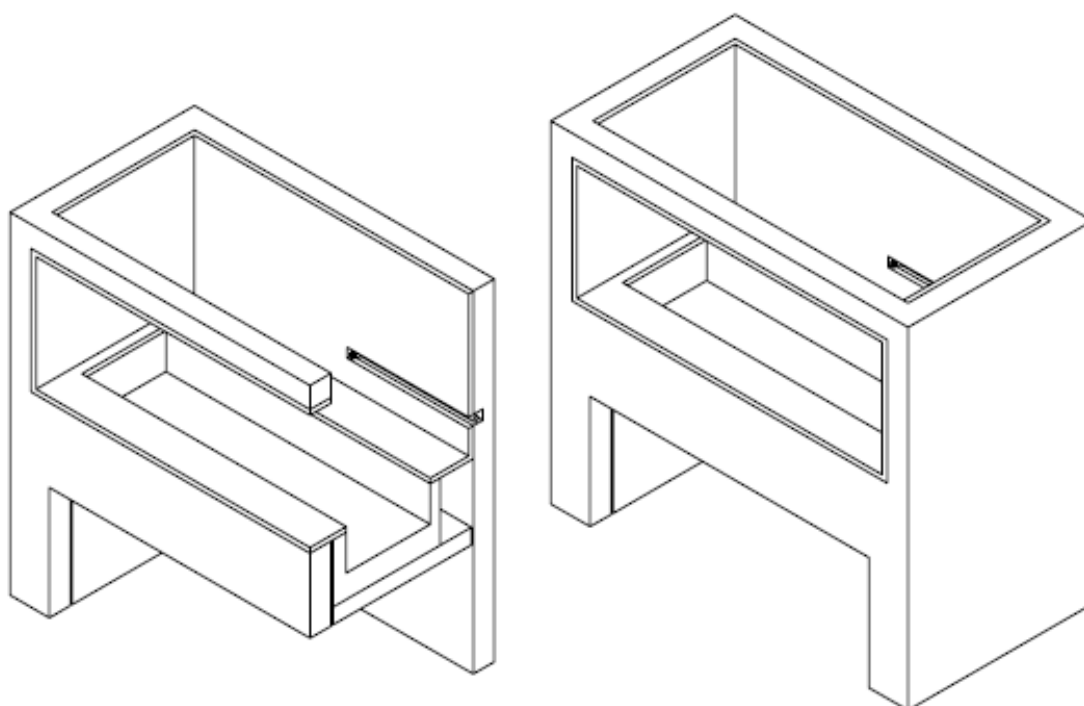


VISTA LATERAL EM CORTE

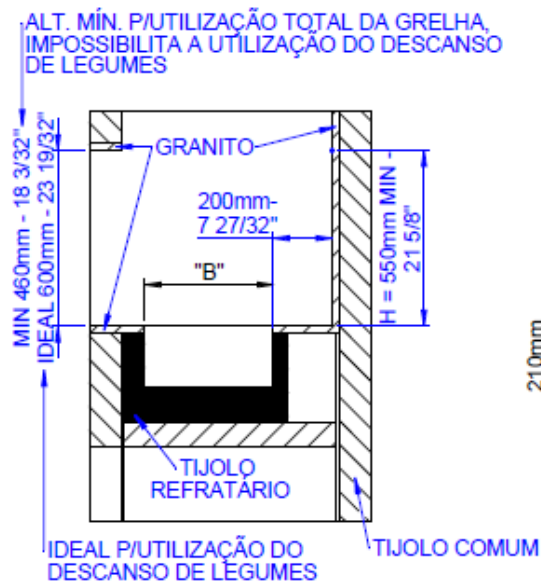

SEÇÃO A-A


VISTA FRONTAL

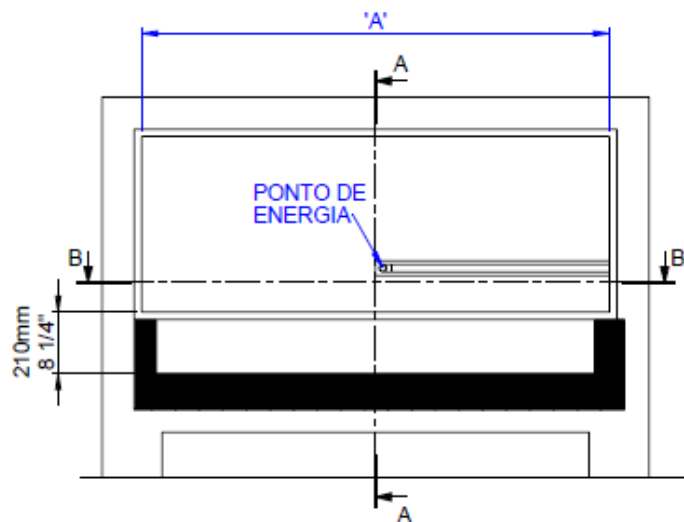

EXEMPLO: ROTATIVO 585mm - 23 1/32" +
PARRILLA 585mm - 23 1/32" = 1170mm - 46 1/16",
MEDIDA A = 1200mm - 47 7/32"

TABELA MEDIDAS 'A'	
DUE 600/605	A
970mm - 38 3/16"	1000mm - 39 11/32"
1070mm - 42 1/8"	1100mm - 43 9/32"
1170mm - 46 1/16"	1200mm - 47 7/32"
1270mm - 50"	1300mm - 51 5/32"
1370mm - 53 29/32"	1400mm - 55 3/32"
1470mm - 57 27/32"	1500mm - 59 1/32"
1570mm - 61 25/32"	1600mm - 62 31/32"
1670mm - 65 23/32"	1700mm - 66 29/32"
1770mm - 69 21/32"	1800mm - 70 27/32"
1870mm - 73 19/32"	1900mm - 74 25/32"

TABELA MEDIDA 'B'	
ESPETO/GRELHA	B
410mm - 16 1/8"	360mm - 14 5/32"
495mm - 19 15/32"	440mm - 17 5/16"
590mm - 23 7/32"	540mm - 21 1/4"

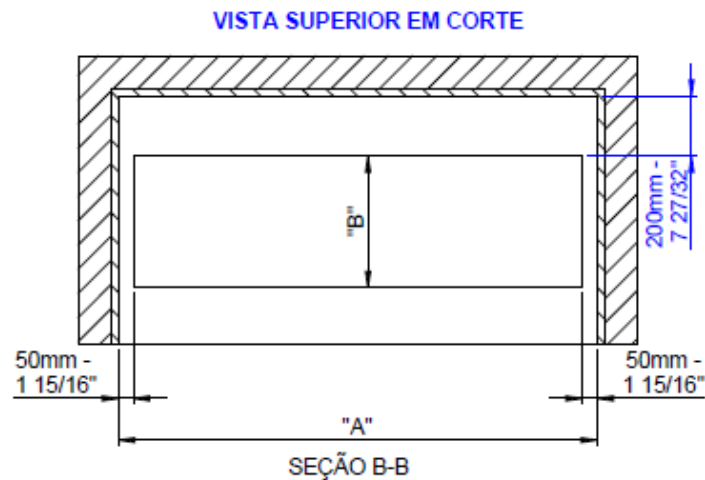

- Todas as dimensões em milímetros (mm) e polegadas (“).
- Outras dimensões sob consulta.
- Nota: Verificar o nivelamento da alvenaria/bancada antes de instalar a churrasqueira, evitando assim que a mesma fique desnivelada/inclinada.

5. Instalação da Churrasqueira – DUE605 Alvenaria

Com a alvenaria já construída, certifique-se de que o ponto de luz onde será ligada a churrasqueira, esteja **LOCALIZADO E EMBUTIDO NA PARTE DE TRÁS DA ALVENARIA, ATRÁS DA CHURRASQUEIRA. A NÃO OBSERVÂNCIA DE TAL CONDIÇÃO, PODE ENSEJAR O RISCO DE DERRETIMENTO DO CABO DE FORÇA.**


5.1 Passo 1: Recomendações

Verifique se as dimensões da sua alvenaria, estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.

Com a alvenaria pronta conforme o desenho, você deve **DESLIGAR O DISJUNTOR** de onde está sua churrasqueira e iniciar a pré-montagem, que será realizada pelo lado de fora.


5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira DUE605 Alvenaria

O equipamento deve ser colocado na parte interna da alvenaria, com cuidado para não danificar as chapas, permanecendo posicionado conforme ilustração a seguir:

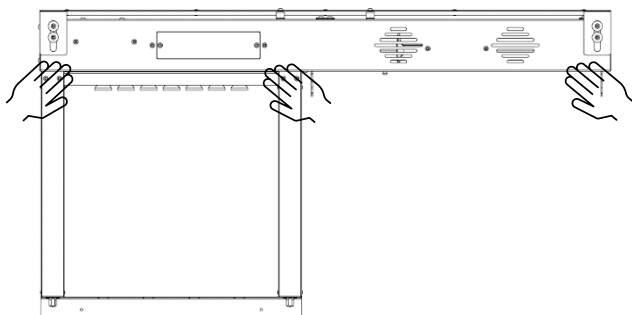


Levantar a churrasqueira sempre pelos braços superiores, o mais perto possível do gabinete, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento. De qualquer outro modo que ela for erguida, está **INCORRETO**. Solicite a ajuda de outra pessoa, para erguer a churrasqueira pelo gabinete.


Retirar as peças móveis (descanso frontal, cantoneira invertida, grelha Lift Grill, quadro e grelha da parrilla, além da bandeja coletora), facilitando o manuseio do equipamento, para colocar na alvenaria.

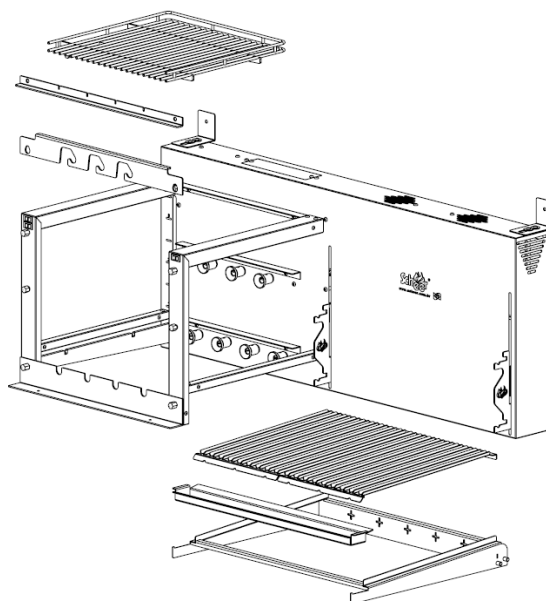

Com o auxílio de três caibros/ripas, deslize a churrasqueira para dentro da alvenaria (posição 1 para a posição 2), utilizando as madeiras como apoio.

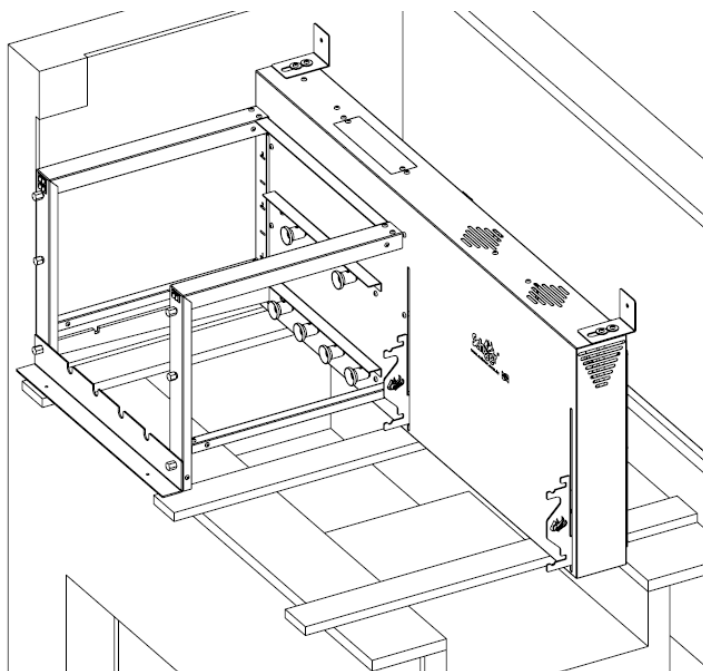


Posição 1.

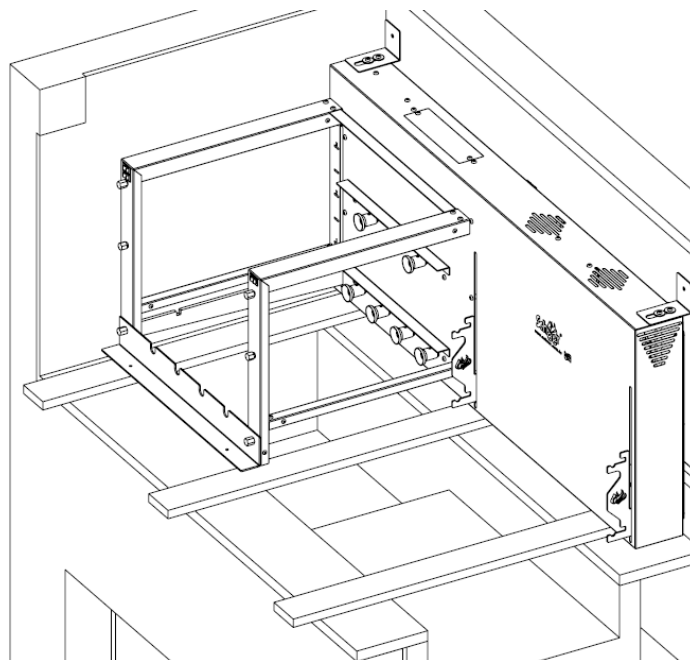

Posição 2.


5.3 Passo 3: Conexão Elétrica Churrasqueira DUE605 Alvenaria

Antes de colocar a churrasqueira totalmente para dentro da alvenaria, deixe ela um pouco para a frente, conforme a ilustração abaixo, então ENTRE dentro da alvenaria e ligue o cabo de força. Em seguida, posicione a churrasqueira no local indicado.




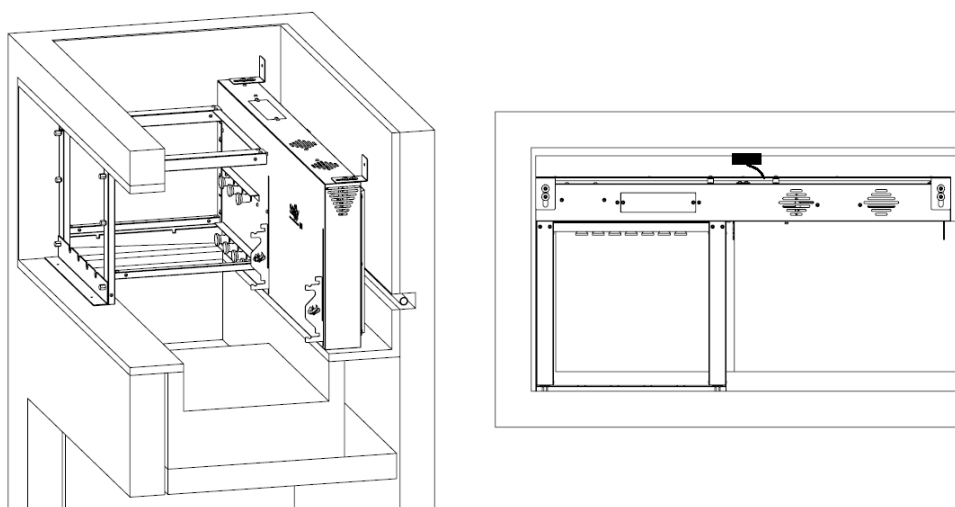


5.4 Passo 4: Fixação na Alvenaria Churrasqueira DUE605

Com a churrasqueira já na parte interna da alvenaria, deve ser feita a furação com uma broca de 8mm (5/16") na alvenaria, seguindo como guia as furações das cantoneiras superiores e inferiores.

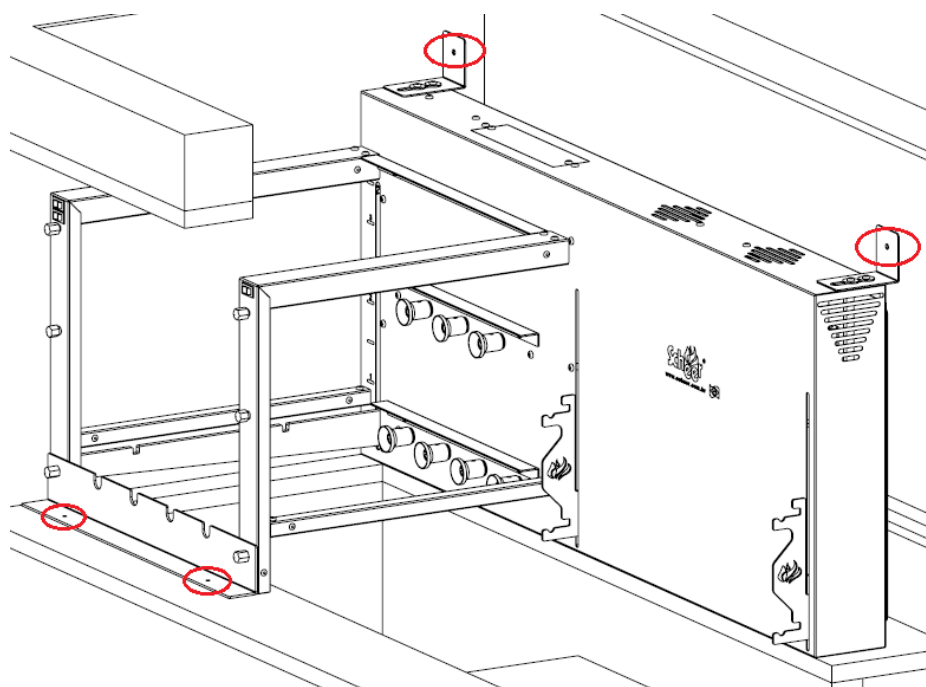


Com o equipamento na posição correta, deve-se marcar os locais indicados na figura acima, em seguida, mova a churrasqueira para frente para ter acesso a marcação pré-determinada e realizar as furações necessárias. Após realizadas as furações, deve ser colocada a bucha de 8mm (5/16") que acompanha a máquina, deslocar o equipamento para trás e posteriormente fixar os parafusos que o acompanham.

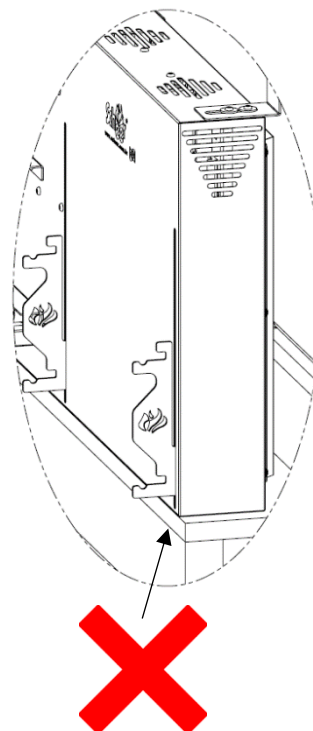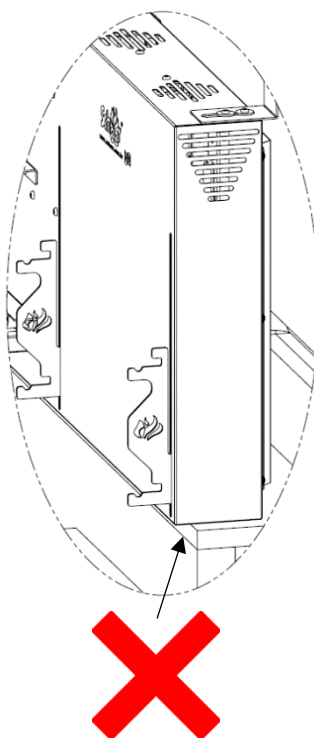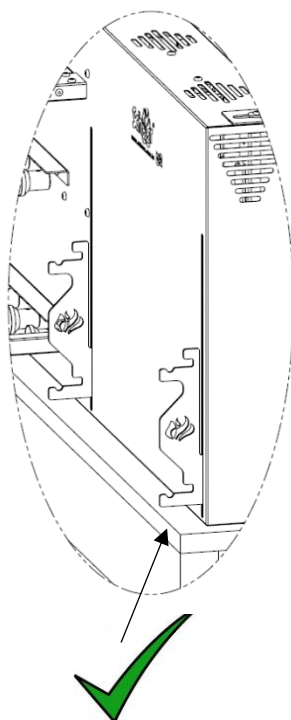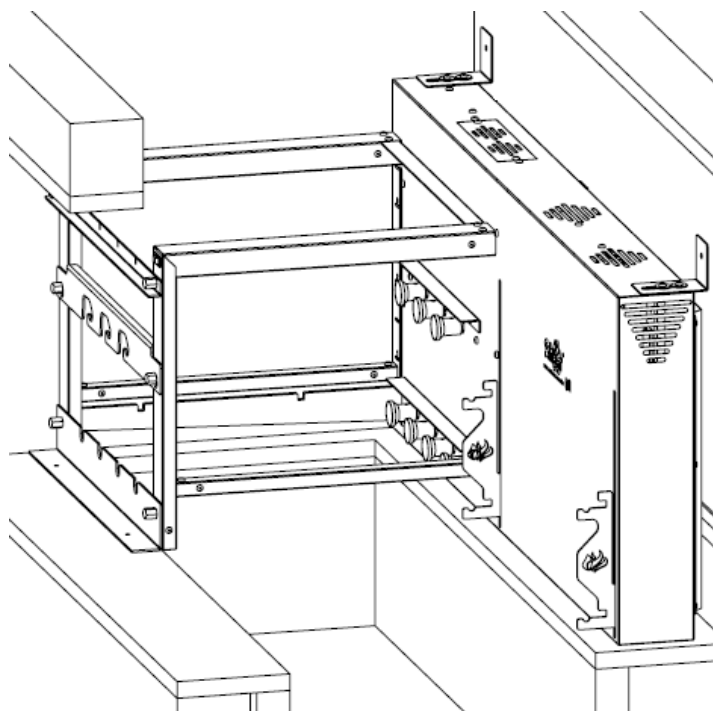

⚠ Os tuchos e o gabinete NUNCA poderão ficar para dentro ou rente à área de fogo! Respeitar a distância mínima de 20mm (25/32") entre a borda e o gabinete.

6. Relação de Componentes – DUE605 Cooktop

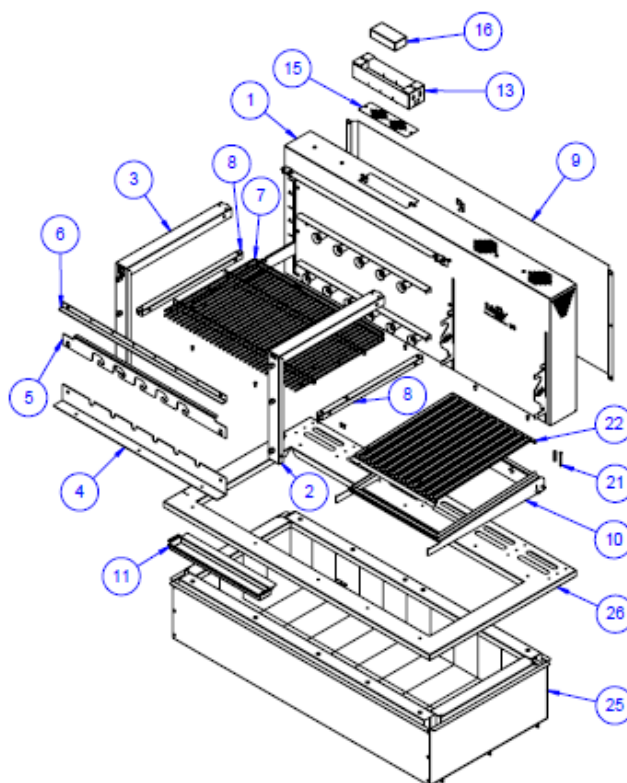


26	CONJ SOLEIRA COOKTOP	1
25	MONT CAIXA COOKTOP	1
24	REBITE REPUXE ALUM EXTRUDADO	25
23	MONT REFORÇO DO FECHAMENTO TRASEIRO	2
22	GRELHA DOBRADA PARRILLA	1
21	KIT FIXAÇÃO 4 PARAFUSOS AA 3/16 4 BUCHAS 8MM	1
20	ABRACADEIRA PLÁSTICA GRANDE	10
19	CHICOTE ELÉTRICO RESIDENCIAL BOTÃO GRELHA 2A	2
18	CHICOTE ELÉTRICO RESIDENCIAL BOTÃO 2 VELOCIDADES	1
17	CHICOTE ELÉTRICO ROTATIVO 2 VEL C/ LIFT + GRELHA DL-5608	1
16	FONTE INTELIGENTE 6-9-12V 50W DL-566	1
15	TAMPA CAIXA SUPORTE FONTE INTELIGENTE	1
14	PORCA REBITE CAB PLANA FUNDO ABERTO 1/4"	4
13	CAIXA SUPORTE FONTE INTELIGENTE	1
12	PARAF ALLEN C/ CAB ABALADA	29
11	BANDEJA COLETORA	1
10	CONJ QUADRO PARRILLA	1
9	MONT FECHAMENTO TRASEIRO	1
8	MONT BRACO INFERIOR	2
7	CONJ GRELHA	1
6	DESCANSO FRONTAL SUPERIOR	1
5	CANTONEIRA INVERTIDA	1
4	CANTONEIRA FRONTAL INFERIOR	1
3	MONT BRACO DIREITO 2 BOTOES	1
2	MONT BRACO DIREITO MAIOR S/ BOTÃO	1
1	MONT GABINETE DUE 605	1
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.

6.1 Informações Importantes DUE605 Cooktop

Acessórios como grelhas, espetos e o descanso superior são fornecidos separadamente e de acordo com a solicitação do cliente no momento da compra, por isso não constam na relação de componentes (vista acima).

7. Instalação DUE605 Cooktop





O DUE605 Cooktop dispensa a construção de alvenaria, podendo ser embutido em móveis planejados ou como extensão de bancadas, permanecendo integrado ao ambiente, seja cozinha, espaço gourmet ou varandas. Para receber o cooktop, a bancada deverá possuir as dimensões conforme desenhos demonstrativos abaixo, de acordo com o modelo escolhido:

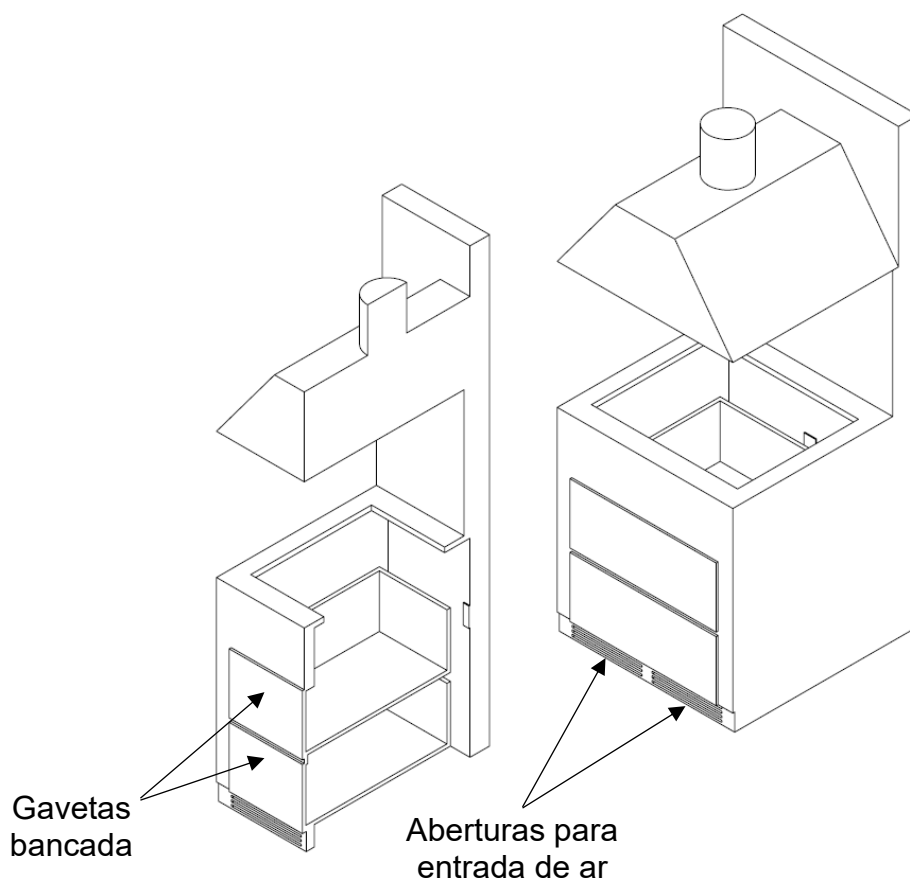


7.1 Reforços para Sustentação do Tampo da Bancada - DUE 605 Cooktop

A bancada deverá possuir, obrigatoriamente, reforços em todo o seu contorno (laterais, frontal e traseiro, conforme imagens abaixo), para a sustentação do tampo, sob o risco de quebra ou empenamento do mesmo.


Para o reforço frontal, sugerimos a altura de 250mm (9 13/16") conforme a imagem abaixo, isolando assim o calor gerado nessa região, evitando possíveis queimaduras ao abrir a gaveta do móvel.

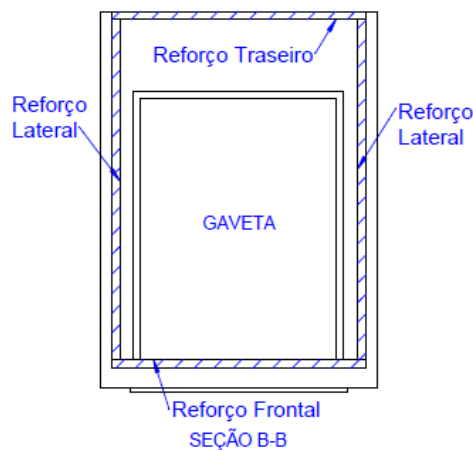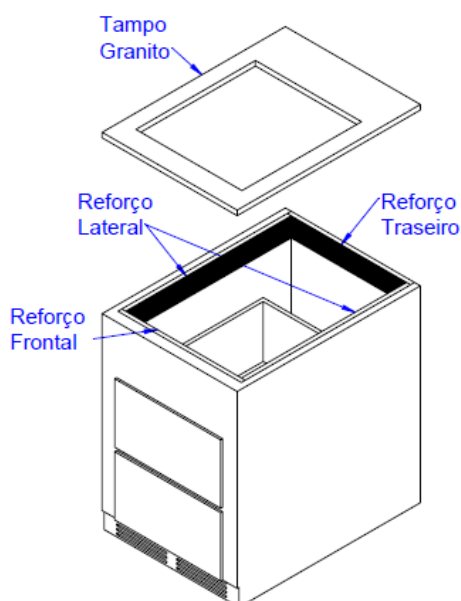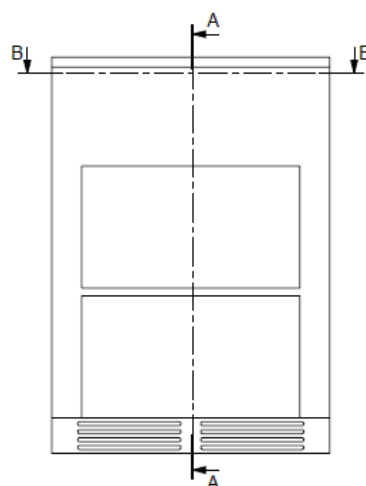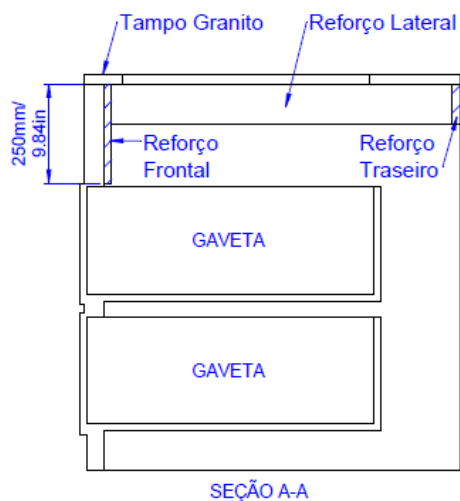

7.2 Espaços Internos para Circulação de Ar DUE605 Cooktop

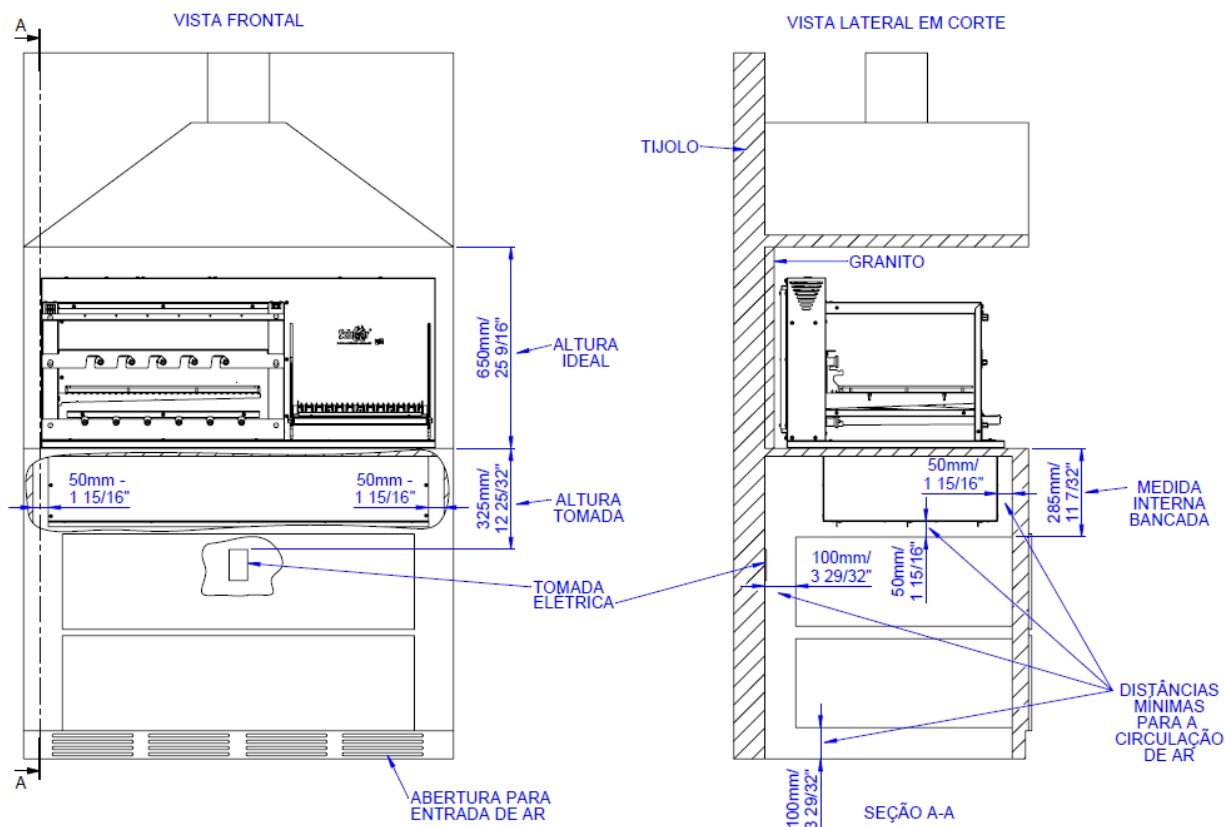

7.3 Dimensões da Bancada DUE605 Cooktop

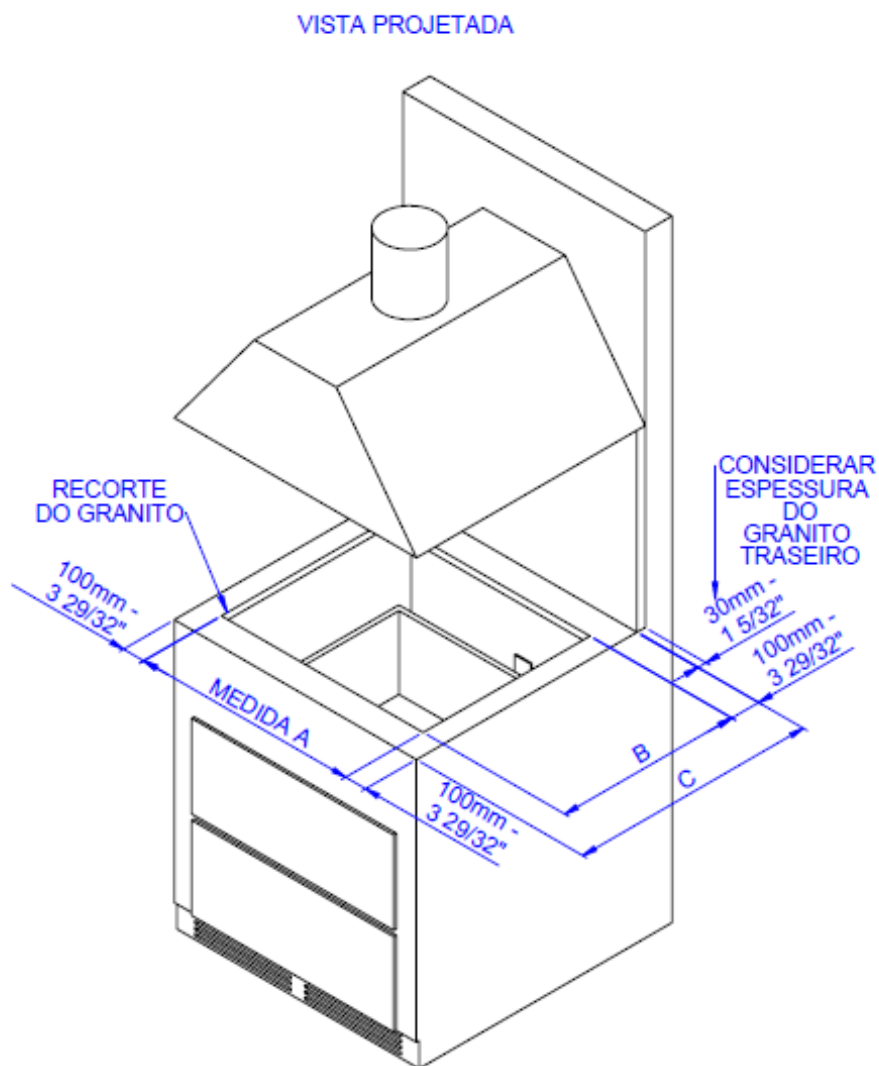

ESPESSURA MÍNIMA DA PEDRA DE GRANITO 20mm - 0 25/32"

7.3.1 Dimensões da Bancada DUE605 Cooktop - Tabelas

TABELA MEDIDA 'A'		TABELA MEDIDA 'B'	
Medida do Equip. (Parrilla + Rotativo)	Medida A	Bancada Padrão	Bancada Reduzida
585+585mm - 23 1/32"+23 1/32"	1135mm - 44 21/32"	620mm - 24 13/32"	535mm - 21 1/16"
585+785mm - 23 1/32"+30 7/8"	1335mm - 52 17/32"		
785+585mm - 30 7/8"+23 1/32"	1335mm - 52 17/32"		
785+785mm - 30 7/8"+30 7/8"	1535mm - 60 13/32"		

TABELA MEDIDA 'C'	
Bancada Padrão	Bancada Reduzida
820mm - 32 9/32"	735mm - 28 29/32"

- Todas as dimensões em milímetros (mm) e polegadas (").
- Outras dimensões sob consulta.
- Recomenda-se a instalação de coifa com sistema de sucção para eliminação dos gases e fumaça gerados pela queima do carvão e para a retirada do calor gerado no interior da bancada.
- A largura da coifa deverá ser, obrigatoriamente, maior que a largura do equipamento.

7.4 Passo 1: Recomendações DUE605 Cooktop

Ao desembalar o produto e utilizando uma trena, confira se as dimensões do mesmo estão de acordo conforme a solicitação de compra e com as especificações na tabela anterior (medida do equipamento).

Verifique se as dimensões do seu móvel ou bancada estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.

Com a bancada pronta e a tomada elétrica instalada conforme indicado no desenho acima, você deve **DESLIGAR O DISJUNTOR**.

A tomada elétrica deverá estar localizada em local protegido de eventual contato com líquidos e, de maneira que, o cabo elétrico não fique próximo ou em contato com a caixa de carvão.


Utilizar **SOMENTE** granito na bancada, **NÃO** utilizar mármore, pois devido à alta temperatura o mesmo irá trincar ou estourar;

A churrasqueira **NÃO** poderá ser instalada em bancadas de madeira, MDF, corian, silestone ou qualquer outro material que não seja capaz de suportar temperaturas superiores a 240°C, devido ao risco de danos a bancada;


Materiais como silestone, quartzo entre outros **NÃO** são recomendados, pois podem sofrer manchas pelo excesso ou mudanças bruscas de temperatura;

Verificar junto ao seu fornecedor, se a pedra utilizada em sua bancada suporta altas temperaturas;

Retirar as peças móveis (descanso frontal, cantoneira invertida, grelha Lift Grill, quadro e grelha da parrilla, além da bandeja coletora), facilitando o manuseio do equipamento, para colocar na alvenaria.

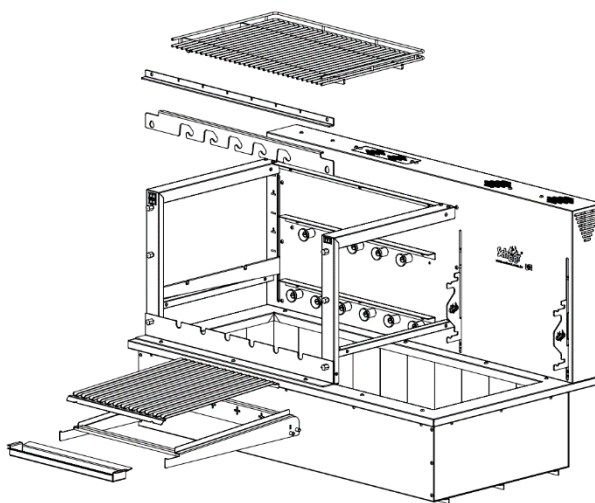


Desmontar o caixão do restante do cooktop, soltando os parafusos superiores, facilitando o encaixe no vão da bancada:

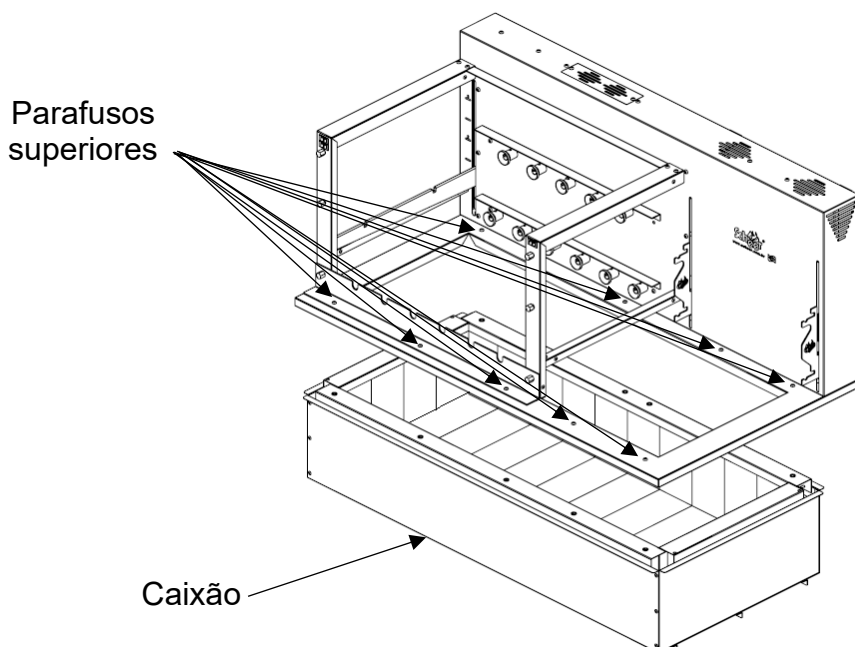


7.5 Passo 2: Instalação do Caixão DUE605 Cooktop na Bancada

O equipamento deve ser colocado no vão da bancada, com cuidado para não danificar as chapas, permanecendo posicionado conforme ilustração a seguir:

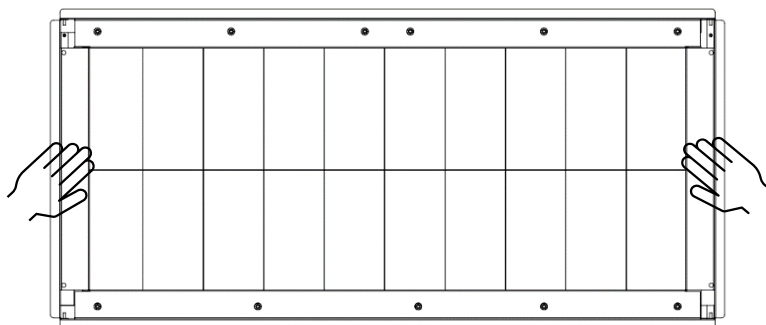


Levantar o caixão pelas abas laterais e encaixá-lo no vão da bancada, tendo o cuidado de não entortar o equipamento. De qualquer outro modo que ele for erguido está **INCORRETO**, solicite a ajuda de outra pessoa para erguer o mesmo.

Deixar o caixão deslocado para a frente, permitindo que fique um vão entre ele e a bancada, facilitando a posterior ligação elétrica na parte traseira do móvel.

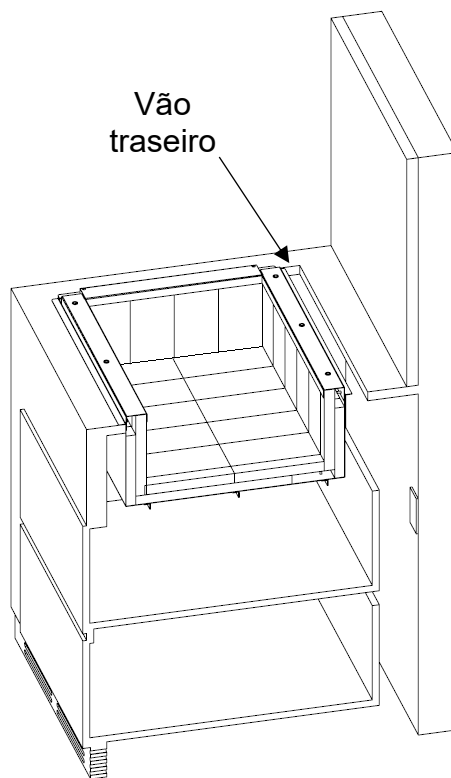


7.6 Passo 3: Instalação do DUE605 Cooktop na Bancada

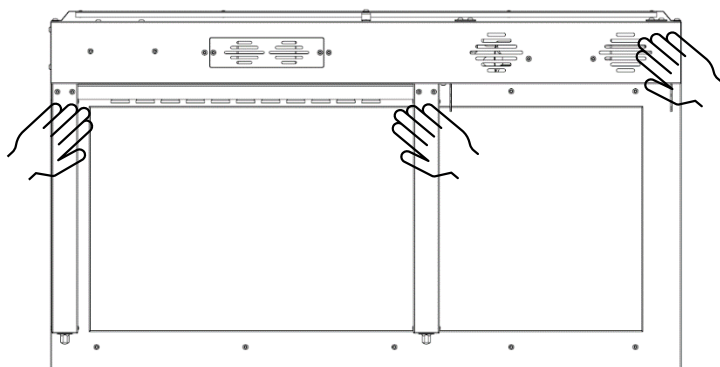

Levantar a churrasqueira sempre pelos braços superiores, o mais perto possível do gabinete, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento. De qualquer outro modo que ela for erguida, está **INCORRETO**. Solicite a ajuda de outra pessoa, para erguer a churrasqueira pelo gabinete.

Encaixar a churrasqueira cooktop no caixão, apertando em seguida os parafusos superiores.

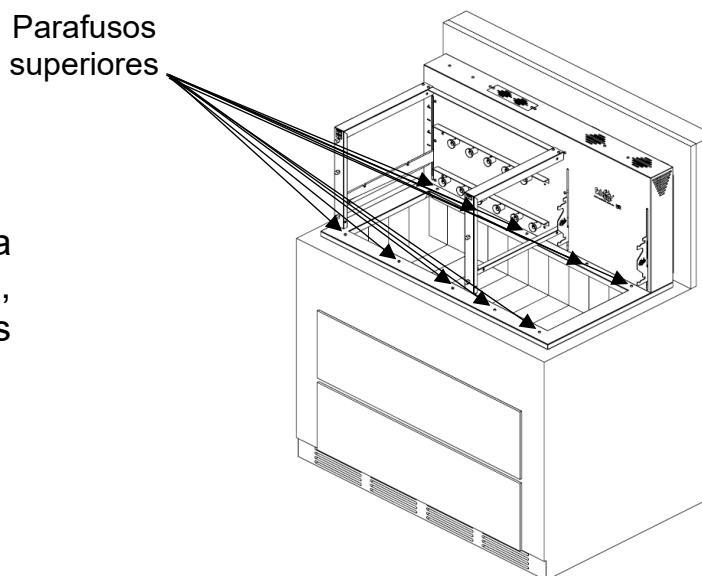

7.7 Passo 4: Instalação da Fonte Inteligente DUE605 Cooktop


- Retirar a gaveta superior do móvel, para ter acesso ao local de fixação da fonte e à tomada elétrica.
- Caso a superfície do móvel seja de tijolo bruto, salpicado/chapiscado, ou outro material rugoso de difícil aderência, sugerimos que seja previamente instalada uma tira de chapa metálica ou madeira no mesmo, para a possível colagem da fonte inteligente.
- Utilizando álcool isopropílico, limpar a superfície do móvel onde será fixada a fonte inteligente.
- Sugerimos a aplicação do **Primer Promotor de Aderência 3M** na superfície do móvel onde será fixada a fonte, para garantir a adesão da fita dupla face.
- Aplicar uma fina camada de primer e aguardar de 2 a 3 minutos para a cura.

Referência do
Primer: P-8225A




IMPORTANTE:

- Passar o cabo da fonte pela abertura existente na soleira da churrasqueira, conforme a imagem abaixo, evitando assim que o mesmo seja esmagado, se rompa ou fique exposto. A não observância poderá gerar risco de choque elétrico, curto-circuito ou até mesmo princípio de incêndio.

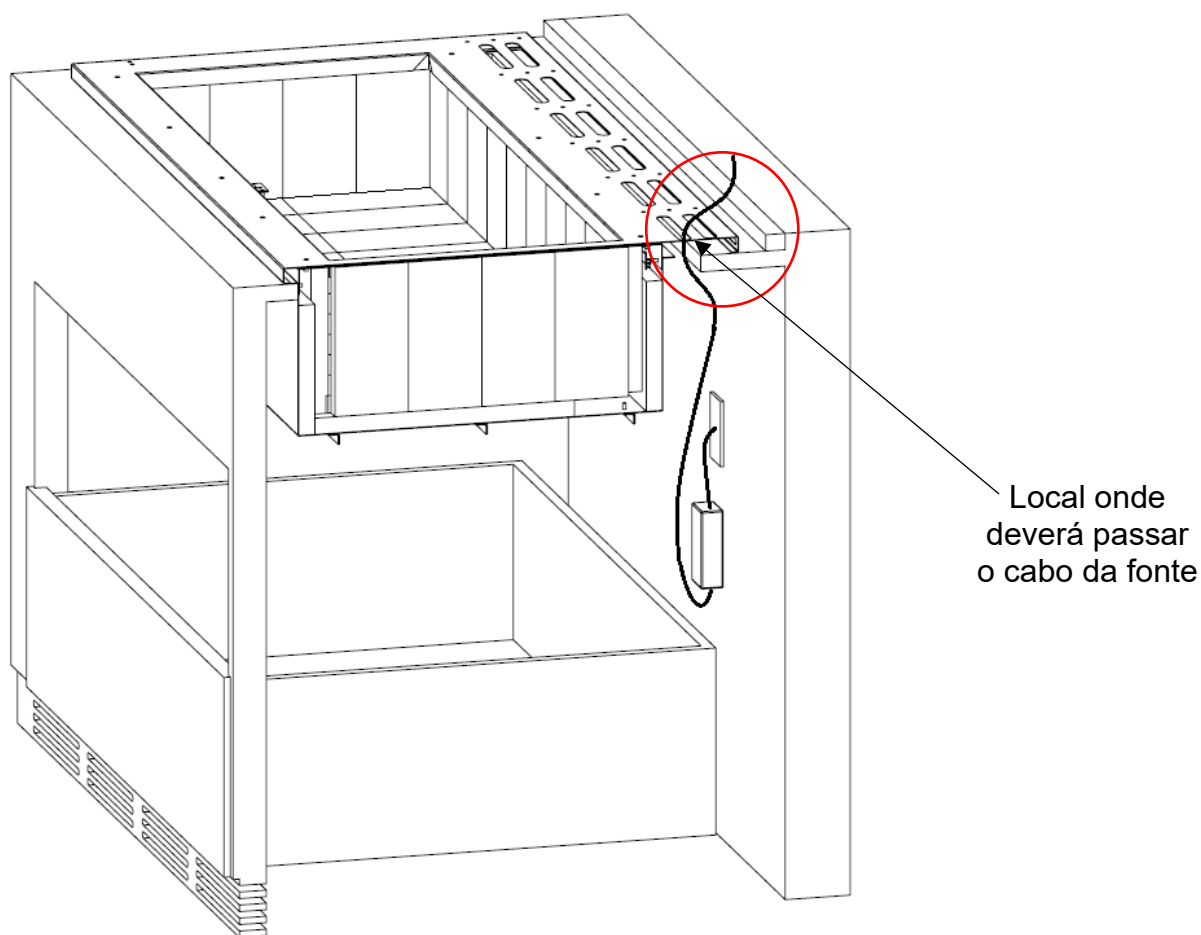

- Após passar o cabo da fonte pelo vão entre a churrasqueira e a bancada, o mesmo ficará provisoriamente suspenso dentro do móvel, aguardando sua conexão junto à fonte.
- Acessando internamente o móvel e utilizando a fita dupla face que se encontra colada atrás da fonte, fixar a mesma no móvel, evitando assim que o cabo fique próximo da caixa de fogo.
- Ligar o cabo de força na tomada elétrica da bancada.
- Após, deslocar a Churrasqueira para trás, centralizando-a na bancada, conforme imagem abaixo:

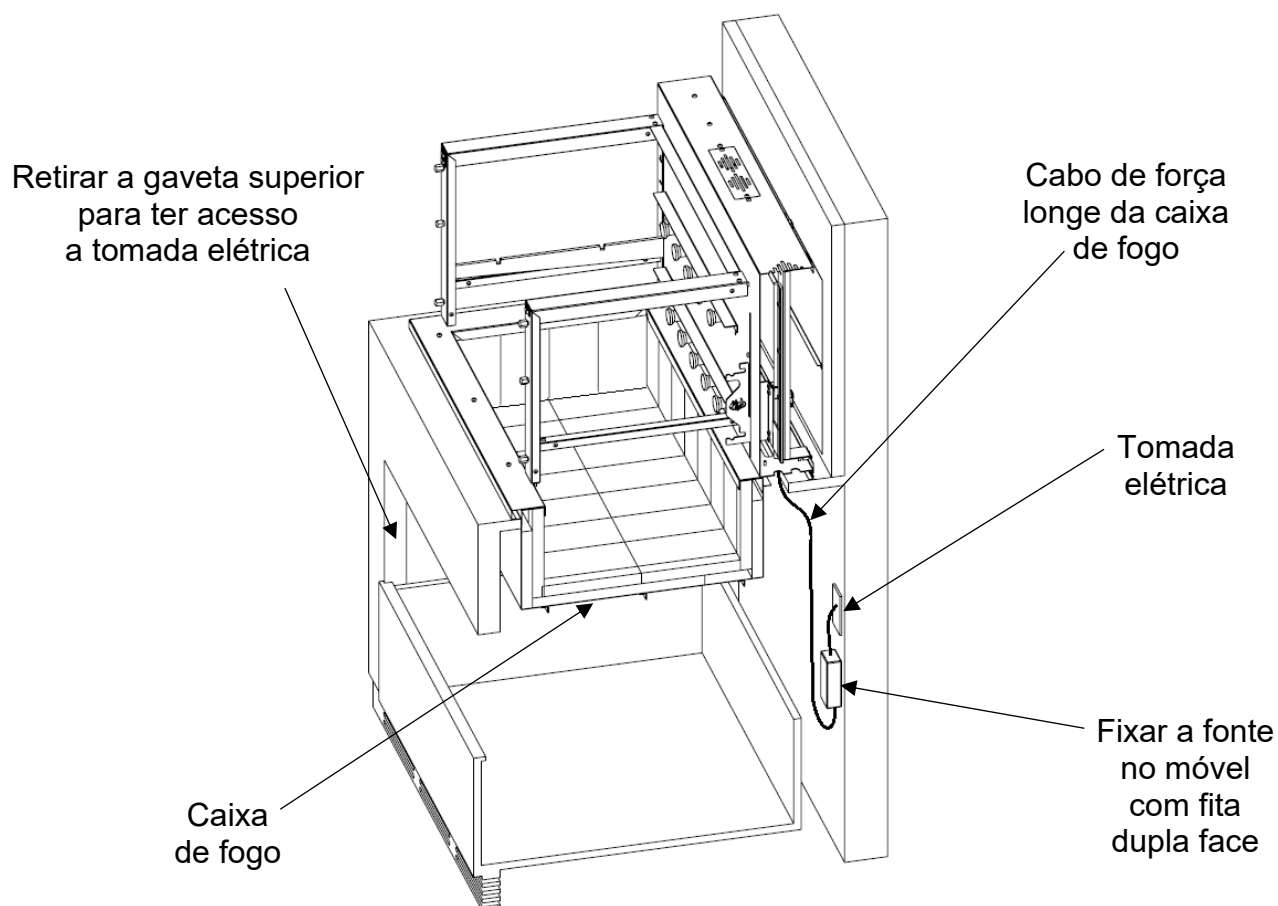


7.8 Anexo A – Itens Iguais para Ambos os Modelos de Churrasqueira

Os itens abaixo não diferem entre a churrasqueira DUE605 Alvenaria e a DUE605 Cooktop.


8. Montagem Peças Móveis

Após a fixação na alvenaria (DUE605) ou a instalação na bancada (DUE605 Cooktop), a máquina estará apta para o uso. Recoloque as peças móveis (descanso frontal e cantoneira invertida), existindo ainda a possibilidade de ser colocada a grelha Lift Grill, o quadro, a grelha Parrilla e a bandeja coletora, itens utilizados conforme hábito, gosto ou necessidade do churrasqueiro.

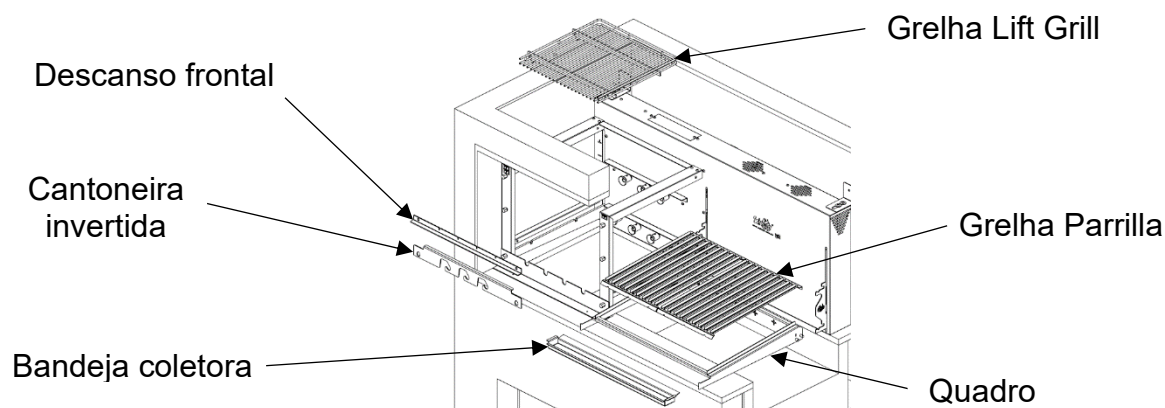

10. Informações Úteis

- Os espetos normalmente acompanham o equipamento, mas caso necessite de mais espetos, não hesite em contatar o fabricante ou o seu revendedor de confiança.
- Botão esquerdo superior para acionar o rotativo (velocidades 1 e 2), botão esquerdo inferior para acionar a grelha Lift Grill (setas sobe e desce) e botão direito para acionar a grelha da Parrilla (setas sobe e desce).
- Os espetos da churrasqueira giram alternadamente em sentido horário e anti-horário, para um assado mais uniforme, evitando o contato entre os mesmos.

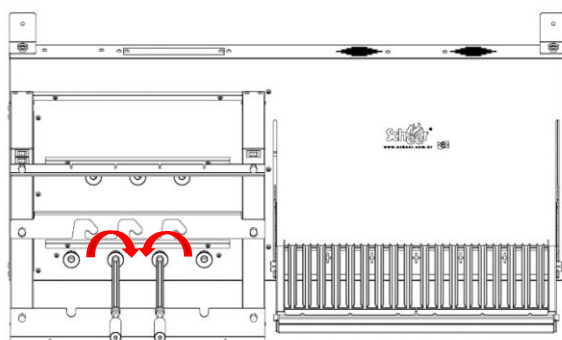

- Caso a churrasqueira não esteja com os espetos girando, ou você tenha qualquer problema com a mesma, entre em contato com a Scheer. Em hipótese alguma tente consertar ou reparar o produto, evitando possíveis acidentes, além de implicar na perda da garantia.

⚠ Não use a sua churrasqueira para incinerar papel ou qualquer outro objeto, pois as labaredas de fogo danificam o sistema rotativo.

⚠ Não use lenha ou madeira dentro da churrasqueira, utilize apenas carvão.

⚠ Não deixar objetos avulsos na churrasqueira, que possam colidir ao acionar a grelha da Parrilla ou a grelha do Lift Grill.

QUANTIDADE DE CARVÃO	
Espeto	Peso
5 a 7	3Kg
9 a 11	4Kg
13 a 17	5Kg

11. Assar a Carne

Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco tradicional, nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne, porém, você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver ligada. A churrasqueira providenciará o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse: www.scheer.com.br.



Quando estiver espetando a carne, tome cuidado para não machucar sua mão.



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento da churrasqueira.

12. Limpeza

Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tome as seguintes precauções:

- Tenha certeza de que o equipamento esteja desligado.
- Efetue a limpeza após o uso, mas antes, deixe o equipamento descansar por algumas horas, para que o mesmo esfrie naturalmente.
- Na limpeza da churrasqueira, não utilize objetos pontiagudos tais como: facas, espátulas de metal, etc.
- Para limpar, aplique desengordurante e remova a gordura com um pano úmido.
- Remova a cantoneira invertida e a grelha e retire as cinzas do carvão com uma 'pazinha'.
- Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários, especialmente quando estiver quente.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.



Não use esponja, principalmente a parte verde (abrasiva).



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento da churrasqueira.

13. Acessórios

Para que o seu churrasco possa ser ainda melhor, a Scheer disponibiliza para você diversos acessórios da mais alta qualidade e performance:



Mini Espeto



Espeto Tambor



Grelha Giratória 3"



Grelha Giratória 6"




Espeto de 5 Pontas




Espeto Duplo




Espeto Triplo

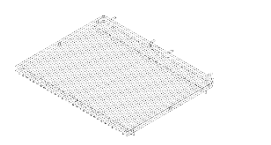


Grelha Redonda

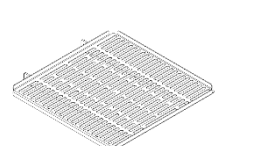

Grelha p/ Peixe

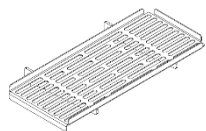


Grelha p/ Peixe Pequena

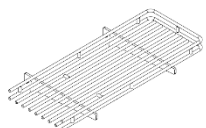


Grelha pequena




Grelha Mista

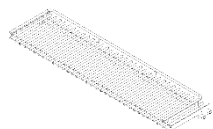

Descanso de Legumes Redondo

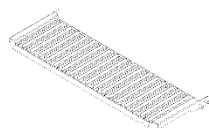


Descanso de Legumes em "v"

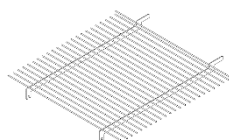

Descanso Superior

14. Aplicações

Veja a seguir, algumas aplicações dos acessórios Scheer na sua churrasqueira:

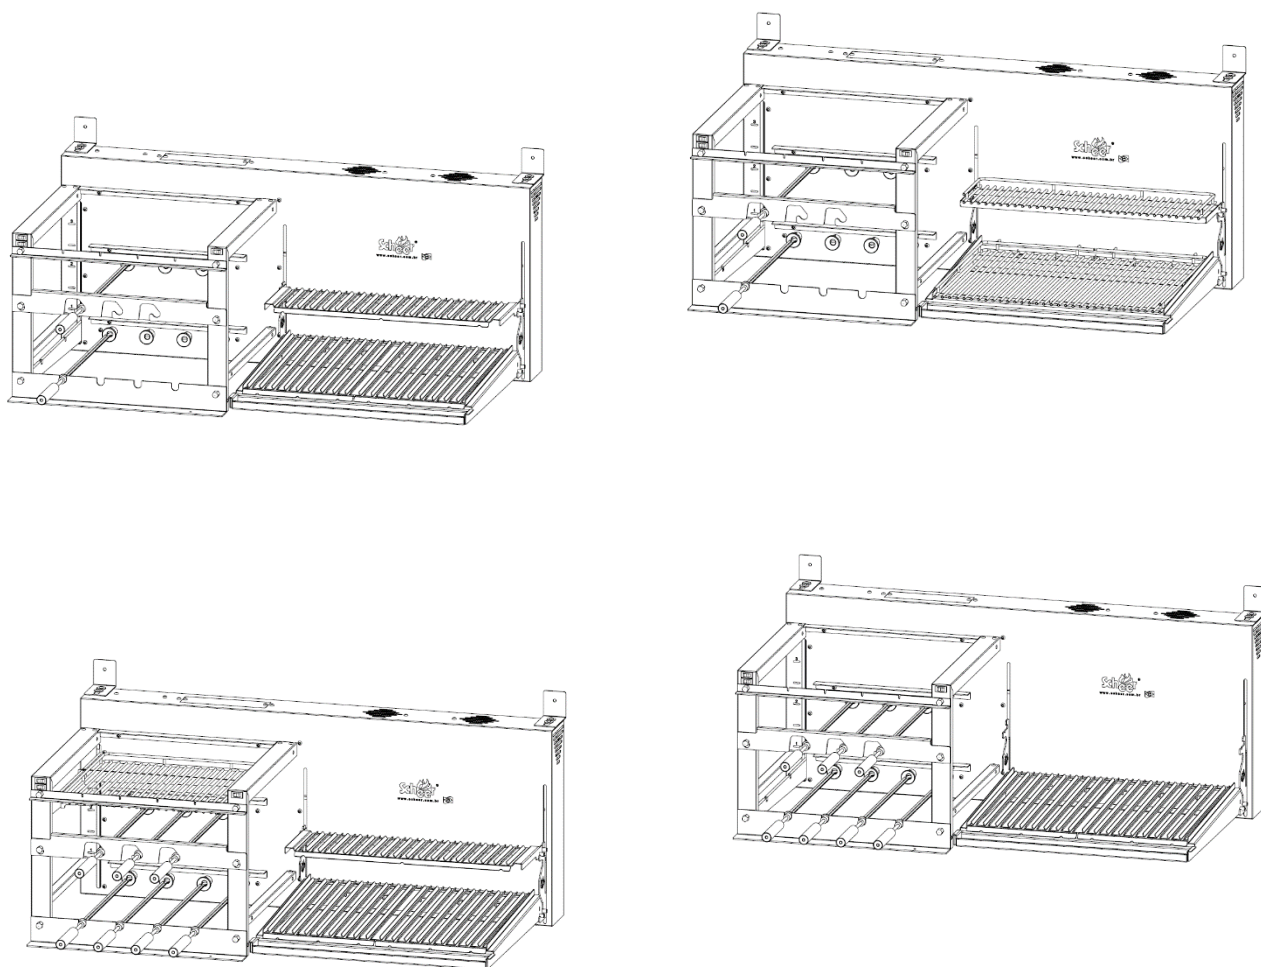

15. Anexo B – Churrasqueira DUE605 Alvenaria

Ficha técnica do equipamento.

- Tamanhos disponíveis:


- Equipamento disponível em 10 tamanhos: de 970mm (38 3/16") de 5 espetos até 1770mm (69 21/32") de 15 espetos.

- Benefícios:

- Sistema de espetos giratórios e parrilla automática;
- Tecla liga/desliga acoplada ao equipamento;
- Produto destinado para grelhados e espetos giratórios;
- Acompanha grelha em "v" e redonda de inox.

- Instalação:

- Fácil instalação, basta colocar o equipamento dentro do forno da alvenaria, fixar 4 parafusos com buchas e ligar na tomada;
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.

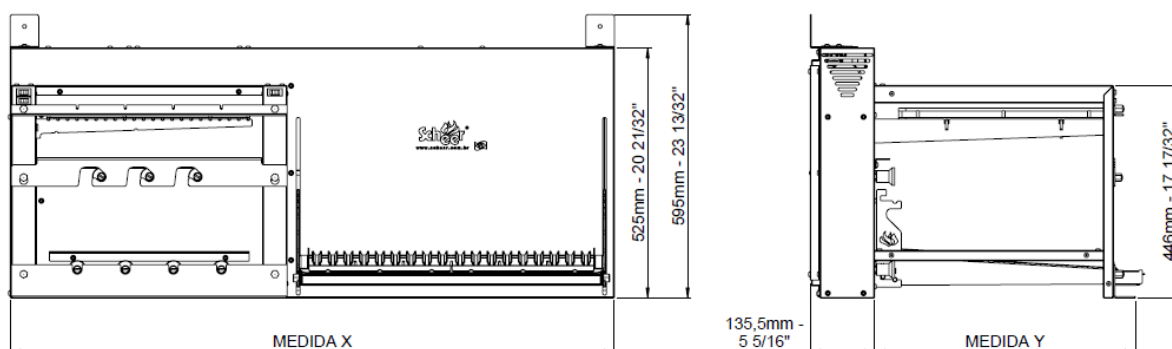

PESO LÍQ. DO PRODUTO/MEDIDAS E PESOS DO PRODUTO EMB. EM MILÍMETROS (mm) E POLEGADAS (")

(CONSIDERANDO MEDIDA "Y" DE 460mm – 18 3/32")

TAMANHO EQUIP.	PESO APROX.	DIMENSÕES COM A EMBALAGEM	PESO APROX.
970mm - 38 3/16"	38Kg/84lb	1050x787x690mm - 41 5/16"x30 31/32"x27 5/32"	52Kg/115lb
1070mm - 42 1/8"	42Kg/93lb	1150x787x690mm - 45 1/4"x30 31/32"x27 5/32"	57Kg/126lb
1170mm - 46 1/16"	46Kg/101lb	1250x787x690mm - 49 3/16"x30 31/32"x27 5/32"	62Kg/137lb
1270mm - 50"	50Kg/110lb	1350x787x690mm - 53 1/8"x30 31/32"x27 5/32"	68Kg/150lb
1370mm - 53 29/32"	54Kg/119lb	1450x787x690mm - 57 1/16"x30 31/32"x27 5/32"	73Kg/161lb
1470mm - 57 27/32"	58Kg/128lb	1550x787x690mm - 61"x30 31/32"x27 5/32"	79Kg/174lb
1570mm - 61 25/32"	62Kg/137lb	1650x787x690mm - 64 15/16"x30 31/32"x27 5/32"	84Kg/185lb
1670mm - 65 23/32"	66Kg/145lb	1750x787x690mm - 68 7/8"x30 31/32"x27 5/32"	89Kg/196lb
1770mm - 69 21/32"	70Kg/154lb	1850x787x690mm - 72 13/16"x30 31/32"x27 5/32"	95Kg/209lb

16. Anexo C – Churrasqueira DUE605 Cooktop

Ficha técnica do equipamento.

- Tamanhos disponíveis:


- Equipamento disponível em 3 tamanhos: de 1170mm (46 1/16") de 7 espetos até 1570mm (61 25/32") de 11 espetos.

- Benefícios:

- Sistema de espetos giratórios e parrilla automática;
- Tecla liga/desliga acoplada ao equipamento;
- Produto destinado para grelhados e espetos giratórios;
- Acompanha grelha em "v" e redonda de inox.

- Instalação:

- Fácil instalação, basta embutir o equipamento dentro da bancada e ligar na tomada;
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.

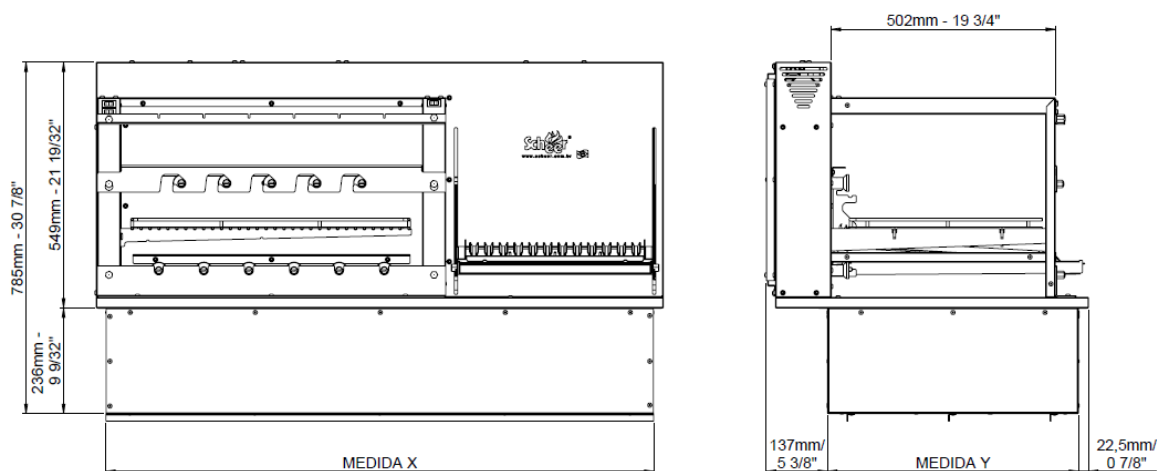

PESO LÍQ. DO PRODUTO/MEDIDAS E PESOS DO PRODUTO EMB. EM MILÍMETROS (mm) E POLEGADAS (")

(CONSIDERANDO MEDIDA "Y" DE 460mm – 18 3/32")

TAMANHO EQUIPAMENTO	PESO APROX.	DIMENSÕES COM A EMBALAGEM	PESO APROX.
585+585mm - 23 1/32"x23 1/32"	120Kg/265lb	1340x880x970mm - 52 3/4"x34 5/8"x38 3/16"	152Kg/355lb
585+785mm - 23 1/32"x30 7/8"	141Kg/311lb	1540x880x970mm - 60 5/8"x34 5/8"x38 3/16"	178Kg/392lb
785+585mm - 30 7/8"x23 1/32"	141Kg/311lb	1540x880x970mm - 60 5/8"x34 5/8"x38 3/16"	178Kg/392lb
785+785mm - 30 7/8"x30 7/8"	161Kg/355lb	1740x880x970mm - 68 1/2"x34 5/8"x38 3/16"	204Kg/450lb

