


N. Série
Modelo

MANUAL DE INSTRUÇÕES

DUE610

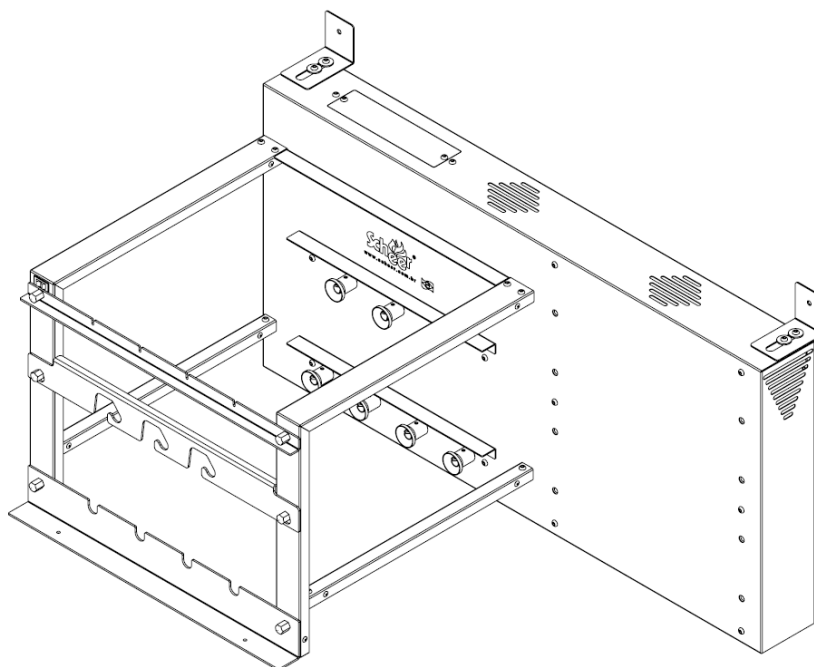

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda.

Fone: 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABÉNS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido preparar o seu Churrasco.

A SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece a sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções. Para quaisquer dúvidas, informações ou sugestões, entre em contato conosco, que um profissional qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Fone: +55 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

TERMO DE GARANTIA

Para churrasqueiras residenciais à carvão, a Scheer Churrasqueiras e Parrillas oferta dois (02) anos de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, a ser considerado a partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor final, com exceção dos componentes discriminados nas tabelas 1 e 2.

Ao receber os produtos Scheer, verificar se os mesmos encontram-se em perfeitas condições, sem defeitos aparentes, com todos os acessórios disponíveis e em pleno funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito, a mesma **deverá** ser realizada por contato com o vendedor ou o lojista, **obrigatoriamente**, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A loja ou o vendedor autorizado, receberá e encaminhará a solicitação para a Scheer Churrasqueiras, informando por escrito, juntamente com a documentação necessária, o relato do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do alegado defeito. Após a devida análise pela fabricante, e em caso de constatação de defeito no produto, os custos de assistência do mesmo serão por esta suportados, oportunidade em que, a Scheer Churrasqueiras providenciará o reparo ou a sua substituição, a critério desta, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados entre a chegada do produto em sua fábrica e a devolução para o consumidor.

A Scheer Churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período de garantia, a Scheer Churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de fabricação, para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova de compra com a apresentação da respectiva nota fiscal.

Para que a garantia do equipamento tenha validade, **É OBRIGATÓRIO** o envio de registros fotográficos e/ou vídeos da instalação realizada, bem como do funcionamento inicial da máquina, para o número de whatsapp **(54) 99195-4656**

Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

1. A garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, apresentarem sinais de violação, desmontagem de partes, com remoção ou adulteração em seu número de série, riscos internos ou externos e danos provocados pelo calor excessivo, gerado pela queima de papel, lenha ou outros materiais combustíveis.
2. A queima de lenha só deve ser realizada em modelos com braseiro (*fire box* / compartimento específico para lenha). O calor em excesso pode causar manchas e alterações na cor do inox e danificar o sistema elétrico e mecânico do equipamento.
3. A garantia do produto será extinta, caso o mesmo não seja utilizado para uso, exclusivamente, doméstico nos casos de a churrasqueira ser modelo residencial.
4. A Scheer Churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de conserto por parte do consumidor e/ou pessoa não expressamente autorizada pela fabricante.
5. A garantia não cobre produtos que foram danificados por motivos de instalação incorreta, uso em excesso de água para a limpeza do equipamento e se a alvenaria não estiver de acordo, conforme as especificações técnicas de construção.

6. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a instalação do equipamento em ambientes externos, onde o mesmo fique exposto ao tempo direta e/ou indiretamente (chuva) e maresia. Tais fatores danificam a parte elétrica e mecânica do produto.
7. O local onde o equipamento será instalado, deverá ter as dimensões respeitadas conforme as orientações de instalação, sob pena de, ao tentar montar o equipamento, ocorrerem possíveis avarias no mesmo ou no tampo/bancada, como riscos, arranhões, amassados ou lascados. Sugerimos também que a montagem seja sempre realizada por duas pessoas.
8. Para evitar a perda da garantia, é necessário respeitar as dimensões internas para a circulação de ar na bancada, além das aberturas frontais para a entrada de ar, conforme descrito no manual da churrasqueira ou parrilla.

NOTA 1: Atentar para os prazos de garantia, conforme tabela 01.

NOTA 2: Atentar para itens consumíveis, conforme tabela 02.

Em caso de dúvidas em relação ao produto, não instale o equipamento. Entre em contato com a Scheer Churrasqueiras. A garantia não cobre problemas ocasionados por má instalação.

Para obter assistência dos produtos Scheer, entre em contato com o vendedor ou lojista, obrigatoriamente, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A Scheer Churrasqueiras não será responsável por despesas de envio de peças e/ou equipamentos para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização.

A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por eventuais acidentes causados em decorrência do uso impróprio do equipamento, na instalação, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos.

Recomenda-se atenção especial ao manual de instruções, para evitar danos aos produtos e/ou acidentes.

Abaixo, segue **tabela 01** contendo os prazos de cobertura da garantia conforme as diferentes partes da máquina.

PRAZOS DE GARANTIA	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
SISTEMA ELÉTRICO	1 ANO
ATUADOR	1 ANO

Abaixo, segue **tabela 02** contendo os itens consumíveis que não possuem garantia, exceto para defeitos de fabricação.

ITENS CONSUMÍVEIS	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
TIJOLOS	NÃO POSSUI GARANTIA
BRASEIRO – ITENS INTERNOS	
GRELHAS / DESCANÇO / ESPETOS	

Sumário

Sumário	7
1. Recomendações	8
1.1 Informações Importantes.....	8
2. Transporte e Recebimento.....	10
2.1 Transporte.....	10
2.2 Recebimento	10
3. Relação de Componentes.....	11
4. Construção da Alvenaria	12
5. Instalação da Churrasqueira.....	14
5.1 Passo 1: Recomendações	15
5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira	15
5.3 Passo 3: Conexão Elétrica.....	17
5.4 Passo 4: Fixação na Alvenaria.....	18
6. Montagem Peças Móveis	20
6.1 Montagem da Grelha.....	20
7. Instalação Elétrica	21
8. Informações Úteis	22
9. Assar a Carne.....	23
10. Limpeza	23
11. Acessórios.....	24
12. Aplicações.....	25
13. Anexo A	26

1. Recomendações


Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento, tem o dever e a responsabilidade de seguir as instruções corretas.

Antes da instalação e utilização do equipamento, é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja integralmente lido e que sejam rigorosamente seguidas as instruções presentes no mesmo.

Mantenha o manual em perfeitas condições. Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

1.1 Informações Importantes

- Nunca use LENHA ou MADEIRA para fazer fogo, sempre use carvão.
- O equipamento não necessita lubrificação, se usado frequentemente.
- Em equipamentos que ficam por um período de 30 (trinta) dias sem utilização, deve-se ligar a máquina por cerca de 10 minutos e aplicar WD-40 entre os tuchos e a chapa da churrasqueira.

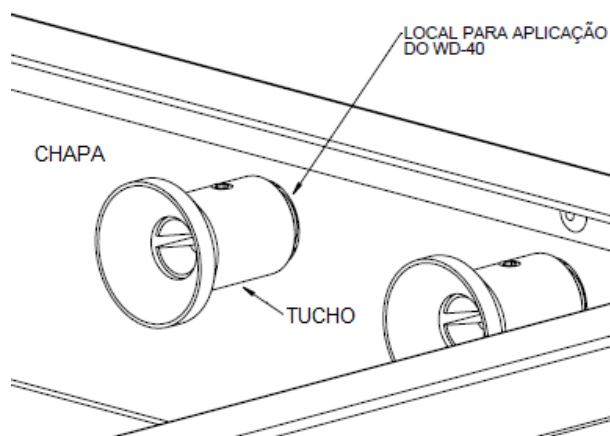

- Toda a instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.
- Em casos de reparos, use exclusivamente a assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais.
- Falha na operação deste equipamento, pode colocar em risco o produto e o operador do mesmo.
- Para obter a assistência técnica mais próxima de você, entre em contato com um distribuidor autorizado ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva-se o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e os códigos locais do destino.

2. Transporte e Recebimento

2.1 Transporte

Os riscos de transporte são de responsabilidade do consumidor. Reclamações sobre estragos durante o transporte, devem ser feitas quando o produto for recebido.

Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte. Recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção, para que sejam identificados possíveis estragos no momento do recebimento.


Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser imediatamente comunicado a empresa transportadora e ao fabricante do produto.

2.2 Recebimento

Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal e indicados na relação de componentes estão dentro da embalagem, bem como, se o manual de instruções se encontra disponível. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou com a loja que revendeu esse produto.

Este modelo é de fácil montagem e desmontagem, sendo possível ao cliente fazer sua própria instalação.


3. Relação de Componentes

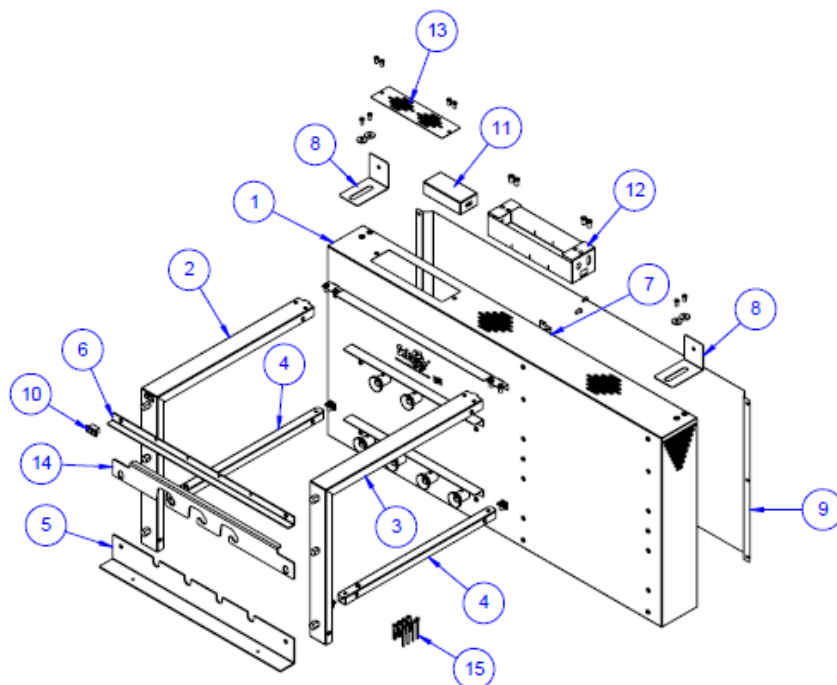


17	CHICOTE ELETRICO ROTATIVO 2 VEL DL-5507	1
16	ABRACADEIRA PLASTICA GRANDE	1
15	KIT FIXACAO 4 PARAFUSOS AA 3/16 4 BUCHAS 8MM	1
14	CANTONEIRA INVERTIDA	1
13	TAMPA CAIXA SUPORTE FONTE INTELIGENTE	1
12	CAIXA SUPORTE FONTE INTELIGENTE	1
11	FONTE INTELIGENTE 6-9-12V 50W DL-566	1
10	CHICOTE ELETRICO RESIDENCIAL BOTAO 2 VELOCIDADES	1
9	MONT FECHAMENTO TRASEIRO	1
8	FIXACAO PADRAO GABINETES PARRILA DE EMBUTIR	2
7	MONT REFORCO DO FECHAMENTO TRASEIRO	2
6	DESCANSO FRONTAL	1
5	CANTONEIRA FRONTAL INFERIOR	1
4	MONT BRACO INFERIOR	2
3	MONT BRACO DIREITO SEM BOTAO	1
2	MONT BRACO ESQUEDO	1
1	MONT GABINETE ROTATIVO + GRELHA PARADA	1
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.

4. Construção da Alvenaria

Para a instalação da churrasqueira DUE610, deve existir uma construção de alvenaria com as dimensões de boca e área de fogo que comportem a churrasqueira escolhida e o espaço disponível na obra, conforme desenhos demonstrativos abaixo:

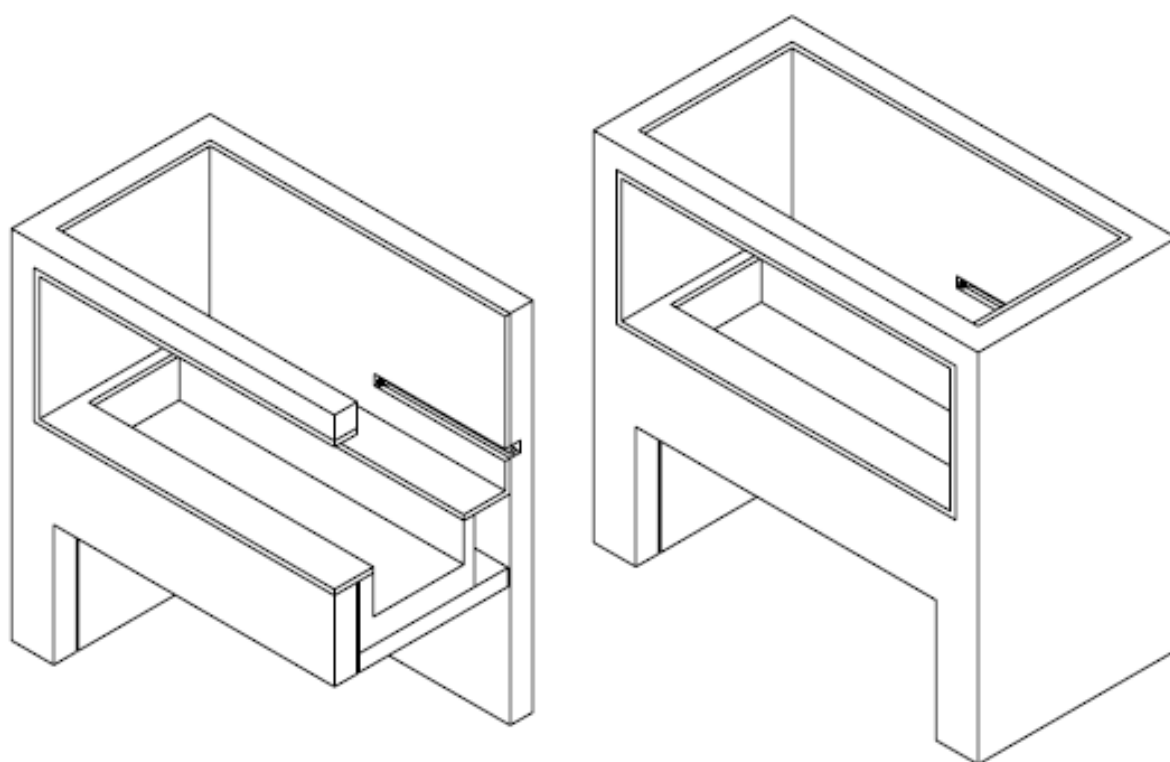


VISTA LATERAL EM CORTE

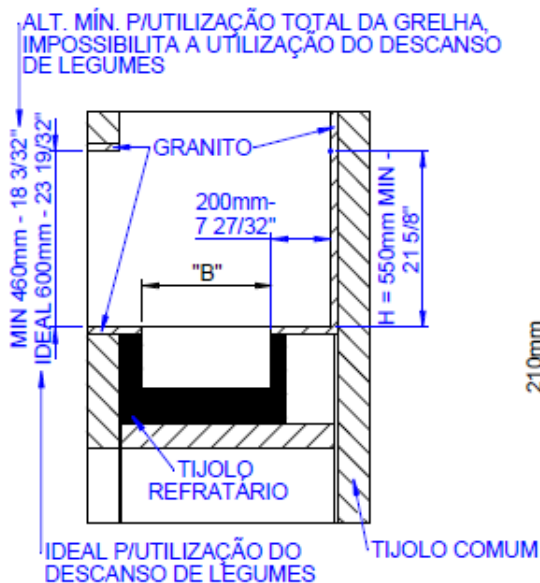

SEÇÃO A-A


VISTA FRONTAL

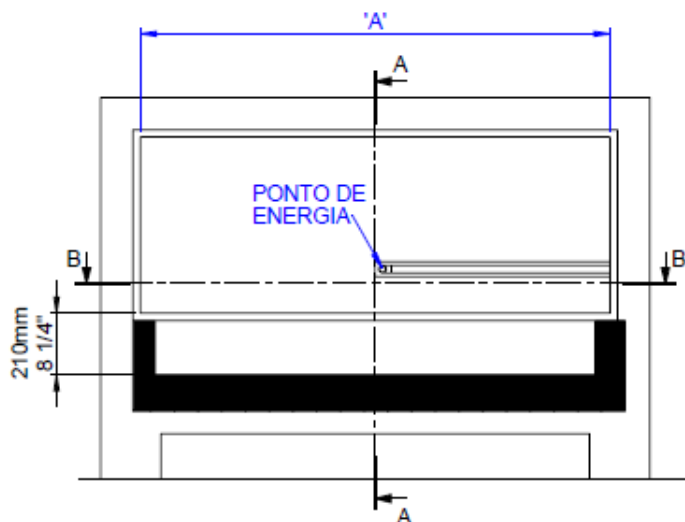

EXEMPLO: ROTATIVO 585mm - 23 1/32" +
PARRILLA 585mm - 23 1/32" = 1170mm - 46 1/16",
MEDIDA A = 1200mm - 47 7/32"

TABELA MEDIDAS 'A'	
DUE 600/605	A
970mm - 38 3/16"	1000mm - 39 11/32"
1070mm - 42 1/8"	1100mm - 43 9/32"
1170mm - 46 1/16"	1200mm - 47 7/32"
1270mm - 50"	1300mm - 51 5/32"
1370mm - 53 29/32"	1400mm - 55 3/32"
1470mm - 57 27/32"	1500mm - 59 1/32"
1570mm - 61 25/32"	1600mm - 62 31/32"
1670mm - 65 23/32"	1700mm - 66 29/32"
1770mm - 69 21/32"	1800mm - 70 27/32"
1870mm - 73 19/32"	1900mm - 74 25/32"

TABELA MEDIDA 'B'	
ESPETO/GRELHA	B
410mm - 16 1/8"	360mm - 14 5/32"
495mm - 19 15/32"	440mm - 17 5/16"
590mm - 23 7/32"	540mm - 21 1/4"

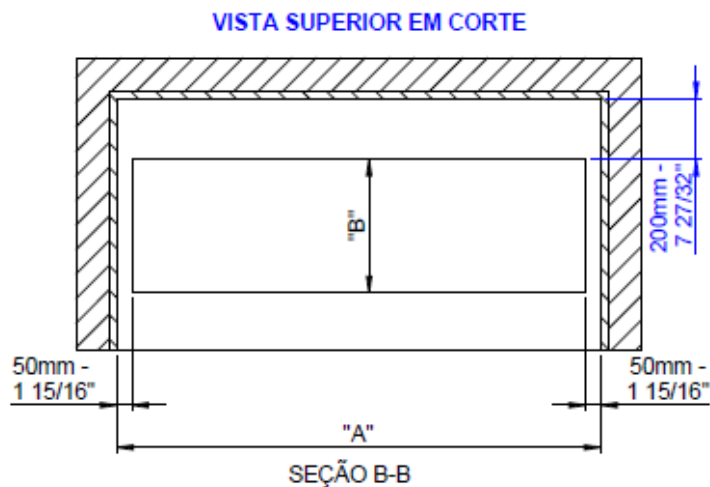

- Todas as dimensões em milímetros (mm) e polegadas (").
- Outras dimensões sob consulta.
- Nota: Verificar o nivelamento da alvenaria/bancada antes de instalar a churrasqueira, evitando assim que a mesma fique desnivelada/inclinada.

5. Instalação da Churrasqueira

Com a alvenaria já construída, certifique-se de que o ponto de luz onde será ligada a churrasqueira, esteja **LOCALIZADO E EMBUTIDO NA PARTE DE TRÁS DA ALVENARIA, ATRÁS DA CHURRASQUEIRA. A NÃO OBSERVÂNCIA DE TAL CONDIÇÃO, PODE ENSEJAR O RISCO DE DERRETIMENTO DO CABO DE FORÇA.**


5.1 Passo 1: Recomendações

Verifique se as dimensões da sua alvenaria, estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.

Com a alvenaria pronta conforme o desenho, você deve **DESLIGAR O DISJUNTOR** de onde está sua churrasqueira e iniciar a pré-montagem, que será realizada pelo lado de fora.


5.2 Passo 2: Colocação da Churrasqueira

O equipamento deve ser colocado na parte interna da alvenaria, com cuidado para não danificar as chapas, permanecendo posicionado conforme ilustração a seguir:

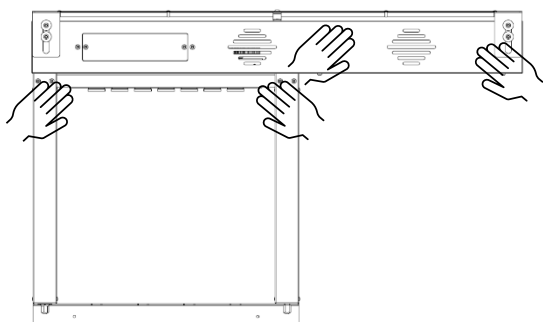


Levantar a churrasqueira sempre pelos braços superiores, o mais perto possível do gabinete, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento. De qualquer outro modo que ela for erguida, está **INCORRETO**. Solicite a ajuda de outra pessoa, para erguer a churrasqueira pelo gabinete.


Retirar as peças móveis (descanso frontal e cantoneira invertida), facilitando o manuseio do equipamento, para colocar na alvenaria.

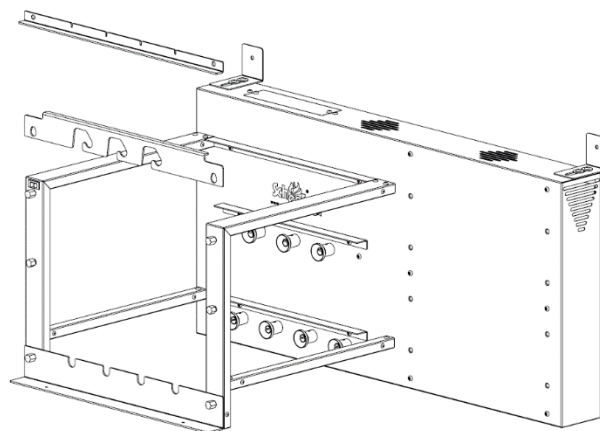

Com o auxílio de três caibros/ripas, deslize a churrasqueira para dentro da alvenaria (posição 1 para a posição 2), utilizando as madeiras como apoio.

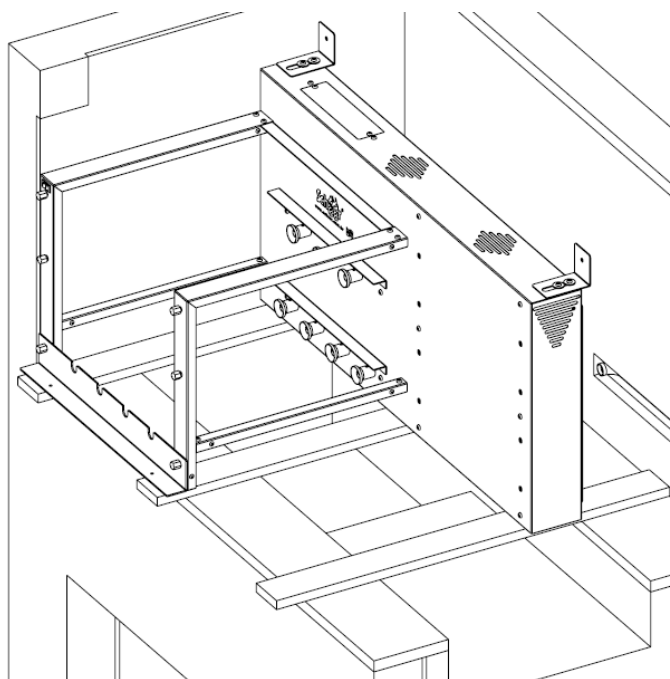


Posição 1.

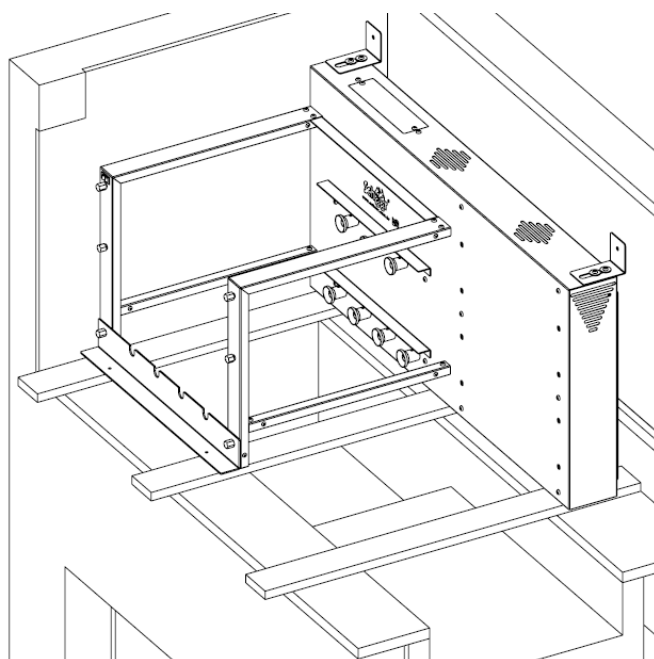

Posição 2.


5.3 Passo 3: Conexão Elétrica

Antes de colocar a churrasqueira totalmente para dentro da alvenaria, deixe ela um pouco para a frente, conforme a ilustração abaixo, então ENTRE dentro da alvenaria e ligue o cabo de força. Em seguida, posicione a churrasqueira no local indicado.




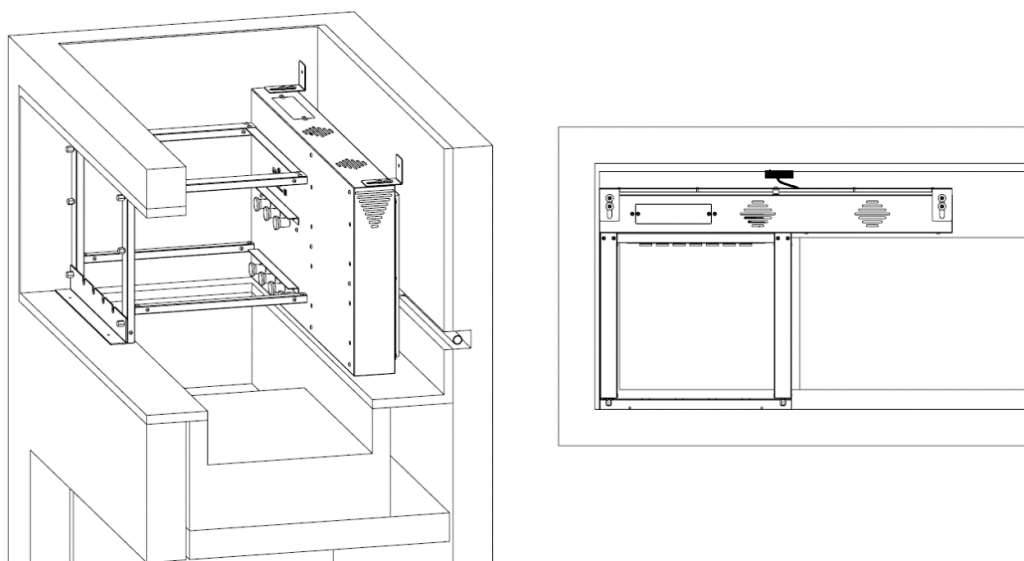


5.4 Passo 4: Fixação na Alvenaria

Com a churrasqueira já na parte interna da alvenaria, deve ser feita a furação com uma broca de 8mm (5/16") na alvenaria, seguindo como guia as furações das cantoneiras superiores e inferiores.

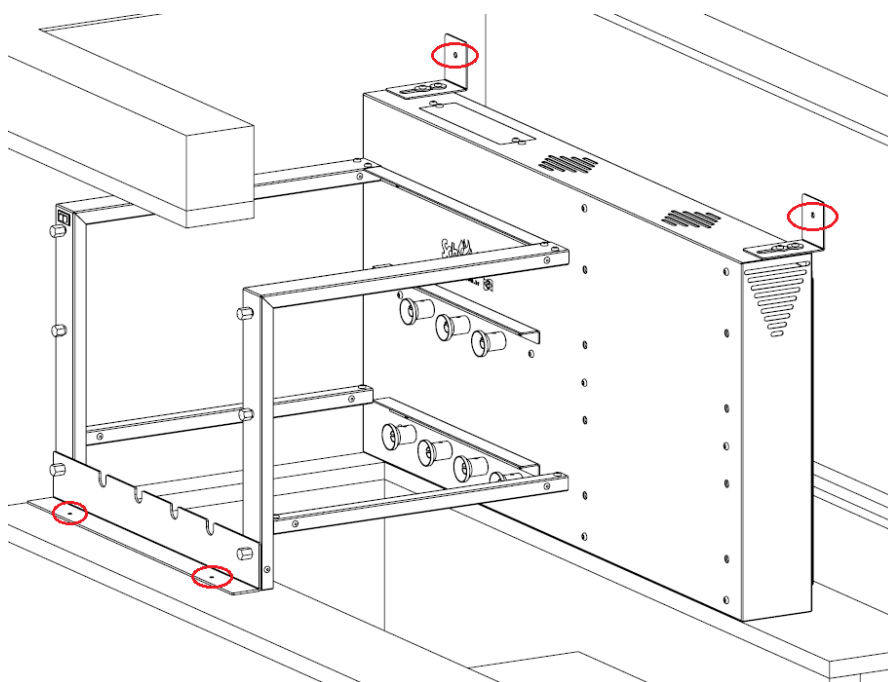


Com o equipamento na posição correta, deve-se marcar os locais indicados na figura acima, em seguida, mova a churrasqueira para frente para ter acesso a marcação pré-determinada e realizar as furações necessárias. Após realizadas as furações, deve ser colocada a bucha de 8mm (5/16") que acompanha a máquina, deslocar o equipamento para trás e posteriormente fixar os parafusos que o acompanham.

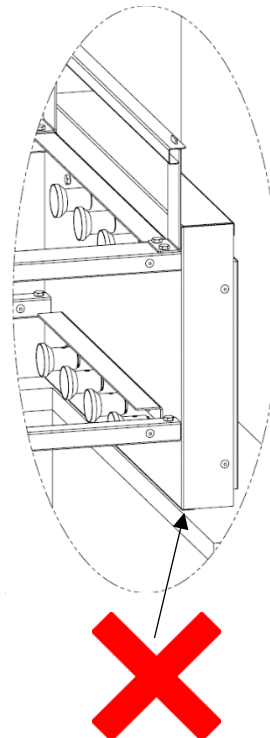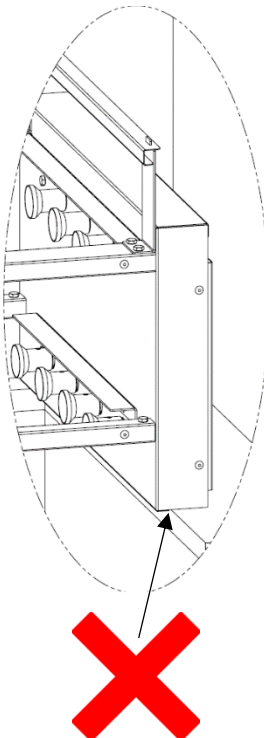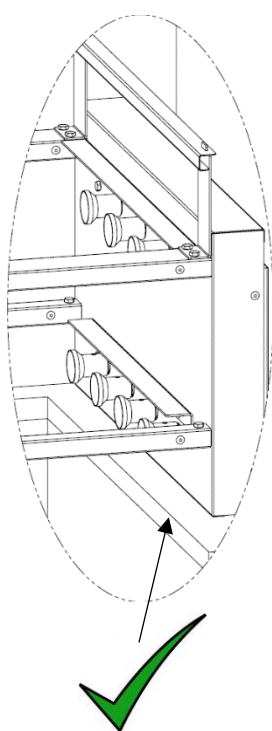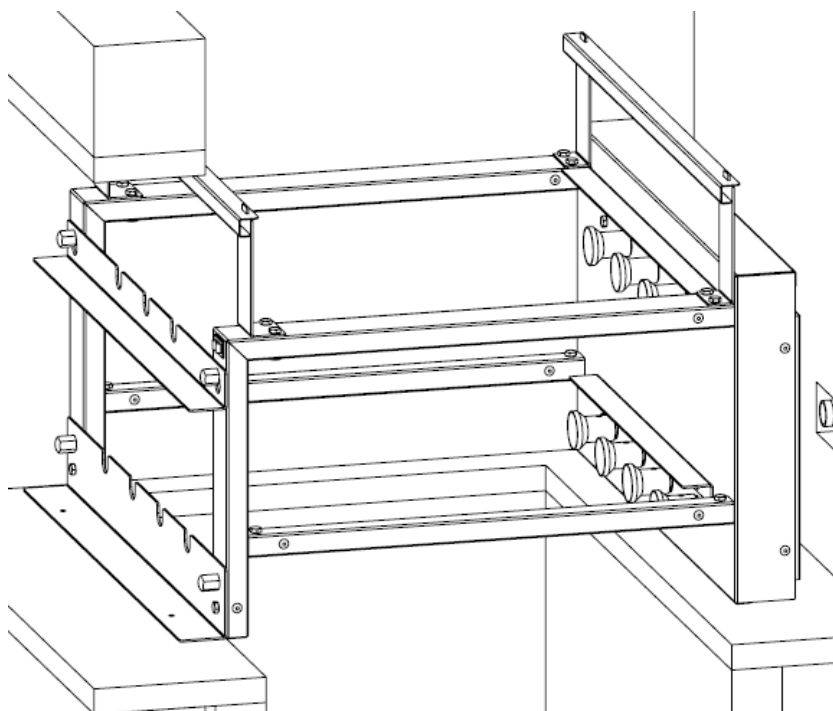


⚠ Os tuchos e o gabinete NUNCA poderão ficar para dentro ou rente à área de fogo! Respeitar a distância mínima de 20mm (25/32") entre a borda e o gabinete.

6. Montagem Peças Móveis

Logo após o passo 5.4, a máquina já está instalada e apta para o uso. Recoloque as peças móveis (descanso frontal e cantoneira invertida), existindo ainda a possibilidade de serem colocados os opcionais: grelha em “v” ou redonda, descanso de legumes em “v” ou redondo, itens utilizados conforme hábito, gosto ou necessidade do churrasqueiro.

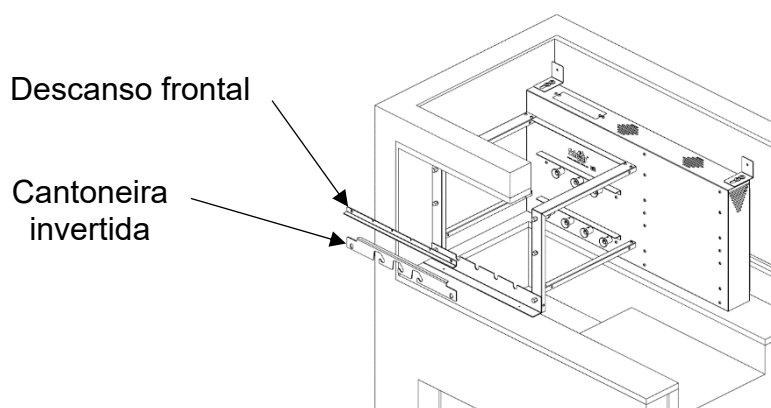

6.1 Montagem da Grelha

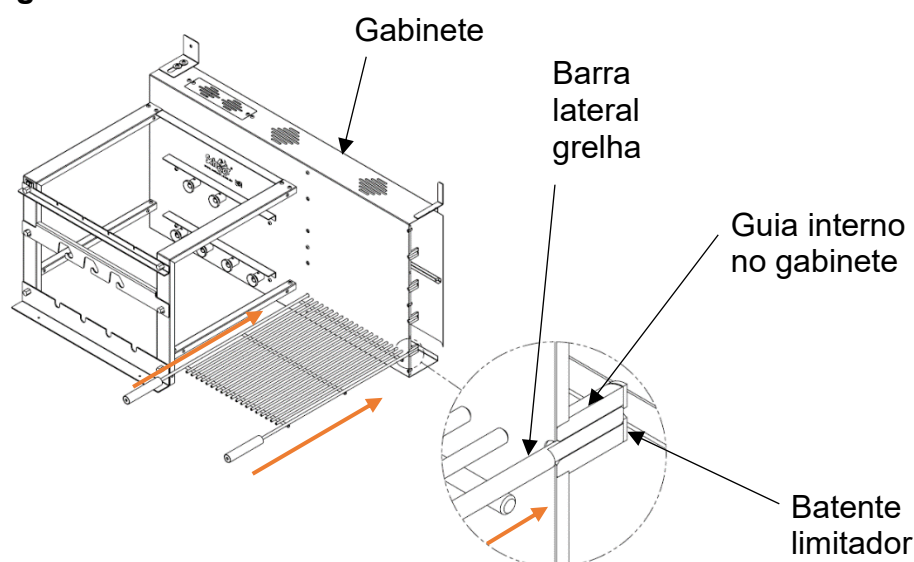


Para montar a grelha, introduzir as barras laterais nos guias que estão dentro do gabinete até encostarem no batente limitador, encaixando conforme o detalhe acima (vista em corte).

7. Instalação Elétrica

As máquinas DUE610, possuem uma fonte com chaveamento automático 100-240V~50/60Hz, duas velocidades para o sistema rotativo, com cabo de força para ligar a máquina em um ponto de energia. Após o cabo de força ligado em ponto de energia conforme já especificado, a máquina já está pronta para o uso.




Não altere de maneira alguma a parte elétrica original da churrasqueira.

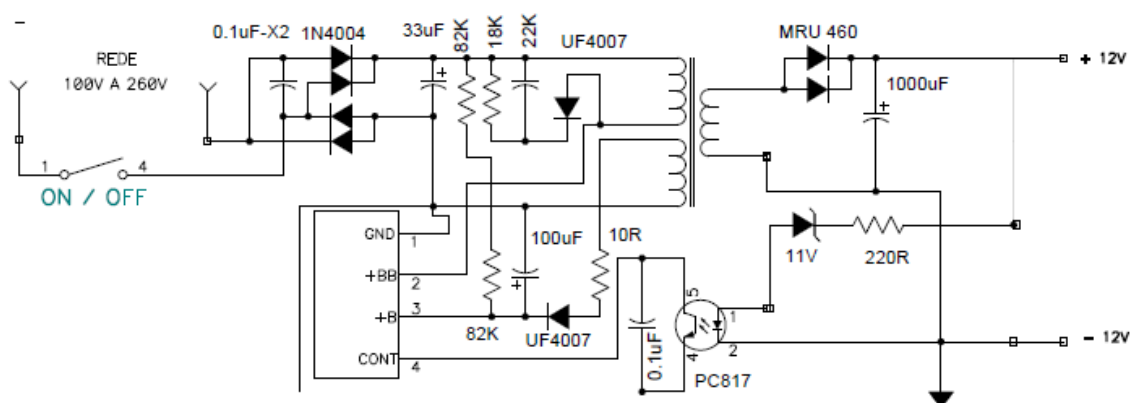

Esquema de instalação elétrica

8. Informações Úteis

- Os espetos normalmente acompanham o equipamento, mas caso necessite de mais espetos, não hesite em contatar o fabricante ou seu revendedor de confiança.
- Botão esquerdo para acionar o rotativo.
- Os espetos da churrasqueira giram alternadamente em sentido horário e anti-horário, para um assado mais uniforme, evitando o contato entre os assados.

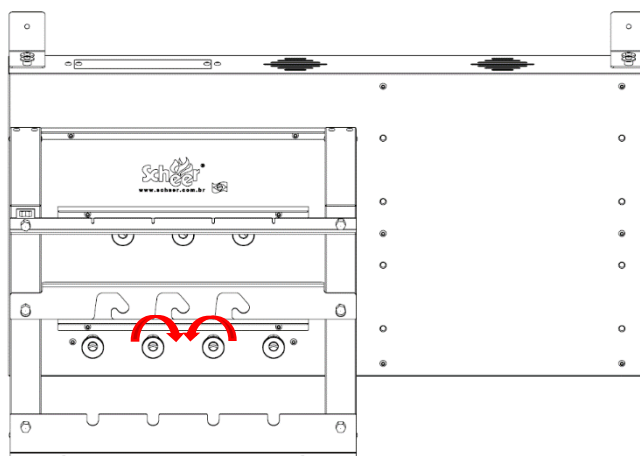

- Caso a churrasqueira não esteja com os espetos girando, ou você tenha qualquer problema com a mesma, entre em contato com a Scheer. Em hipótese alguma tente consertar ou reparar o produto, evitando possíveis acidentes, além de implicar na perda da garantia.

⚠ Não use a sua churrasqueira para incinerar papel ou qualquer outro objeto, pois as labaredas de fogo danificam o sistema rotativo.

⚠ Não use lenha ou madeira dentro da churrasqueira, utilize apenas carvão.

QUANTIDADE DE CARVÃO	
Espeto	Peso
5 a 7	3Kg
9 a 11	4Kg
13 a 17	5Kg

9. Assar a Carne

Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco tradicional, nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne, porém, você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver ligada. A churrasqueira providenciará o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse: www.scheer.com.br.



Quando estiver espetando a carne, tome cuidado para não machucar sua mão.



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento da churrasqueira.

10. Limpeza

Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tome as seguintes precauções:

- Tenha certeza de que o equipamento esteja desligado.
- Efetue a limpeza após o uso, mas antes, deixe o equipamento descansar por algumas horas, para que o mesmo esfrie naturalmente.
- Na limpeza da churrasqueira, não utilize objetos pontiagudos tais como: facas, espátulas de metal, etc.
- Para limpar, aplique desengordurante e remova a gordura com um pano úmido.
- Remova a cantoneira frontal e a grelha e retire as cinzas do carvão com uma 'pazinha'.
- Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários, especialmente quando estiver quente.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.



Não use esponja, principalmente a parte verde (abrasiva).



Cuidar para não pressionar involuntariamente os botões de acionamento da churrasqueira.

11. Acessórios

Para que o seu churrasco possa ser ainda melhor, a Scheer disponibiliza para você diversos acessórios da mais alta qualidade e performance:



Mini Espeto



Tambor



Grelha Giratória 3''



Grelha Giratória 6''




Espeto de 5 Pontas




Espeto Duplo




Espeto Triplo

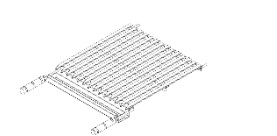


Grelha em "v" cabo alumínio

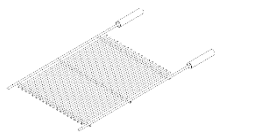

Grelha redonda cabo inox

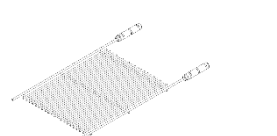

Grelha redonda cabo alumínio

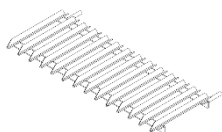





Descanso de legumes superior em “v”



Descanso de legumes superior redondo

12. Aplicações

Veja a seguir, algumas aplicações dos acessórios Scheer na sua churrasqueira:

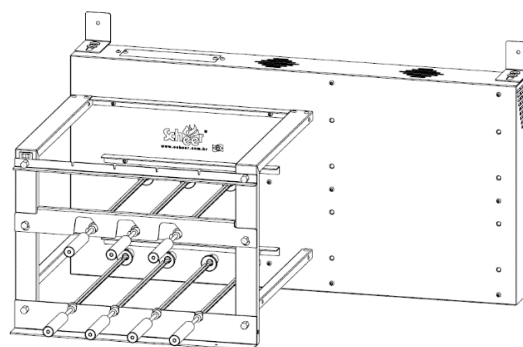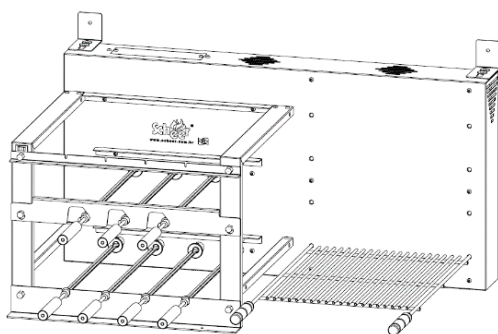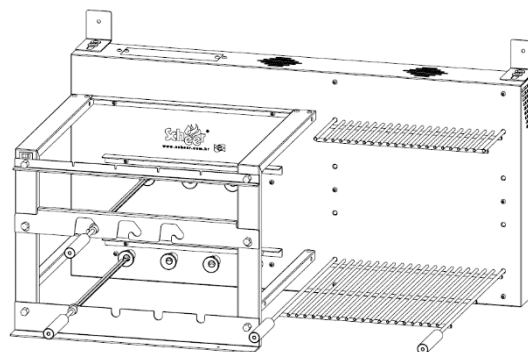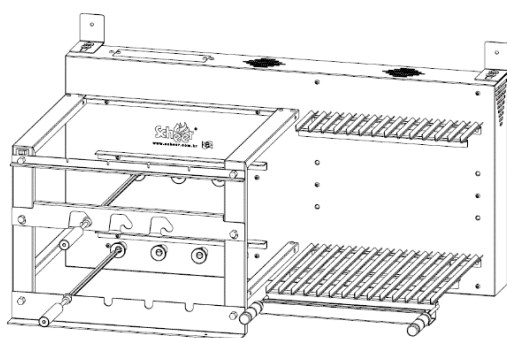

13. Anexo A

Ficha técnica do equipamento.

- Tamanhos disponíveis:


- Equipamento disponível em 10 tamanhos: de 970mm (38 3/16") de 5 espetos até 1870mm (73 19/32") de 17 espetos.

- Benefícios:

- Sistema de espetos giratórios e parrilla manual;
- Tecla liga/desliga acoplada ao equipamento;
- Produto destinado para grelhados e espetos giratórios.

- Instalação:

- Fácil instalação, basta colocar o equipamento dentro do forno da alvenaria, fixar 4 parafusos com buchas e ligar na tomada;
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.

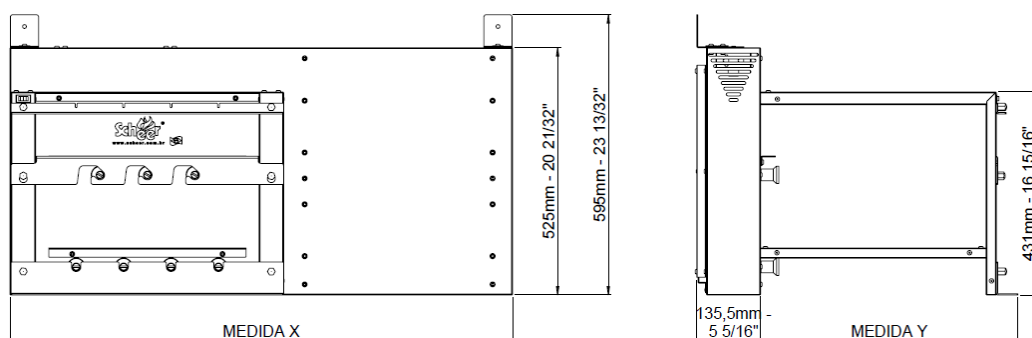

PESO LÍQ. DO PRODUTO / MEDIDAS E PESOS DO PRODUTO EMB. EM MILÍMETROS (mm) E POLEGADAS (")

(CONSIDERANDO MEDIDA "Y" DE 460mm – 18 3/32")

TAMANHO EQUIP.	PESO APROX.	DIMENSÕES COM A EMBALAGEM	PESO APROX.
970mm - 38 3/16"	28Kg - 61,72lb	1060x797x735mm - 41 23/32"x31 3/8" x 28 29/32"	43Kg - 94,79lb
1070mm - 42 1/8"	31Kg - 68,34lb	1160x797x735mm - 45 21/32"x31 3/8"x28 29/32"	47Kg - 103,61lb
1170mm - 46 1/16"	34Kg - 74,95lb	1260x797x735mm - 49 19/32"x31 3/8"x28 29/32"	51Kg - 112,43lb
1270mm - 50"	37Kg - 81,57lb	1360x797x735mm - 53 17/32"x31 3/8"x28 29/32"	56Kg - 123,45lb
1370mm - 53 29/32"	40Kg - 88,18lb	1460x797x735mm - 57 15/32"x31 3/8"x28 29/32"	60Kg - 132,27lb
1470mm - 57 27/32"	42Kg - 92,59lb	1560x797x735mm - 61 13/32"x31 3/8"x28 29/32"	64Kg - 141,09lb
1570mm - 61 25/32"	45Kg - 99,20lb	1660x797x735mm - 65 11/32"x31 3/8"x28 29/32"	69Kg - 152,11lb
1670mm - 65 23/32"	48Kg - 105,82lb	1760x797x735mm - 69 9/32"x31 3/8"x28 29/32"	73Kg - 160,93lb
1770mm - 69 21/32"	51Kg - 112,43lb	1860x797x735mm - 73 7/32"x31 3/8"x28 29/32"	78Kg - 171,96lb
1870mm - 73 19/32"	54Kg - 119,05lb	1960x797x735mm - 77 5/32"x31 3/8"x28 29/32"	82Kg - 180,77lb

