


MANUAL DE INSTRUÇÕES

TRE 900

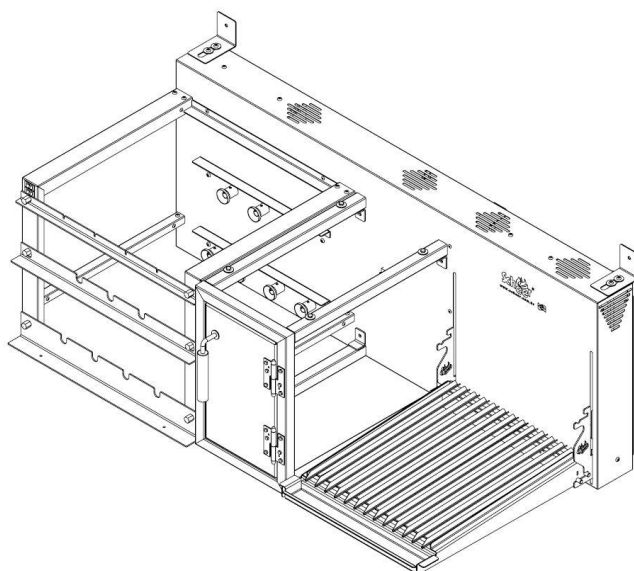

Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda.

Fone: 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABÉNS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido preparar o seu Churrasco. A SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece a sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia este manual com atenção e siga as instruções corretamente. Para quaisquer dúvidas, informações ou sugestões, entre em contato conosco, que um profissional qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Phone: +55 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

TERMO DE GARANTIA

Para churrasqueiras residenciais à carvão, a Scheer Churrasqueiras e Parrillas oferta dois (02) anos de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, a ser considerado a partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor final, com exceção dos componentes discriminados nas tabelas 1 e 2.

Ao receber os produtos Scheer, verificar se os mesmos encontram-se em perfeitas condições, sem defeitos aparentes, com todos os acessórios disponíveis e em pleno funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito, a mesma **deverá** ser realizada por contato com o vendedor ou o lojista, **obrigatoriamente**, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A loja ou o vendedor autorizado, receberá e encaminhará a solicitação para a Scheer Churrasqueiras, informando por escrito, juntamente com a documentação necessária, o relato do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do alegado defeito. Após a devida análise pela fabricante, e em caso de constatação de defeito no produto, os custos de assistência do mesmo serão por esta suportados, oportunidade em que, a Scheer Churrasqueiras providenciará o reparo ou a sua substituição, a critério desta, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados entre a chegada do produto em sua fábrica e a devolução para o consumidor.

A Scheer Churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período de garantia, a Scheer Churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de fabricação, para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova de compra com a apresentação da respectiva nota fiscal.

Para que a garantia do equipamento tenha validade, **É OBRIGATÓRIO** o envio de registros fotográficos e/ou vídeos da instalação realizada, bem como do funcionamento inicial da máquina, para o número de *whatsapp* (54) 99195-4656

Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

1. A garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, apresentarem sinais de violação, desmontagem de partes, com remoção ou adulteração em seu número de série, riscos internos ou externos e danos provocados pelo calor excessivo, gerado pela queima de papel, lenha ou outros materiais combustíveis.
2. A queima de lenha só deve ser realizada em modelos com braseiro (*fire box* / compartimento específico para lenha). O calor em excesso pode causar manchas e alterações na cor do inox e danificar o sistema elétrico e mecânico do equipamento.
3. A garantia do produto será extinta, caso o mesmo não seja utilizado para uso, exclusivamente, doméstico nos casos de a churrasqueira ser modelo residencial.
4. A Scheer Churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de conserto por parte do consumidor e/ou pessoa não expressamente autorizada pela fabricante.
5. A garantia não cobre produtos que foram danificados por motivos de instalação incorreta, uso em excesso de água para a limpeza do equipamento e se a alvenaria não estiver de acordo, conforme as especificações técnicas de construção.
6. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a instalação do equipamento em ambientes externos, onde o mesmo fique exposto ao tempo direta e/ou indiretamente (chuva) e maresia. Tais fatores danificam a parte elétrica e mecânica do produto.
7. O local onde o equipamento será instalado, deverá ter as dimensões respeitadas conforme as orientações de instalação, sob pena de, ao tentar montar o equipamento, ocorrerem possíveis avarias no mesmo ou no tampo/bancada, como riscos, arranhões, amassados ou lascados. Sugerimos também que a montagem seja sempre realizada por duas pessoas.

8. Para evitar a perda da garantia, é necessário respeitar as dimensões internas para a circulação de ar na bancada, além das aberturas frontais para a entrada de ar, conforme descrito no manual da churrasqueira ou parrilla.

NOTA 1: Atentar para os prazos de garantia, conforme tabela 01.

NOTA 2: Atentar para itens consumíveis, conforme tabela 02.

Em caso de dúvidas em relação ao produto, não instale o equipamento. Entre em contato com a Scheer Churrasqueiras. A garantia não cobre problemas ocasionados por má instalação.

Para obter assistência dos produtos Scheer, entre em contato com o vendedor ou lojista, obrigatoriamente, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A Scheer Churrasqueiras não será responsável por despesas de envio de peças e/ou equipamentos para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização.

A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por eventuais acidentes causados em decorrência do uso impróprio do equipamento, na instalação, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos.

Recomenda-se atenção especial ao manual de instruções, para evitar danos aos produtos e/ou acidentes.

Abaixo, segue **tabela 01** contendo os prazos de cobertura da garantia conforme as diferentes partes da máquina.

PRAZOS DE GARANTIA	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
SISTEMA ELÉTRICO	1 ANO
ATUADOR	1 ANO

Abaixo, segue **tabela 02** contendo os itens consumíveis que não possuem garantia, exceto para defeitos de fabricação.

ITENS CONSUMÍVEIS	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
TIJOLOS	NÃO POSSUI GARANTIA
BRASEIRO – ITENS INTERNOS	
GRELHAS / DESCANÇO / ESPETOS	

Sumário

SUMÁRIO.....	6
1. INFORMAÇÃO IMPORTANTE.....	7
2. INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL	7
3. NORMAS DE SEGURANÇA.....	8
4. TRANSPORTE.....	8
5. RECEBIMENTO, TAMANHOS E DETALHES.....	8
6. INSTALAÇÃO DO PRODUTO	9
7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA.....	11
7.1 ESQUEMA ELÉTRICO	12
8. ACIONAMENTO.....	13
9. DESCRIÇÃO DO PRODUTO	14
10. USO/ASSAR A CARNE	15
11. LIMPEZA	15
12. INFORMAÇÕES ÚTEIS.....	16

1. INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- Guarde este manual para informações futuras em local de fácil acesso.
- **NUNCA QUEIME LENHA EMBAIXO DO ROTATIVO OU DA PARRILLA, SOMENTE DENTRO DO BRASEIRO.**
- A instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante e feita por pessoas qualificadas.
- Em casos de reparos, use exclusivamente a assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais ou de qualidade. Entre em contato com o fabricante para qualquer dúvida.
- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e operador do mesmo.
- Para obter assistência técnica mais próxima de você, entre em contato com um distribuidor de confiança ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva-se o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Instalar o equipamento abaixo de coifa ou chaminé.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

2. INTRODUÇÃO AO OPERADOR E MANUTENÇÃO DO MANUAL

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e a responsabilidade de seguir as instruções corretas.

- Antes de usar o equipamento é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja integralmente lido e que sejam rigorosamente seguidas as instruções presentes no mesmo. Mantenha o manual em perfeitas condições.
- Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

3. NORMAS DE SEGURANÇA

- No processo de instalação ou durante a manutenção, use equipamentos necessários para prevenir acidentes com os operadores e danos na máquina.

4. TRANSPORTE

- Os riscos de transporte são de responsabilidade do cliente. Qualquer reclamação sobre estragos durante o transporte, deve ser feita no momento em que você receber o produto.
- Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte.
- Nós recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção, para que sejam identificados possíveis estragos durante o transporte.
- Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser comunicado a empresa transportadora e também ao fabricante do produto.


5. RECEBIMENTO, TAMANHOS E DETALHES


- Todos os modelos desta linha, são construídos sob medida de acordo com as necessidades dos clientes, então você está recebendo um modelo feito sob medida de acordo com seu pedido. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou a loja que revendeu esse produto para você.
- Retire o produto da embalagem com auxílio de um martelo.
- Confira se não houve avaria durante o transporte e que o produto se encontra em perfeitas condições.
- Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal estão dentro da embalagem, bem como se o manual de instruções se encontra disponível.
- Este modelo sai de fábrica pronto, não necessitando a montagem do produto para a sua instalação.

6. INSTALAÇÃO DO PRODUTO

- Verifique que as medidas do forno de alvenaria estão corretas para receber o produto. As medidas corretas sempre são enviadas ao comprador antes da compra, mas você pode acessar o site www.scheer.com.br e imprimir-las novamente, conforme o desenho abaixo. Este é um produto fabricado sob medida. A Medida “A” pode variar conforme o tamanho da sua alvenaria e a medida “B” normalmente é 36 cm ou 44 cm, mas essas medidas podem variar de acordo com a churrasqueira pedida no momento da compra.
- A instalação do produto deve ser feita por um eletricista ou técnico autorizado pelo fabricante.
- Insira o produto dentro da alvenaria, aperte os parafusos superiores na parede traseira e tenha certeza de que o produto esteja firme dentro da alvenaria.
- Verifique se todo o mecanismo se encontra em cima da parte de tijolo, exceto as grelhas que ficam em contato direto com o fogo.


- Tenha certeza de que o coletor de gordura, localizado na parte frontal, não esteja dentro da área de fogo. Ele deve ficar em cima da soleira, para que a gordura não “frite” durante o churrasco.

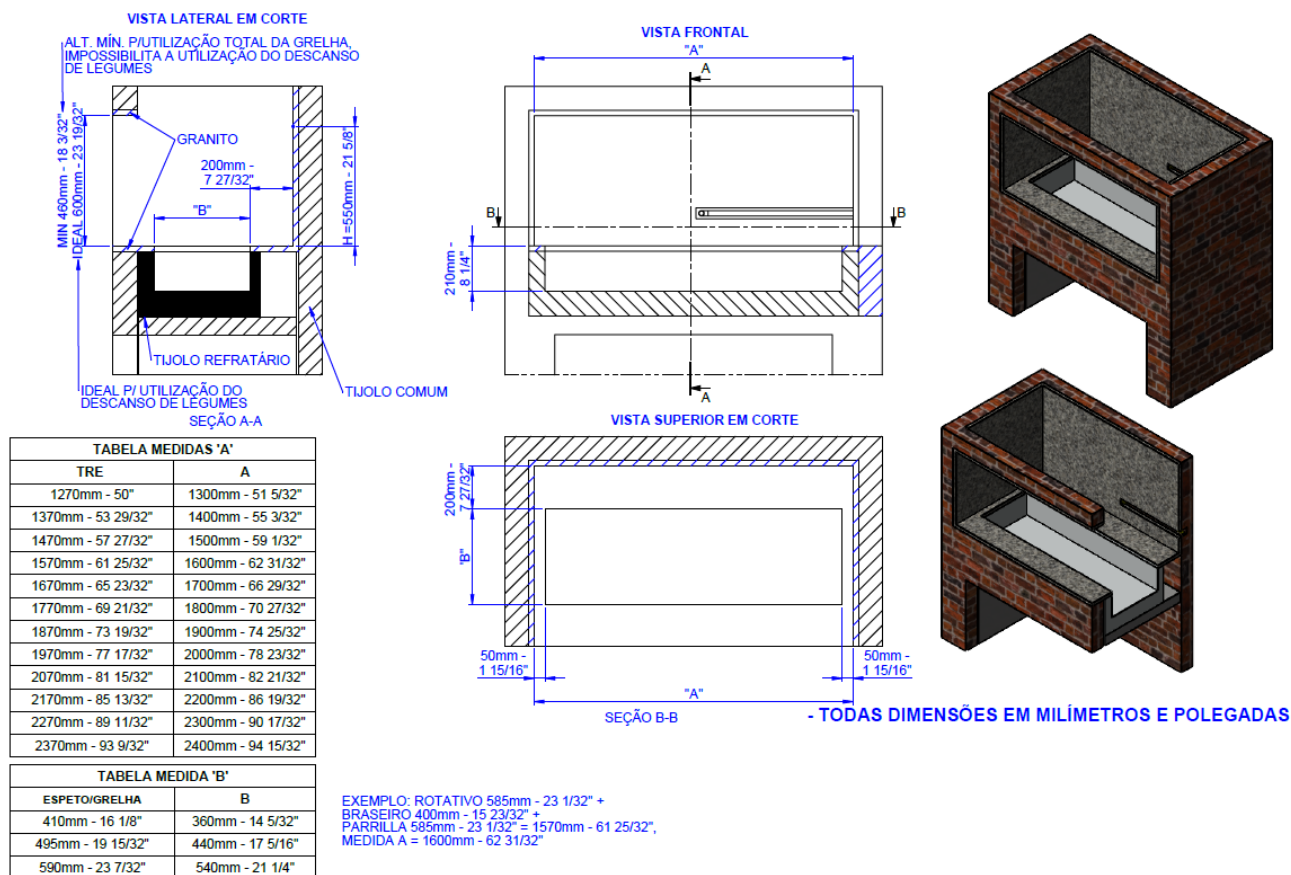

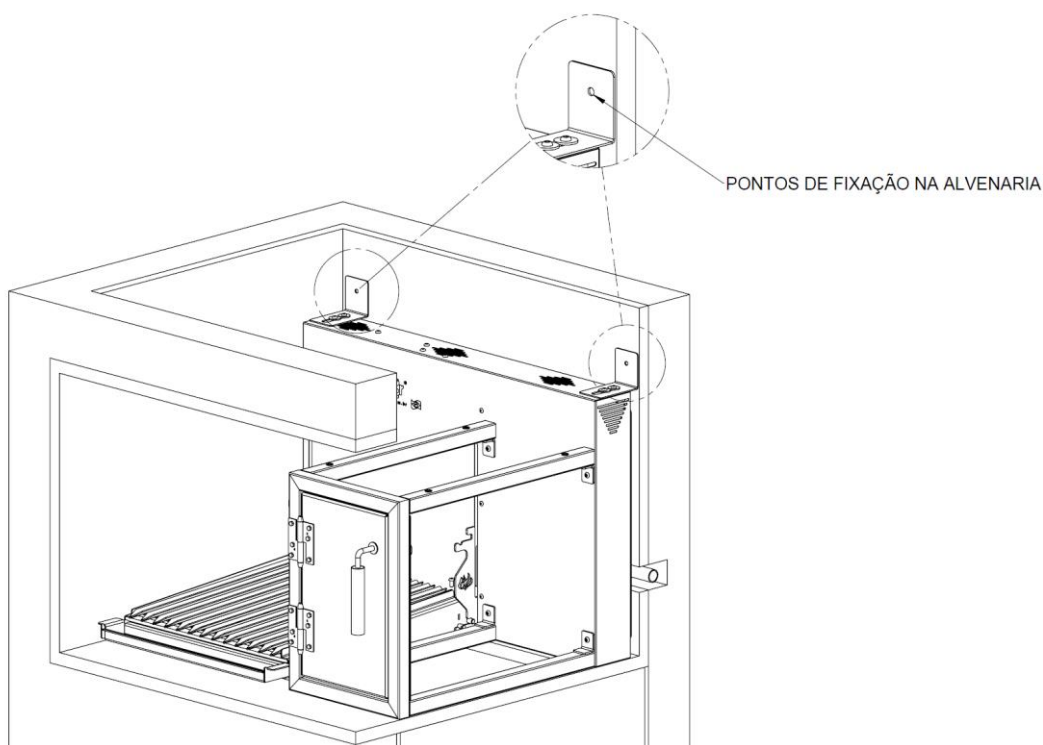

7. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

- Abaixo, está uma foto da parte elétrica do produto, onde há um motor 12V rotativo e um 24V para a grelha, com entrada AC com chaveamento automático 100-240V~50/60Hz.
- O equipamento deve ser instalado por um eletricista ou pela assistência técnica da Scheer mais próxima.

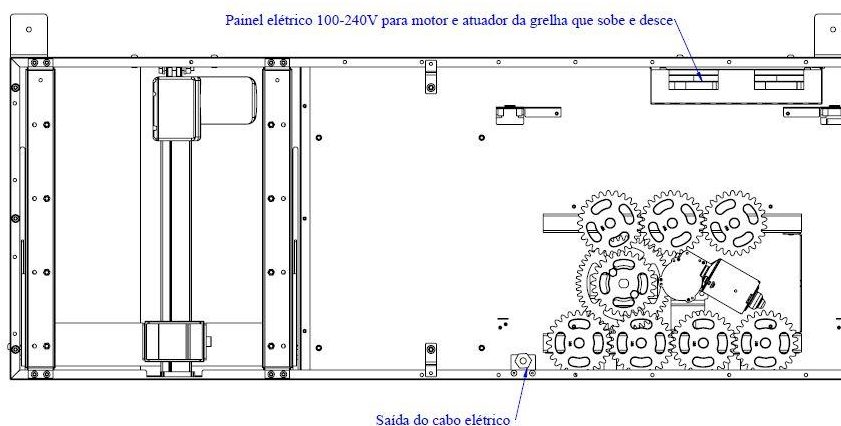

- Certifique-se de que a chave geral ou o disjuntor do circuito que alimentará sua TRE 900 esteja desligado.

IMPORTANTE:


- O eletricitista ou técnico responsável, deve observar que os fios que ligam o interruptor devem ser instalados dentro da alvenaria, de modo que fiquem seguros do calor e não expostos ao fogo.
- Este produto não deve ser instalado pelo comprador ou por pessoas leigas, somente por profissionais capacitados.




Não altere de maneira alguma a parte elétrica original da churrasqueira

7.1 ESQUEMA ELÉTRICO

Grelha automática e rotativo duas velocidades:

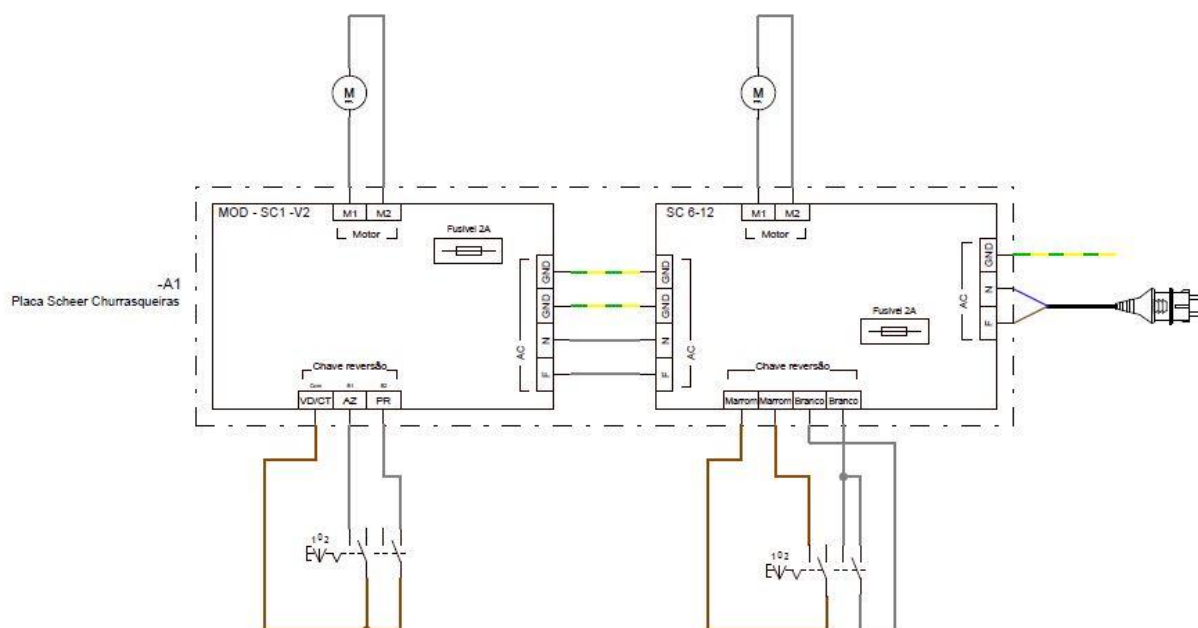

8. ACIONAMENTO

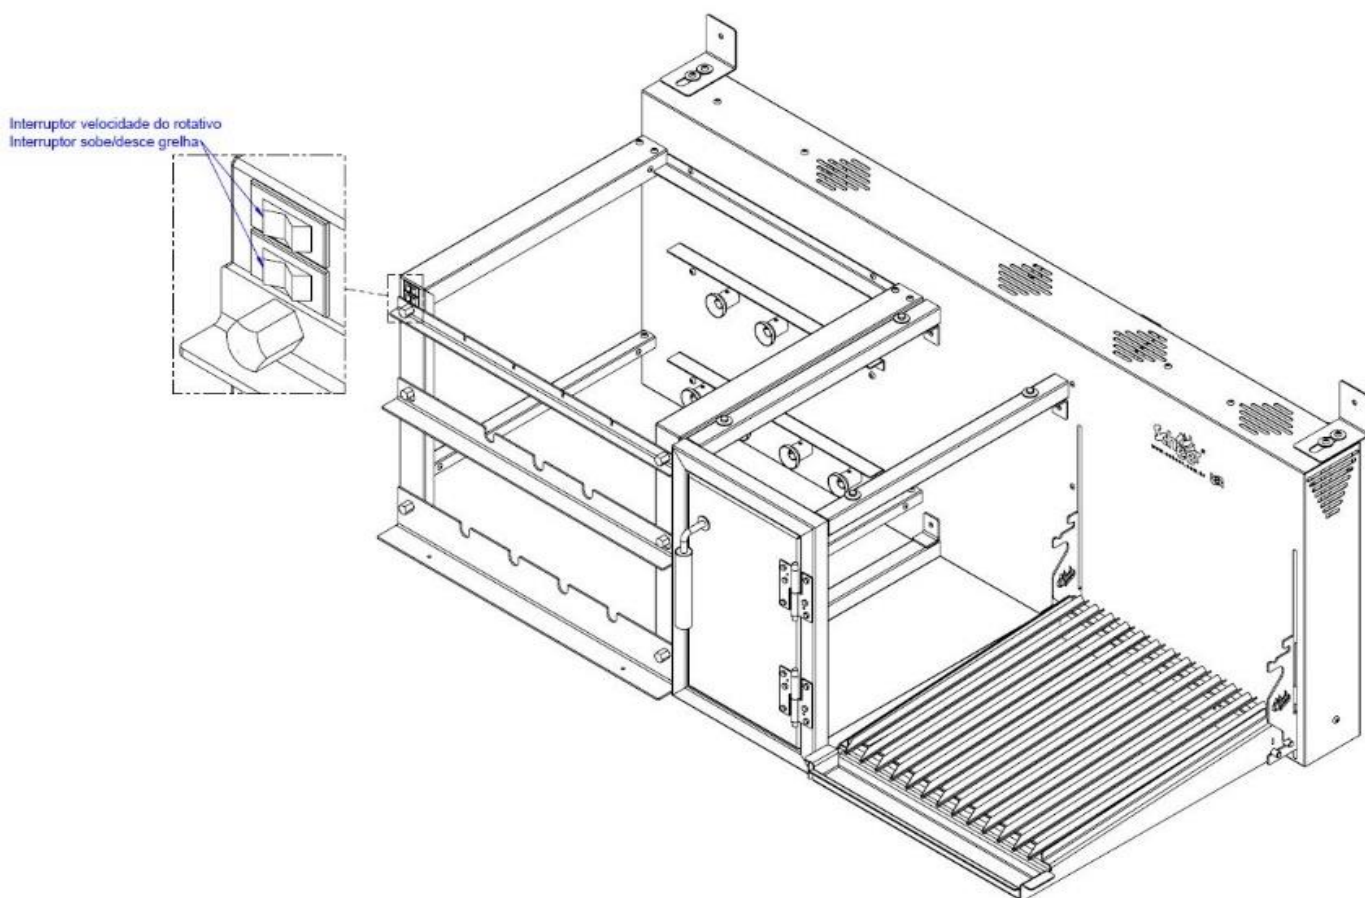

OBS.: A posição dos interruptores pode mudar, conforme a sequência da churrasqueira.

9. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Características:

Aço inox AISI304 escovado ou AISI430 escovado (conforme pedido) e aço carbono

Entrada AC com chaveamento automático 100-240V~50/60Hz

Grau de Proteção: IPX 3

Classe Construção: Classe 1

Sistema rotativo com duas velocidades

Motor 24DC

Velocidade 1= 0,85A Potência 5.10W – 6VDC

Velocidade 2= 0,85A Potência 10.20W – 12VDC

Espetos com lâminas de aço inox

Grelha Semiautomática

Entrada AC com chaveamento automático 127-220V~50/60Hz

Motor 24 VCD

127-220VAC -1 A Potência 25W

10. USO/ASSAR A CARNE

- Após certificar-se de que todas as orientações de instalação foram seguidas, seu equipamento estará pronto para o uso.
- Acenda a churrasqueira aproximadamente 20 minutos antes de começar a usá-la, para que a caixa refratária possa atingir a temperatura ideal para assar o alimento.
- Elevar a grelha automática, pressionando a tecla sobe/desce, para facilitar a colocação de carvão na caixa de carvão. A média de velocidade de elevação é 7 mm/s.
- Para a grelha ficar parada na altura desejada, mantenha a tecla sobe/desce na posição neutro.
- Para o churrasco tradicional, nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne, mas você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Coloque a carne na churrasqueira e quando a carne estiver a seu gosto, retire e sirva com o auxílio de talheres. Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.
- Quando você for usar espetos não giratórios, retire a grelha e posicione os espetos no suporte que segura a grelha. Tenha cuidado ao espetar a carne, para evitar acidentes.

11. LIMPEZA

1. Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tenha certeza de que o equipamento esteja desligado.
2. Efetue a limpeza após o uso, mas deixe o equipamento algumas horas inativo, para que esfrie naturalmente.
3. Não use objetos pontiagudos como facas, espátulas de metal, etc. para limpar a churrasqueira.
4. Use somente um pano úmido.
5. Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários, especialmente quando estiver quente.



Antes de efetuar a limpeza e a verificação do produto, desconecte o cabo de alimentação elétrica, para a sua segurança.



Nunca faça a manutenção deste produto sem as devidas proteções.



Este equipamento trabalha com superfícies quentes.

12. INFORMAÇÕES ÚTEIS

- **Siga todas as instruções contidas no manual de instruções do equipamento;**
- **Este equipamento é para uso exclusivamente residencial;**
- **Não utilize este equipamento em estabelecimentos comerciais e/ou industriais, sob o risco de causar acidentes;**
- Use somente acessórios fornecidos com o equipamento, pois o uso de outros acessórios que não sejam próprios do mesmo, pode provocar acidentes e a perda da garantia de fabricação;
- Ao manusear os acessórios da churrasqueira, certifique-se que eles estejam frios; caso ainda estejam quentes, utilize uma luva apropriada.
- Não utilize líquidos inflamáveis para acender a churrasqueira, sob o risco de acidentes;
- Utilize somente carvão para acender a churrasqueira, outros materiais poderão causar danos ao equipamento e a perda da garantia de fabricação;
- Não utilize madeira, tábuas ou gravetos para acender a churrasqueira;
- Não instale a churrasqueira próximo a materiais inflamáveis tais como cortinas, madeira, papel, etc.;
- Não deixe a churrasqueira acesa sem a presença de uma pessoa no local;
- **Mantenha crianças e animais domésticos afastados da churrasqueira quando a mesma estiver em uso; este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança;**
- Não utilize água para controlar a intensidade da chama;
- Não utilize a churrasqueira como aquecedor, lareira ou estufa;
- Mantenha a fiação elétrica afastada das superfícies quentes ou molhadas;
- Evite encostar nas superfícies quentes, pois isso resultará em graves queimaduras;
- Não instale a churrasqueira em locais fechados, sem que haja um sistema de exaustão para eliminar gases e fumaça, que causam intoxicação e eventual danos à saúde;
- Mantenha a churrasqueira abrigada de correntes de vento;
- Evite usar a churrasqueira vestindo roupas feitas com tecidos sintéticos, pois, em caso de acidente, poderão causar graves queimaduras na pele;

- Não consuma bebidas alcóolicas ou substâncias entorpecentes ao utilizar a churrasqueira;
- Limpe a churrasqueira após o uso;
- Certifique-se que não há brasas ou material incandescente na caixa de carvão antes de limpá-la, para evitar queimaduras ou incêndio.

