


CRISSAIR

Home Electro

MANUAL

MANUAL DE INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Antes de ligar o aparelho, leia atentamente as instruções contidas neste manual e o mantenha para futuras referências e consultas.

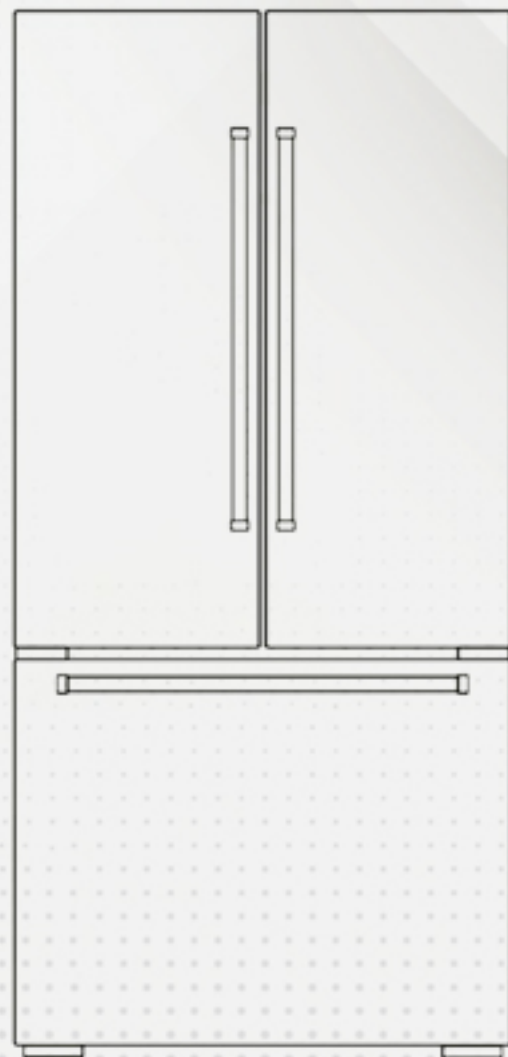

FRENCH DOOR 580

REFRIGERADOR FRENCH DOOR 580



@crissaireletros



@crissair_eletros



www.crissair.com.br

SEJA BEM-VINDO À CRISSAIR

Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto Crissair, desenvolvido com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

A Crissair Home Electro disponibiliza aos seus clientes uma linha de produtos exclusivos e funcionais que agregam elegância e valor aos ambientes e projetos personalizados mais exigentes.

Nosso processo de produção envolve uma criteriosa análise para cada produto apresentado ao mercado, proporcionando uma entrega diferenciada, com o mais alto padrão de qualidade, segurança e sofisticação.

Nossos produtos são certificados, garantindo aos nossos clientes um produto produzido de acordo com as normas e padrões técnicos exigidos pelo mercado.

Disponibilizamos rede de assistência técnica, com profissionais treinados diretamente pela Crissair Home Electro e capazes de oferecer a solução adequada para suportar as necessidades de cada cliente.

Ao adquirir um produto Crissair, além de todos os diferenciais já citados, você está levando para sua casa a expertise de quem está em constante inovação, trabalhando para oferecer as melhores soluções para você.

Esperamos que aproveite o seu produto da melhor forma seguindo todas as orientações deste manual e, caso queira conhecer mais sobre a Crissair Home Electro e nossa linha exclusiva de produtos, acesse: <https://www.crissair.com.br/>.

CRISSAIR
Home Electro

Crissair Home Electro
Desde 1991

ÍNDICE •

01	INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	01
02	INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	11
	2.1 Dados Técnicos	
	2.2 Recursos Do Produto	
	2.3 Componentes Do Produto	
	2.4 Instalação	
03	INSTRUÇÕES DE USO	17
	3.1 Painel de Controle	
	3.2 Operações	
	3.3 CÂMARA DO REFRIGERADOR	
	3.4 CÂMARA DO CONGELADOR	
	3.5 INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAR ALIMENTOS	
04	MANUTENÇÃO	27
	4.1 Limpeza	
	4.2 INFORMAÇÕES GERAIS	
	4.3 DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA	
	4.4 FENÔMENOS NORMAIS	
05	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	32
	5.1 Problemas E Soluções	
06	DESCARTE	35
07	TERMOS DE GARANTIA	32
08	FALE CONOSCO	38
09	SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	38

Antes de ligar o produto á rede elétrica

Verificar que a tensão e a potência correspondem às da rede e que a tomada seja apropriada. Em caso de dúvidas, consulte um eletricista qualificado.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo técnico especializado ou pessoas qualificadas a fim de evitar riscos.

**Os fabricantes buscam melhorias contínuas. Por esta razão,
O texto e as ilustrações deste livro estão sujeitos a alterações sem aviso prévio**



Atenção! •

- Não tente instalar este eletrodoméstico sem o conhecimento elétrico e técnico apropriado.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, a menos que lhes tenha sido dada supervisão ou instrução sobre a utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão. (UE) Mantenha o aparelho e seu cabo fora do alcance de crianças menores de 8 anos. (UE).
- Não guarde substâncias explosivas como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção! ●

- O isobutano refrigerante (R600a) se encontra dentro do circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável.

- O aparelho deve ser utilizado a uma temperatura ambiente indicada de acordo com a sua classe climática:

89 °F (32°C) ± 35 °F (2°C) em aparelhos da classe climática 0,1,2,3,4,6 ou 8;
43°C (109 °F) ± 35 °F (2°C) Con aparelhos das classes climáticas 5 ou 7.

- Durante o transporte e instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante danifiquem.

- A chave da caixa elétrica do aparelho deve ser guardada com segurança por pessoas qualificadas, a fim de evitar riscos. Com base na(s) ordem(ões) comercial(is) para o mercado da UE, forneça informações verdadeiras de representante autorizado da UE no rótulo com o nome completo da empresa e o endereço completo da UE na placa de marcação.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.

AVISO: Mantenha as aberturas de ventilação, no gabinete do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstruções.

AVISO: Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.

AVISO: Não danifique o circuito refrigerante.

AVISO: Não use aparelhos elétricos dentro dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção!

AVISO: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não esteja preso ou danificado.

AVISO: Não coloque várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.

- Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável, neste aparelho.
- Todo o trabalho de instalação deve ser realizado por uma pessoa competente ou eletricista qualificado. Entre em contato com o serviço de atendimento Crissair Home Electro.
- Se houver alguma falha no aparelho, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair Home Electro.
- Não borrife água no aparelho nem lave o aparelho despejando ou enchendo água, há risco de choque elétrico.
- Desligue o aparelho antes de limpar e fazer manutenção.
- Use o aparelho de acordo com as instruções para evitar qualquer risco de incêndio.
- Este aparelho deve ser usado em aplicações domésticas e similares, como
 - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
 - casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
 - ambientes do tipo cama e café da manhã;
 - serviços de bufê e aplicações similares não varejistas.
- Por favor, de acordo com os regulamentos locais sobre o descarte do aparelho para seu refrigerador.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção!

- Se a lâmpada LED estiver danificada, ela deve ser substituída pelo serviço de atendimento ao cliente Crissair Home Electro.

AVISO: Para evitar um risco devido à instabilidade do aparelho, ele deve ser consertado de acordo com as instruções.

Sempre a fazer:

- Desligue sempre o fornecimento de eletricidade na rede elétrica durante a instalação e manutenção, como a troca de lâmpadas.

- Descarte o material de embalagem com cuidado. Crianças são vulneráveis a ele.

Se o aparelho utilizar refrigerante inflamável, como R600a, R290:

Aviso; Risco de incêndio / materiais inflamáveis

ATENÇÃO: Mantenha as aberturas de ventilação, no compartimento do aparelho ou na estrutura embutida, livres de obstrução.

AVISO: Não utilize dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, além dos recomendados pelo fabricante.

AVISO: Não danifique o circuito refrigerante.

AVISO: Não utilize aparelhos elétricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

AVISO: Ao posicionar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

AVISO: Não localize várias tomadas portáteis ou fontes de alimentação portáteis na parte traseira do aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção! ●

AVISO: O refrigerante e o gás de sopro de isolamento são inflamáveis. O descarte do refrigerante somente pode ser feito em centros de descarte de lixo autorizados. Não exponha o refrigerante ou o isolante ao calor extremo ou a uma chama aberta.

AVISO: Não armazenar substâncias explosivas, tais como latas de aerossóis, com um propelente inflamável neste aparelho.

AVISO: Para evitar um perigo devido à instabilidade do aparelho, ele deve ser fixado de acordo com as instruções.

- O funcionamento, a movimentação e a utilização do refrigerador ou do congelador devem evitar danos na mangueira do refrigerante ou o risco de fugas.

Cuidado – Risco de incêndio ou explosão devido ao refrigerante inflamável utilizado. Siga cuidadosamente as instruções de manuseio em conformidade com as regulamentações do governo dos EUA.

- Os componentes devem ser substituídos por componentes semelhantes e a manutenção deve ser feita por pessoal de serviço autorizado de fábrica, de modo a minimizar o risco de possível ignição devido a peças incorretas ou manutenção inadequada.

- As peças sobressalentes devem ser substituídas pelos componentes relativos e as operações devem ser realizadas por profissionais, a fim de minimizar o risco de ignição devido a peças incorretas ou operações inadequadas.

CUIDADOS – Risco de incêndio ou explosão devido a perfuração de tubulação de refrigerante; Siga as instruções de manuseio cuidadosamente. Refrigerante inflamável usado.

PERIGO: Risco de aprisionamento infantil. Antes de jogar fora sua geladeira ou freezer velho:Tire as portas. Deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam subir facilmente para dentro.

Atenção!

AVISO: Para evitar contaminação de alimentos, por favor, respeite as seguintes instruções:

- Abrir a porta por longos períodos pode causar aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpar regularmente as superfícies que podem entrar em contato com os alimentos e sistemas de esgoto acessíveis.
- Limpar tanques de água se eles não forem usados por 48h; lave o sistema de água se a água não foi drenada por 5 dias.
- Armazenar carne crua e peixe nos compartimentos adequados no refrigerador, para que eles não fiquem em contato com ou pinguem em outros alimentos.
- Se o aparelho refrigerante for deixado vazio por longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de mofo dentro do aparelho.

AVISO: Risco de aprisionamento de crianças. Antes de jogar fora seu antigo refrigerador ou freezer:

- Remova as portas.
- Deixe as prateleiras no lugar para que crianças não possam escalar facilmente por dentro.

AVISO: Antes de realizar qualquer tipo de instalação ou limpeza, desconecte o refrigerador da fonte de alimentação e reinicie os controles de temperatura das configurações desejadas.

- Ao terminar, reconecte o refrigerador à fonte elétrica e reinicie os controles de temperatura para a configuração desejada.

AVISO: Este aparelho é destinado ao uso doméstico e aplicações similares:

- Áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda, hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- Ambientes de tipo pousada;
- Catering e aplicações similares não retalhistas.

AVISO: Somente abasteça com água potável.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção!

AVISO: Conecte somente a um suprimento de água potável.

- O sistema de suprimento de água deve ser instalado e conectado por um técnico profissional e pelo serviço de instalação da Crissair Home Electro.
- Conecte o refrigerador com o tubo de água fria: Pressão mínima: 1.4bar; Pressão máxima: 6.9bar;
- Descarte corretamente as embalagens do seu eletrodoméstico. Os equipamentos de refrigeração devem ser descartados adequadamente de forma a proteger o meio ambiente. Isto aplica-se ao seu aparelho antigo e à sua nova unidade quando este tiver atingido o fim da sua vida útil.

AVISO: Certifique-se de que os aparelhos velhos e desgastados sejam inutilizados antes do descarte, removendo o plugue, cortando o cabo de alimentação e removendo ou destruindo quaisquer fixações ou parafusos de encaixe. Assim, evitará que as crianças se trancem no aparelho durante as brincadeiras (risco de sufocamento) ou coloquem em risco suas vidas de qualquer outra forma.

- O circuito do líquido de arrefecimento, em especial a troca de calor na parte traseira/inferior da unidade, não deve ser danificado. Por favor, de acordo com os regulamentos locais sobre o descarte do aparelho para o seu refrigerante inflamável e gás de sopro.
- O símbolo no produto ou na sua embalagem indica que este produto não deve ser manuseado como lixo doméstico normal, mas deve ser levado para um ponto de recolha de reciclagem de produtos eléctricos e electrónicos. Ao descartar corretamente este produto, você está contribuindo para a proteção do meio ambiente. Descarte inadequado coloca em risco a saúde e o meio ambiente.
- Mais informações sobre a reciclagem do produto podem ser obtidas com a prefeitura ou com o departamento local de coleta de resíduos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção!

• Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ou lesão a pessoas ao usar seu produto, as precauções de segurança básicas devem ser seguidas, incluindo a seguinte.

Leia todas as instruções antes de usar este aparelho:

- Se você acredita que há vazamento de refrigerante, não toque a unidade ou a tomada, ventile o cômodo e se possível, desligue sua unidade usando o disjuntor. Ligue para o fabricante imediatamente.
- O refrigerante causa lesões sérias ao entrar em contato com a pele ou olhos. Se isto acontecer, por favor, procure tratamento médico imediatamente.
- Certifique-se de usar uma tomada aterrada. Consulte um eletricitista qualificado ou serviço de atendimento Crissair Home Electro se as instruções de aterramento não forem entendidas completamente, ou se você tiver dúvidas sobre se o aparelho está apropriadamente aterrado.
- O aterramento incorreto pode causar colapso e/ou choque elétrico.
- Uma tomada dedicada deve ser usada. Usar vários dispositivos em uma tomada pode causar incêndio.
- Não permita que o plugue de alimentação fique virado para cima o que seja esmagado atrás da geladeira. Água pode entrar ou o plugue pode ser danificado, o que pode causar incêndio ou lesão.
- Não permita que o cabo de alimentação dobre ou seja pressionado pelo objeto pesado e seja danificado.
- Desconecte o cabo de alimentação ao limpar, manusear a lâmpada interior da geladeira. Não fazê-lo pode resultar em choque elétrico ou outras lesões

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

01

Atenção!

- Remova água ou poeira do plugue de alimentação com um pano seco e limpo, não use mãos molhadas para tocá-lo e insira-o com as extremidades dos pinos seguramente conectados.
- Não use a geladeira para propósitos não domésticos (armazenar remédios ou materiais de teste, sangue, etc.). Isto pode causar um risco inesperado como incêndio, choque elétrico, deterioração do material armazenado ou reação química.
- Não use ou armazene materiais inflamáveis, éter, benzeno, álcool, remédio, gás propano líquido, spray ou cosmético perto ou dentro da geladeira. Isto pode causar explosão ou um incêndio.
- Não coloque quaisquer vidrarias que não sejam destinadas ao uso dentro de uma geladeira ou congelador. O vidro pode rachar ou quebrar o que pode levar a lesão.
- Não coloque objeto pesado ou objetos perigosos como: copo, vaso de flor, cosméticos, remédio ou quaisquer recipientes com água na geladeira. Eles podem cair e causar lesão, incêndio ou choque elétrico ao abrir ou fechar a porta.
- Não toque os alimentos ou recipientes no congelador com mãos molhadas. Isto pode causar queimaduras.
- Não espirre água no lado externo ou interno da geladeira, não a limpe com benzeno ou diluentes.
- Não limpe a unidade com quaisquer limpadores ácidos, escovas abrasivas, ferramentas afiadas, e/ou qualquer limpador contendo benzeno.
- Não use um secador para secar o interior da unidade, nem acenda uma vela para remover odor. Isto pode causar uma explosão ou incêndio.
- Não se agarre à porta ou às bandejas da porta. Isto pode fazer a geladeira cair e causar lesões sérias ou até mesmo a morte. Especialmente, não permita que crianças façam isto.

Atenção! ●

- Não coloque gelo em um copo de cristal fino ou louça de cerâmica. Isto pode quebrar o copo ou a louça de cerâmica e causar lesão.
- Não permita que ninguém exceto uma pessoa de serviço qualificada desmonte, repare, ou altere a geladeira. A menos que seja indicado pelo fabricante. Isto pode causar lesão, choque elétrico ou incêndio.

Este aparelho é destinado a ser usado em aplicações domésticas e similares tais quais:

- Áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros tipos de ambientes residenciais;
- Ambientes de tipo pousada;
- Catering e aplicações similares não retalhistas.

Não instale a geladeira em um ambiente molhado ou de umidade alta. Fazê-lo causará deterioração prematura, fará a unidade funcionar mais frequentemente e pode causar um choque elétrico.

- Instale o aparelho em um cômodo seco e bem ventilado.
- O aparelho deve ser colocado perto da tomada de parede, é fácil cortar a fonte de energia na hora de um acidente.
- Não exponha a unidade ao calor extremo ou a qualquer chama aberta.
- Mantenha sua unidade em uma área bem ventilada, certifique-se se a unidade for embutida que há fluxo de ar adequado ao redor da unidade.
- Não cubra ou obstrua a área de exaustão atrás da unidade, fazê-lo pode causar choque elétrico ou lesão. Isto pode causar choque elétrico ou lesão.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

02

2.1 DADOS TÉCNICOS

Modelo	FRENCH DOOR 580
Voltagem/ Frequência	220V - 60Hz
Capacidade Total	575 Litros
Capacidade do refrigerador	402 Litros
Capacidade do freezer	173 Litros
Temperatura do refrigerador	2°C até 8°C
Temperatura do freezer	-15°C até -23°C
Dimensões(LxAxP):	911 x 1780 x 610mm
Dimensões do nicho(LxAxP):	1011 x 1880 x 710mm

2.2 RECURSOS DO PRODUTO

Esta unidade de recipiente de super congelamento, economia de energia, redução de ruído, refrigeração ideal são opções predefinidas para sua unidade.

Controle de temperatura preciso

Os sistemas de controle de microcomputador são capazes de controlar separadamente a geladeira e o congelador com mais precisão.

Descongelamento automático

Esta unidade está equipada com um programa que controla a frequência e a duração do descongelamento do seu congelador. Isso garantirá que você nunca precise descongelar o congelador manualmente.

Display de LED e controles de temperatura

A placa de controle exibe respectivamente as temperaturas da geladeira e do congelador. Para alterar a configuração em qualquer seção, basta pressionar a seta para cima ou para baixo, dependendo da escolha que você gostaria de fazer.

Vidro temperado, seguro e confiável

Vidro temperado, é seguro e confiável, fácil de limpar e durável.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

02

2.2 RECURSOS DO PRODUTO

Selo da porta removível e fácil de limpar

Os selos da porta são fáceis de remover e limpar, permitindo que o produto opere eficientemente por mais tempo.


Máquina de gelo automática

O refrigerador tem a função de máquina de gelo automática.

2.3 COMPONENTES DO PRODUTO

O layout dos itens abaixo está sujeito a mudança sem aviso prévio, e podem não parecer ou vir configurados como visto na figura abaixo.

A aparência e especificações do produto atual podem diferir dependendo do modelo.

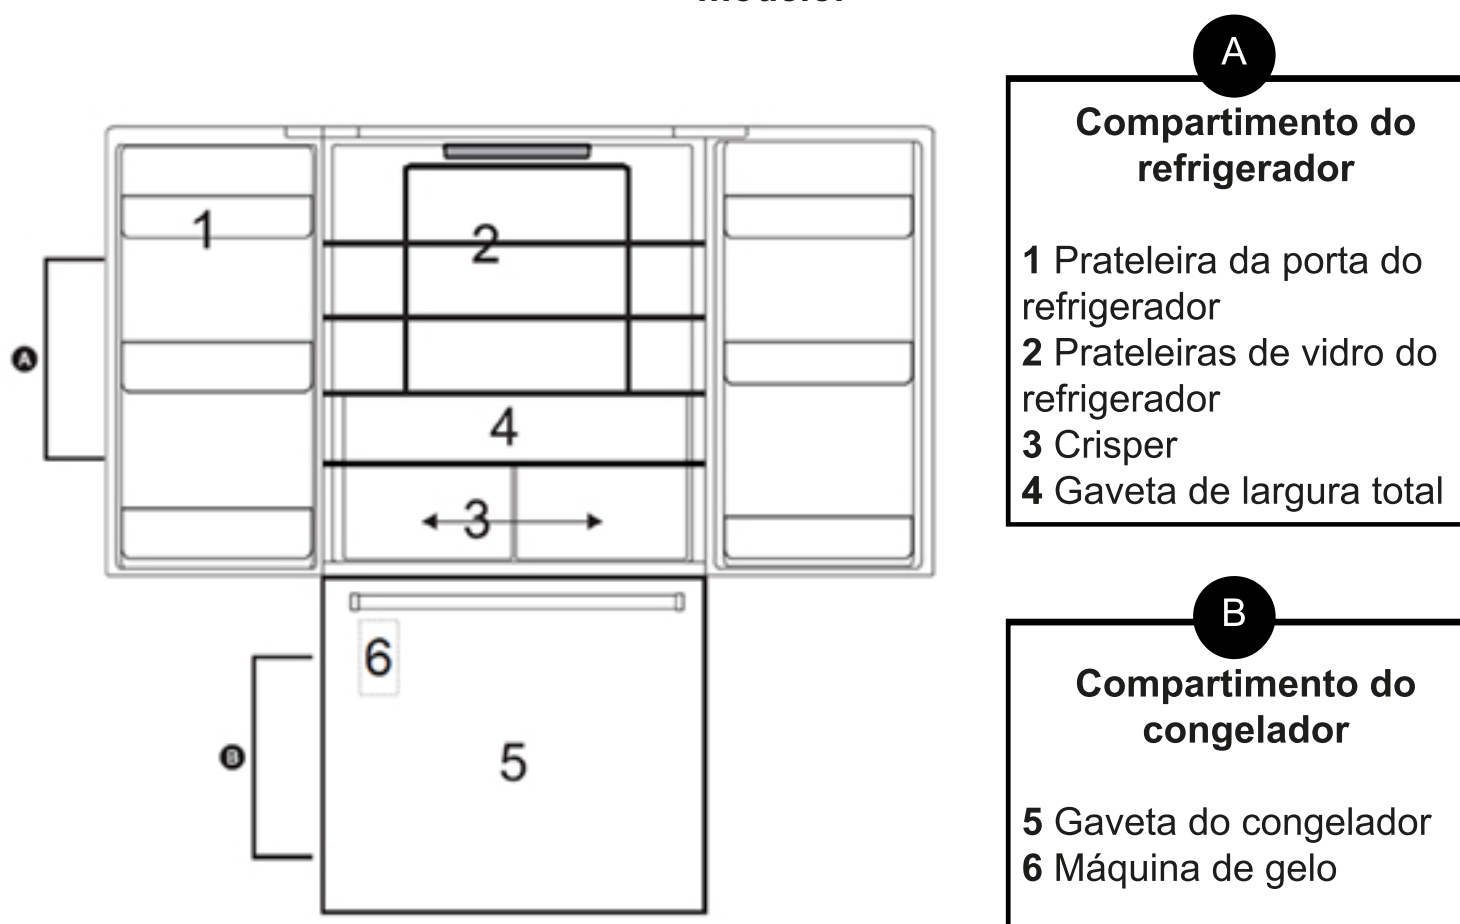


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

02

2.4 INSTALAÇÃO

Selecione um local bom para colocar seu aparelho onde seja plano e fácil de usar. Evite colocar a unidade perto de fontes de calor, luz solar direta ou umidade.

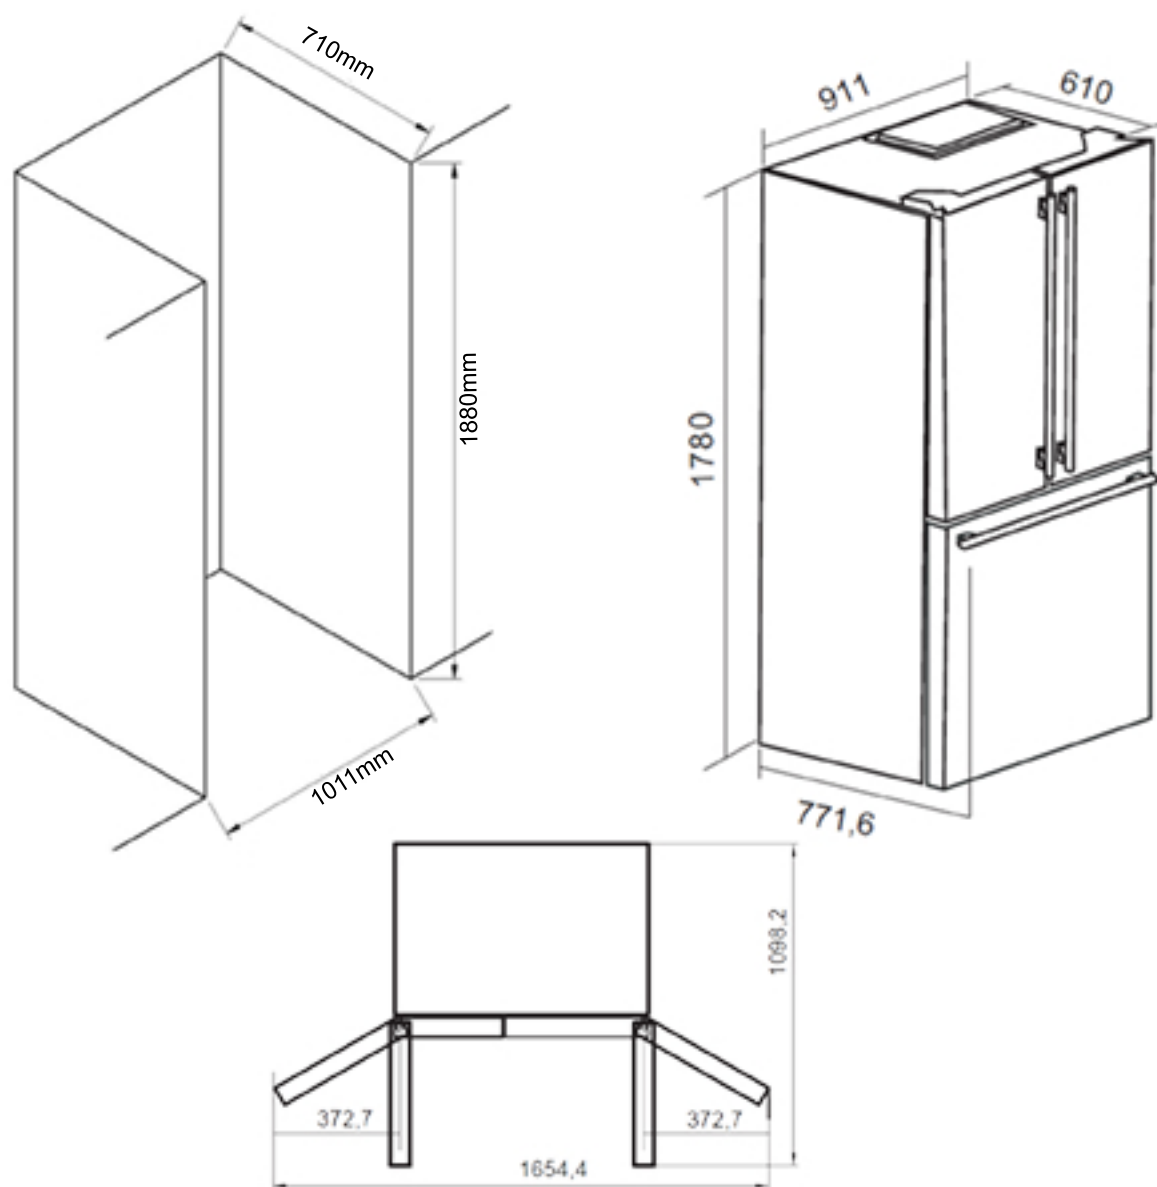

As figuras acima são um guia para propósitos de instalação. As dimensões atuais da unidade podem variar ligeiramente.

Para assegurar que sua unidade funcione em eficiência máxima, por favor, mantenha espaço suficiente ao redor de sua unidade como descrito na próxima página.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

02

2.4 INSTALAÇÃO

Não carregue o refrigerador horizontalmente ou deitando-o.

Não carregue o refrigerador segurando a porta ou a maçaneta; o refrigerador deve ser carregado levantando a parte de baixo.



Esta unidade nunca deve ser movida sozinha, duas pessoas são necessárias para levantar ou mover sua unidade seguramente.


Onde instalar seu refrigerador

O refrigerador deve ser colocado em solo rígido e plano; se for necessário amortecimento, blocos de amortecimento estáveis, rígidos e não inflamáveis devem ser usados.

NÃO USE A ESPUMA DA EMBALAGEM COMO BLOCOS DE AMORTECIMENTO!

A unidade deve ser mantida longe de locais úmidos onde água é presente. Água ou poeira devem ser removidos de qualquer superfície da unidade o mais breve possível usando um pano macio. Isto ajudará a evitar ferrugem e ajudará sua unidade a funcionar em eficiência máxima.

Coloque o refrigerador em um local bem ventilado, reserve um certo espaço ao redor e atrás do refrigerador, e não cubra ou bloqueie a grade de ar na parte de trás da placa de cobertura do compressor na parte de trás do refrigerador; mantenha o refrigerador longe de fontes de calor ou luz do sol direta.

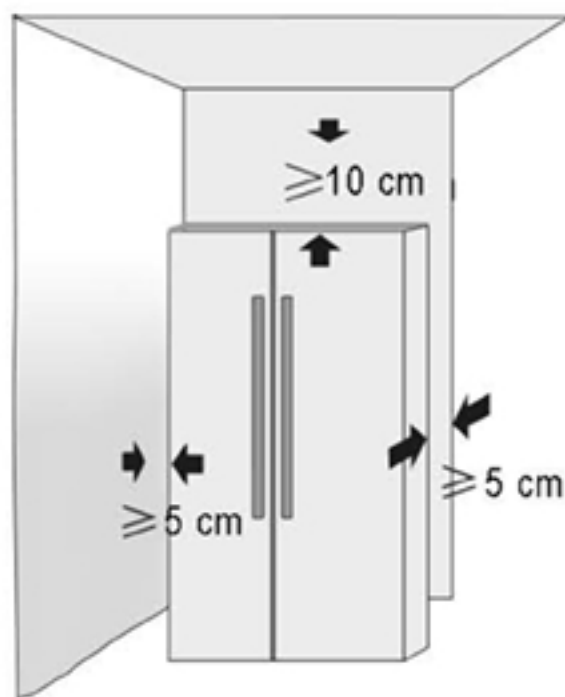

2.4 INSTALAÇÃO

Pés de plástico ajustáveis

Quando o refrigerador fica na caixa de embalagem, os pés de plástico ficam no estado apertado. Após retirá-los da caixa de embalagem para colocação, por favor, certifique-se de ajustar os dois pés de plástico frontais até que a altura seja adequada; apenas ajuste os dois pés de plástico com uma chave inglesa ou diretamente com a mão.




Os pés de plástico as rodinhas traseiras devem tocar o chão para evitar movimento, vibração ou ruído do refrigerador.

Ao mover o refrigerador, ajuste os pés de plástico no sentido ante horário para mantê-los fora do chão, e em seguida, empurre o refrigerador gentilmente para movê-lo.

Prateleira da porta

Desmontagem: Segure ambos os lados da prateleira da porta com ambas as mãos.

Empurre-a de lado sem o guia e empurre-a para dentro como visto no diagrama. Empurre até que a extremidade da prateleira da porta seja separada do vinco do revestimento.

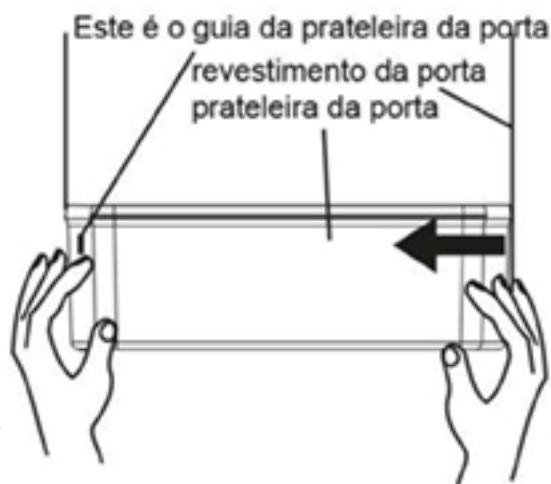

Instalação: Segure ambos os lados da prateleira da porta com ambas as mãos.

Instale a fivela do lado guia primeiro. Em seguida, empurre o outro lado para dentro levemente, o guia fará um clique no lugar e a prateleira da porta será instalado. Por favor, certifique-se de ela esteja instalada adequadamente antes do uso.

2.5 ANTES DE USAR

Este aparelho refrigerante não é destinado para ser usado como um aparelho embutido.

Remova toda a embalagem, incluindo a espuma na parte inferior da unidade e a fita que fixa as prateleiras e as caixas de porta por dentro.

Posicione o refrigerador em uma posição apropriada, e ajuste os pés para nivelar. É recomendado limpar sua unidade com um pano com água morna e sabão e secar completamente antes do uso.

Posicione o refrigerador e ajuste para nivelar, limpe-o, deixe o refrigerador ficar de 4-6 horas, e então ligue a unidade. Isto ajuda a assegurar que o óleo do compressor assentou apropriadamente, e ajudará sua unidade a funcionar normalmente.

Conexão de suprimento de água

AVISO: Conecte somente ao suprimento de água potável.

O sistema de suprimento de água deve ser instalado e conectado por um técnico profissional.

Ao usar a função de fazer gelo, por favor, certifique-se de que o cano de água de torneira esteja normalmente conectado e a válvula da água aberta. Espaço suficiente deve ser reservado para conectar a torneira à fonte de água.

Após o refrigerador operar estavelmente, a máquina de gelo fará gelo. Ao ligar pela primeira vez, a água fria estará disponível após 5 horas desde que o refrigerador opere normalmente, e cubos de gelo ou gelo moído estarão disponíveis após 12 horas.


3.1 PAINEL DE CONTROLE

Antes de começar

Conecte o cabo de alimentação, e ligue a energia.

Na inicialização pela primeira vez, a tela exibirá os valores de temperatura configurados respectivamente (a temperatura da seção da geladeira é configurada a 41°F(5°C), a temperatura do congelador é configurada a 0°F(-18°C).

O modo padrão é de economia de energia na inicialização: A tela exibe por 20s e então apaga. Este modo economiza energia e prolonga a vida útil das luzes de

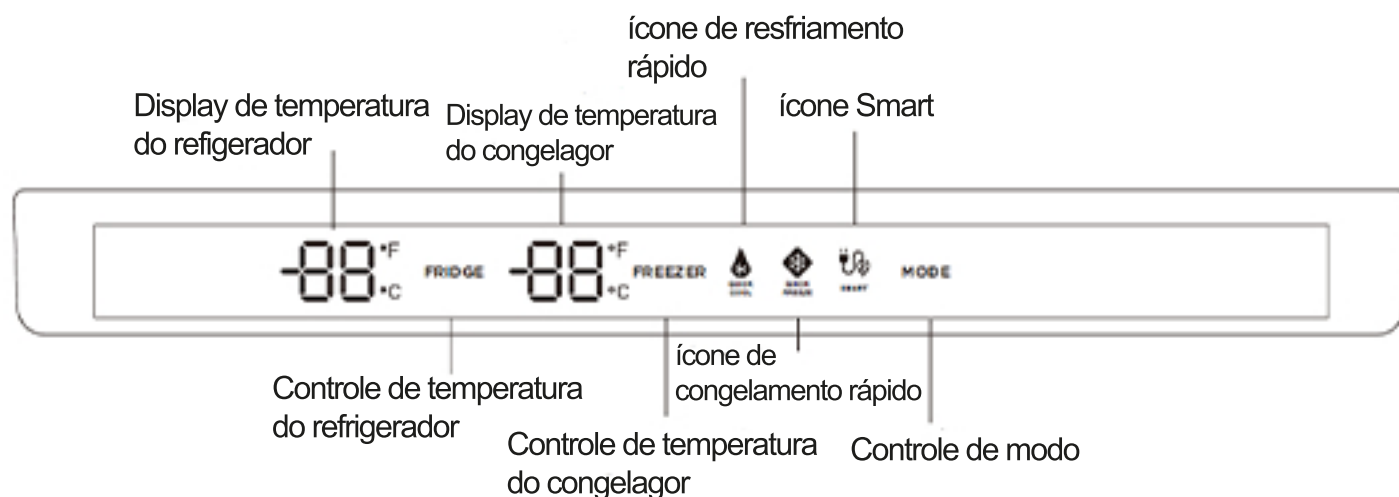

Configurando o controle de temperatura

- Na primeira vez que você ligar a unidade, a unidade começará na temperatura padrão definida de fábrica, que é de 41°F (5°C) no compartimento da geladeira e 0°F (-18 °C) no compartimento do freezer.
- Na primeira vez que ligar a unidade, ajuste a temperatura no compartimento do refrigerador para 37°F (3,3 °C) e execute por pelo menos 4 horas antes de colocar os alimentos no interior. Isso garantirá que o compartimento do freezer seja completamente resfriado e o compartimento da geladeira seja estabilizado antes

3.2 OPERAÇÕES

que os alimentos sejam colocados no interior. Em seguida, ajuste a temperatura para a configuração desejada.

- Para ajustar a temperatura em cada zona, pressione o botão de zona apropriado. A temperatura mudará de acordo com as temperaturas pré-definidas como mostrado abaixo.



MODO DE CONGELAMENTO RÁPIDO

Este modo irá cair rapidamente na temperatura ao armazenar grandes quantidades de alimentos quentes ou à temperatura ambiente no freezer.

A unidade permanecerá no modo QUICK FREEZE por 24 horas ou até que a temperatura atinja -18 ° F (-28°C) e retornará à configuração original ou até que a função seja desligada no painel de controle. QUICK COOL e QUICK FREEZE podem ser executados simultaneamente.

Para ativar o modo QUICK FREEZE, carregue no botão de funcionalidade até o ícone QUICK FREEZE estar iluminado. O ícone permanecerá iluminado quando for ativado. Para desativar o modo QUICK FREEZE, pressione o botão de função até que o ícone QUICK FREEZE seja desligado.



MODO DE RESFRIAMENTO RÁPIDO

Este modo ajustará a temperatura do refrigerador a 35°F (2°C) para a queda rápida na temperatura ao armazenar grandes quantidades de alimentos mornos ou da temperatura ambiente no refrigerador. A unidade permanecerá no modo QUICK COOL por 2 horas e 30 minutos e retornará à configuração original ou até que a função seja desligada no painel de controle. Ambos QUICK COOL e QUICK FREEZE podem ser executados juntos ao mesmo tempo.

Para ativar o modo QUICK COOL, pressione o botão de função até o ícone QUICK COOL estar iluminado. O ícone permanecerá iluminado quando for ativado.

Para desativar o modo QUICK COOL, pressione o botão de função até que o ícone QUICK COOL seja desligado.

3.2 OPERAÇÕES



MODO SMART

Use este modo ao sair por longos períodos de tempo, onde você removerá a grande maioria do conteúdo da geladeira, mas deixará o conteúdo no freezer. O modo inteligente definirá automaticamente a seção da geladeira para 41°F (5°C) e a seção do freezer para 0°F (-18°C). A unidade permanecerá no MODO SMART até que o recurso seja desativado no painel de controle.

Para ativar o modo SMART, pressione o botão de função até o ícone SMART estar iluminado. O ícone permanecerá iluminado quando for ativado.

Para desativar o modo SMART, pressione o botão de função até que o ícone SMART seja desligado.

OBSERVAÇÃO:

NÓS NÃO RECOMENDAMOS INSTALAR O REFRIGERADOR ONDE A TEMPERATURA CAIRÁ ABAIXO DE 32°F (0°C) OU SUBIRÁ ACIMA DE 110°F (43°C). O COMPRESSOR NÃO SERÁ CAPAZ DE MANTER AS TEMPERATURAS ADEQUADAMENTE DENTRO DO REFRIGERADOR.


PARA A INSTALAÇÃO ONDE A TEMPERATURA SERÁ MAIOR QUE 32°F (0°C), CONFIGURE O CONTROLE DE TEMPERATURA DO CONGELADOR PARA A CONFIGURAÇÃO “MAIS FRIA”. ISTO MELHORARÁ O FUNCIONAMENTO DO REFRIGERADOR SOB ESTAS CONDIÇÕES.

Interruptor de ligar/desligar do compartimento da geladeira

Pressione longamente o botão "GELADEIRA" por 5s ou 10s para ligar/ desligar o compartimento da geladeira, quando o compartimento da geladeira está desligado, o visor digital da temperatura da geladeira irá desligar; sob o estado desligado do compartimento da geladeira, pressione longamente o botão "GELADEIRA" durante 5s ou 10s para reiniciar a função da geladeira.

3.3 CÂMARA DO REFRIGERADOR


O compartimento do refrigerador deve ser usado principalmente para armazenar alimentos que serão consumidos em pouco tempo.

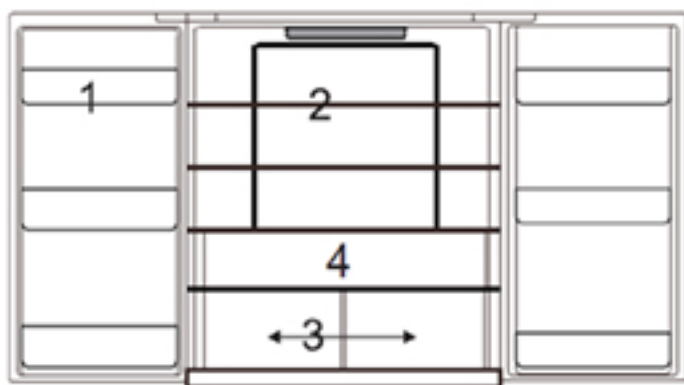

- 1 Prateleira da porta do refrigerador
- 2 Prateleiras de vidro do refrigerador
- 3 Crisper
- 4 Crisper de largura Total

3.4 CÂMARA DO CONGELADOR

A câmara do congelador é usada para congelar alimentos, armazenar alimentos profundamente congelados e fazer cubos de gelo. Isto pode preservar alimentos por um longo tempo.

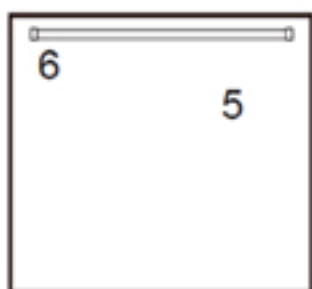

- 5 Gaveta do congelador
- 6 Máquina de gelo

A câmara do congelador é adequada para reter o frescor dos alimentos por um longo tempo. Ao armazenar carne, sugere-se cortar a carne em pedaços fáceis de retirar e marcar a data de congelamento para evitar que os alimentos excedam o limite de tempo.

A máquina de gelo pode fazer cerca de 1.900g de gelo a cada 24 horas.
Quando a câmara do congelador alcança a temperatura ajustada, a máquina de

3.4 CÂMARA DO CONGELADOR

gelo pode fazer a primeira leva de gelo apenas por diversas horas.

CUIDADO: Quando a máquina de gelo está fazendo cubos de gelo, você pode ouvir o bipe da válvula de água, fluindo o som da água na máquina de gelo, e som de queda dos cubos de gelo.

3.5 INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAR ALIMENTOS

CUIDADO

-Ao armazenar alimentos congelados, coloque-os dentro da câmara do congelador, diferente da prateleira de garrafa.

-Não coloque alimentos engarrafados ou enlatadas na câmara do congelador para evitar rachaduras. Antes de colocar alimentos quentes no refrigerador, esfrie-os à temperatura ambiente primeiro, caso contrário, eles aumentarão o consumo de energia.odor, sem redução de qualidade.

-Marque a data de congelamento na embalagem de acordo com vidas de armazenamento diferentes dos alimentos, para evitar que os alimentos excedam o tempo limite.

-Divida os alimentos em pedaços adequados e embale-os separadamente, que são fáceis de congelar completamente e não congelarão juntos.

-Os materiais de embalagem devem ser sem odor, herméticos, impermeáveis e livres de poluição, portanto, alimentos embalados não são fáceis de pegar outro odor, sem redução de qualidade.

3.5 INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAR ALIMENTOS

-Não coloque muitos alimentos frescos na câmara do congelador de uma vez, de preferência, não exceda a capacidade de congelamento do refrigerador.

-Comidas descongeladas não podem ser congeladas novamente, a menos que elas sejam feitas em pratos; caso contrário, a qualidade de serviço delas será afetada.

-Garrafas de vidro ou recipientes de vidro não devem ser colocados na câmara do congelador ou na saída de ar do duto da câmara do congelador; caso contrário, eles podem explodir.

-Alimentos não podem bloquear a saída de ar; caso contrário, isto causará a circulação de ar anormal.

As prateleiras de vidro e o crisper (gaveta de frutas e legumes) podem ser removidos para armazenar alimentos se necessário.

Observação: Não é permitido que os alimentos toquem diretamente todas as superfícies dentro do aparelho. Eles têm que ser embalados separadamente em folha de alumínio ou em folha de celofane ou em recipientes herméticos.

Precauções para limpeza interna e externa do refrigerador:

Antes de limpar, sempre desligue a energia, desconecte o plugue de alimentação. Durante a limpeza, certifique-se de que nenhuma água entre no interruptor, painel de controle, lâmpada da porta e baixa de controle superior.

Remova a sujeira da parte externa do refrigerador com limpador neutro, em seguida, limpe com um pano macio limpo, e deixe o refrigerador secar naturalmente.

Ao limpar a fita selante da porta, sempre use água limpa, limpe com um pano macio e deixe secar naturalmente. Molhe um pano macio com água morna ou limpador neutro para limpar o corpo do refrigerador exceto a fita selante da porta.

É proibido molhar o refrigerador diretamente com água, que afetará as propriedades de isolamento elétricas, etc.

3.5 INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAR ALIMENTOS

É proibido limpar o refrigerador com limpadores de metal, escovas de utensílios, limpadores abrasivos ásperos, detergentes alcalinos fortes, ou fluídos de limpeza tóxicos ou inflamáveis.

Laticínios e ovos

A maioria dos laticínios pré embalados tem uma recomendação use até/válido até/consumir até/data estampados neles. Armazene-os no compartimento da geladeira e use dentro do tempo recomendado.

A manteiga pode ficar contaminada por alimentos de cheiros fortes então é melhor armazená-la em um recipiente selado.

Ovos devem ser armazenados no compartimento da geladeira.

Carne vermelha

Coloque carne vermelha fresca em um prato e cubra frouxamente com papel manteiga, filme plástico ou papel alumínio. Armazene carne cozida e crua em pratos separados. Isso evitará que qualquer suco perdido da carne crua contamine o produto cozido.

Aves

Aves inteiras frescas devem ser enxaguadas por dentro e por fora com água corrente fria, secas e colocadas em um prato. Cubra frouxamente com filme plástico ou papel alumínio.

Pedaços de aves também devem ser armazenados dessa maneira. Aves inteiras nunca devem ser recheadas até pouco antes de cozinhar, caso contrário, pode ocorrer intoxicação alimentar.

Peixe e frutos do mar

Peixes inteiros e filés devem ser usados no dia da compra. Até que seja necessário refrigerar em um prato frouxamente coberto com filme plástico, papel manteiga ou papel alumínio. Ao armazenar durante a noite ou por mais tempo, tome especial cuidado para selecionar peixe muito fresco.

O peixe inteiro deve ser enxaguado em água fria para remover escamas soltas e sujeira e depois seco com toalhas de papel. Coloque peixes inteiros ou filés em um saco plástico selado. Mantenha os frutos do mar frescos em todos os momentos. Use dentro de 1-2 dias.

3.5 INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAR ALIMENTOS

Alimentos pré-cozidos e sobras

Estes devem ser armazenados em recipientes cobertos adequados para que a comida não seque. Mantenha por apenas 1-2 dias.

Aqueça as sobras apenas uma vez e até ferver.

Recipiente de vegetal

O recipiente de vegetais é o local de armazenamento ideal para frutas e legumes frescos. Tome cuidado para não armazenar o seguinte em temperaturas inferiores a 6 ° C por longos períodos: frutas cítricas, melões, aborígenes, abacaxi, mamão, cureta, maracujá, pepino, pimentão, tomate.

Mudanças indesejáveis ocorrerão em baixas temperaturas, como amolecimento da carne, escurecimento e/ou deterioração acelerada.

Não refrigere abacates (até que estejam maduros), bananas e mangas.

Aliment	Local (Câmara do refrigerador)
Manteiga, queijo	Prateleira da porta superior
Ovos	Prateleira da porta
Frutas, vegetais, salada	Crisper
Carne, salsicha, queijo, leite	Área inferior (prateleira mais baixa 1 tampa do crisper)
Laticínios, comida enlatada, latas	Área superior ou prateleira da porta
Bebidas, garrafas, tubos	Prateleira da porta
Alimento	Local (Câmara do congelador)
Comida congelada pequena	Prateleira da porta
Alimentos congelados embalados	Gaveta do congelador
Peixe, carne, sorvete	Área inferior (prateleira mais baixa ou gaveta)

Observação: Não é permitido que o alimento toque diretamente todas as superfícies dentro do aparelho. Ele tem que ser embalado separadamente em folha de alumínio ou em folha de celofane ou em caixas plásticas herméticas.

Congelando e armazenando alimentos no compartimento do congelador

- Para armazenar alimentos profundamente congelados.
- Para fazer cubos de gelo.
- Para congelar comida.

3.5 INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAR ALIMENTOS

Observação: Certifique-se de que a porta do compartimento do congelador foi fechada adequadamente.

Comprando comida congelada

- A embalagem não deve estar danificada.
- Use até a data de validade.
- Se possível, transporte a comida congelada em uma bolsa térmica e coloque rapidamente no congelador.

Armazenando comida congelada

Armazene a -18°C ou mais frio. Evite abrir a porta do congelador desnecessariamente.

Congelando comida fresca

Congele somente alimentos frescos e não danificados.

Para reter o máximo de valor nutricional, sabor e cor, vegetais devem ser branqueados antes de congelar. Berinjelas, pimentões, abobrinha e aspargos não exigem branqueamento.

- Os seguintes alimentos podem ser congelados:

Bolos e doces, peixe e marisco, carne, caça, aves, legumes, frutas, ervas, ovos sem cascas, produtos lácteos como queijo e manteiga, refeições prontas e sobras como sopas, ensopados, carne e peixe cozidos, pratos de batata, suflês e sobremesas.

- Os seguintes alimentos não são adequados para congelação:

Tipos de vegetais, que geralmente são consumidos crus, como alface ou rabanetes, ovos em cascas, uvas, maçãs inteiras, peras e pêssegos, ovos cozidos, iogurte, leite azedo, creme azedo e maionese.

Tempo de armazenamento recomendado de comida congelada no congelador. Estes tempos variam de acordo com o tipo de alimento. O alimento que você congelar pode ser preservado de 1 a 12 meses (mínimo em -18°C).

3.5 INSTRUÇÕES PARA ARMAZENAR ALIMENTOS

ALIMENTO	TEMPO DE ARMAZENAMENTO
Bacon, caçarolas, leite	1 mês
Pão, sorvete, salsichas, tortas, marisco preparado, peixe oleoso	1 mês
Peixe não oleoso, marisco, pizza, bolinhos e muffins	1 mês
Presunto, bolos, biscoitos, cortes de carne vermelha e cordeiro, pedaços de aves	1 mês
Manteiga, vegetais (branqueados), ovos inteiros e gemas, lagosta cozida, carne moída (crua), carne de porco (crua)	1 mês
Frutas (secas ou em xarope), claras de neve, carne vermelha (crua), frango inteiro, cordeiro (cru), bolos de frutas	1 mês

MANUTENÇÃO •

4.1 LIMPEZA

Descongelo

Este produto tem função de descongelamento automática, sem operação manual.

Precauções para limpeza interna e externa do refrigerador:

- Antes da limpeza, desligue sempre o interruptor de alimentação, desconecte o plugue de alimentação.
- Durante a limpeza, certifique-se de que não entra água no interruptor, no painel de controle, na luz da porta e na caixa de comando superior.
- Remova a sujeira do exterior do refrigerador com um produto de limpeza suave e, em seguida, limpe com um pano macio e deixe o refrigerador secar naturalmente.
- Ao limpar a tira de vedação da porta, use sempre água limpa, limpe com um pano seco e deixe secar naturalmente. Pano macio molhado com água morna ou limpador neutro para limpar o corpo da geladeira, exceto a tira de vedação da porta.
- É proibido lavar o refrigerador diretamente com água, o que afetará as propriedades de isolamento elétrico, etc.
- É proibido limpar o refrigerador com limpadores metálicos, escovas de louça, produtos de limpeza abrasivos grosseiros, detergentes alcalinos fortes ou fluidos de limpeza inflamáveis ou tóxicos.

Após a limpeza, conecte o plugue de alimentação do refrigerador, e conecte com o refrigerador.

4.2 INFORMAÇÕES GERAIS

Nas férias

- Quando se pretende sair de férias, é preferível que o refrigerador funcione continuamente e que os alimentos possam ser armazenados durante um curto período de tempo. Se você quiser parar a geladeira, remova todos os alimentos, desconecte o plugue de alimentação, limpe completamente o interior da geladeira e abra a porta para evitar a produção de odores anormais.
- Em geral, a falta de energia a curto prazo não afetará fortemente a temperatura do refrigerador. No entanto, se a falta de energia durar muito tempo, você deve reduzir a

MANUTENÇÃO •

4.2 INFORMAÇÕES GERAIS

frequência de abertura da geladeira e não deve colocar alimentos frescos na geladeira (evitar que o aumento da temperatura da geladeira acelere).

- Se souber que está a chegar uma falha de energia, pode ligar a função "Super Congelador" com antecedência para manter a temperatura do refrigerador ao valor mais baixo.

Desligamento

- Em geral, não se sugere parar o refrigerador ou desligar o interruptor de alimentação; caso contrário, a vida do frigorífico pode ser afetada.

4.3 DICAS DE ECONOMIA DE ENERGIA

- Certifique-se de manter a geladeira longe da fonte de calor e luz solar direta.
- Antes de armazenar os alimentos quentes, resfrie para a temperatura ambiente e, em seguida, colocá-los no refrigerador.
- Fechar a porta frequentemente, reduzir a frequência de abertura e encurtar o tempo de abertura.
- Ao descongelar os alimentos congelados, pode colocá-los na câmara de refrigeração, o que ajudará na refrigeração da câmara de refrigeração.
- Certifique-se de que o sensor de temperatura não esteja coberto ou bloqueado por alimentos e mantenha uma distância adequada com os alimentos.

4.4 FENÔMENOS NORMAIS

Falha de botão

Verifique por favor a placa de controle se o refrigerador estiver sob o modo de trava. Quando sob o modo de trava, todos os botões não podem trabalhar.

Baixa tensão, o compressor não pode iniciar

Você deve comprar pressurizador de mais de 1000W quando a área da instalação do aparelho, que é melhor para proteger o seu refrigerador.

MANUTENÇÃO •

4.4 FENÔMENOS NORMAIS

Muito tempo para iniciar

Quando a temperatura ambiente estiver muito alta, levará muito tempo para iniciar o aparelho.

Os feixes médios parecem quentes

Os feixes médios parecem quentes após um período de tempo de funcionamento do dispositivo, pertence ao fenômeno normal.

Gotas de orvalho

Quando o ar externo flui para a superfície interna fria da geladeira, gotas de orvalho podem ser formadas. Se a umidade do local instalado for alta ou durante a estação chuvosa, gotas de orvalho podem se formar no lado externo da geladeira. Este é um fenômeno natural que ocorre durante o tempo úmido, limpe as gotas de água com um pano seco.

Ruído

Quando você opera a geladeira pela primeira vez, a geladeira funcionará em alta velocidade para esfriar rapidamente e o som pode parecer mais alto. Quando a temperatura interna cai abaixo de um certo nível, o ruído diminuirá.

Quando a operação do compressor está começando ou terminando; várias partes expandindo/ contraindo ou vários dispositivos de controle operando ou mudança de temperatura dentro da geladeira, você ouvirá os sons, estes são sons normais.

Compressor quente

Ao trabalhar, a temperatura do compressor externo é maior que 80°C, por favor, não toque o compressor, ele pode causar lesão séria.

Compressor funcionando por muito tempo

Quando a temperatura ambiente estiver muito alta ou muitos alimentos frescos forem colocados na geladeira, levará mais tempo para esfriar até que o aparelho funcione na temperatura configurada.

Odores anormais na geladeira

Os alimentos odorosos devem ser embalados firmemente; verifique se há alimentos ruins; o interior do refrigerador deve ser limpo

MANUTENÇÃO •

4.4 FENÔMENOS NORMAIS

Máquina de gelo que não funciona normalmente

Se o interruptor da máquina de gelo está ligado; se a porta da câmara do congelador está fechada ou entreaberta;

Se a válvula de água está aberta; se o abastecimento de água está obstruído ou se a pressão da água é demasiada baixa;

Se a temperatura da câmara do congelador é alta devido apenas à conexão de energia ou ao uso frequente;

Vazamento de água da saída de gelo ao ligar pela primeira vez

Quando o refrigerador é ligado pela primeira vez, o sistema executará a auto verificação; no momento, pode haver um pouco de água fluindo para fora da saída de gelo da máquina de gelo; isso é ação de auto verificação e é normal.

Nenhum gelo saindo do distribuidor

Se a temperatura da câmara do congelador for elevada ou a porta for aberta e fechada com frequência, os cubos de gelo na caixa de armazenamento de gelo podem juntar-se; retire os cubos de gelo da caixa de armazenamento de gelo, quebre-os e, em seguida, coloque-os de volta e descarte o gelo que não esteja quebrado;

Quando o tempo sucessivo de tirar gelo exceder 1 minuto, pare por 5 minutos e depois tire o gelo novamente;

Se a válvula estiver aberta, a máquina de gelo começa a fazer gelo depois que o sistema de água funciona normalmente;

A porta da câmara do congelador não está fechada, certifique-se de que todas as portas estejam fechadas.

Nenhuma água saindo do distribuidor

Quando a temperatura ambiente for inferior a -2°C, não sairá água devido à formação de gelo a baixa temperatura do tubo de água e tentará tirar água depois de a temperatura ambiente subir;

Se você tirar água por mais de 3 minutos uma vez, a geladeira executará a proteção automática, liberará o botão de descarga de gelo por um tempo e, em seguida, tirará água novamente.

MANUTENÇÃO •

4.4 FENÔMENOS NORMAIS

Água morna saindo do distribuidor

Como o tubo de água tem uma seção exposta fora da geladeira, a temperatura do primeiro copo de água tirado pode ser alta, basta continuar a tirar água para obter água fria.

Distribuidor bloqueado

O gelo derretido é congelado na haste do parafuso, isto é, devido ao uso infrequente ou à mudança de temperatura afiada, ou à sobre tensão. Esvazie a caixa de armazenamento de gelo, limpe, seque e coloque de volta.

Gelo congelado junto quando a máquina de gelo opera estavelmente

Se o gelo não for usado normalmente, os cubos de gelo podem congelar juntos; retire os cubos de gelo congelados da caixa de armazenamento de gelo, quebre em pedaços e depois coloque de volta ou descarte diretamente.

5.1 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Antes de chamar o serviço, reveja esta lista. Ela pode te economizar tempo e dinheiro. Esta lista inclui ocorrências comuns que não são o resultado de acabamento defeituoso ou materiais neste aparelho

Falha	Possível Causa	Solução
Sem exibição no painel de exibição	O plugue de alimentação não está apropriadamente na tomada.	Verifique se a energia está ligada.
Som de alarme	A porta está ligeiramente aberta ou não fechada por mais de 1 minuto.	Feche a porta completamente.
O compressor não funciona	Está no modo de descongelamento. A energia não está bem conectada.	É normal para o descongelamento; Verifique se a energia está bem conectada.
O compressor trabalha por muito tempo	A geladeira foi desconectada recentemente por um período de tempo; Muita comida fresca ou quente colocada; As portas são abertas frequentemente ou por muito tempo.	Leva algumas horas para a geladeira esfriar completamente; Comida quente fará a geladeira trabalhar por mais tempo até que a temperatura desejada seja alcançada; Ar quente entra na geladeira e faz ela trabalhar por mais tempo. Abra a porta com menos frequência.

5.1 PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Falha	Possível Causa	Solução
Som de vibração	O chão está desnivelado ou fraco; Itens colocados no topo da geladeira estão vibrando; A geladeira está tocando a parede ou gabinetes.	Certifique-se de que o chão esteja nivelado e sólido e possa suportar a geladeira adequadamente; Remova os itens; Mova a geladeira para que ela não toque a parede ou gabinetes.

Classe climática:

- Temperatura prolongada (SN): 'Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre 10° C e 32° C';
- Temperada (N): 'Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre 16° C e 32° C';
- Subtropical (ST): 'Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre 16° C e 38° C';
- Tropical (T): 'Este aparelho de refrigeração destina-se a ser utilizado a temperaturas ambientes que variam entre 16° C e 43° C';

Observação: Mais informações de dados, por favor, digitalize o código QR na etiqueta de energia.

DESCARTE

- Por favor, descarte de acordo com os regulamentos locais relativos à eliminação do seu produto refrigerante inflamável.
- Antes de descartar o aparelho, retire as portas para evitar que as crianças fiquem presas.
- Envie o aparelho para o local de descarte designado.

Os materiais usados para embalagens são amigos da natureza e podem ser reciclados, depositados ou destruídos sem qualquer ameaça ao meio ambiente. Para reconhecer essas características, todos os materiais de embalagem são marcados com símbolos relevantes.

Assim que o seu aparelho se tornar obsoleto e você não pretender mais usá-lo, tome o cuidado adequado para não sujar o ambiente. Deposite seu aparelho antigo no depósito autorizado que lida com eletrodomésticos usados.



O símbolo no produto ou em sua embalagem indica que este produto não deve ser tratado como lixo doméstico.

Em vez disso, deve ser entregue ao ponto de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos.

Ao garantir que este produto seja descartado corretamente, você ajudará a prevenir potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana que poderiam ser causadas pelo manuseio inadequado deste produto.

Para mais informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório local da cidade, seu serviço de eliminação de resíduos domésticos ou a loja onde você comprou o produto.

Guardar este manual para consultas futuras, ou acesse nosso site para consultar o manual virtual disponibilizado na página referente ao seu produto,

www.crissair.com.br

TERMOS DE GARANTIA •

07

A Crissair Home Electro concede garantia contra defeitos de fabricação pelo prazo de 33 (trinta e seis) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor na qual conste a identificação do produto e modelo, sendo:

- 03 meses: Garantia legal;
- 33 meses: Garantia contratual, concedida pela Crissair Home Electro.

CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:

Esta garantia abrange a substituição gratuita de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo. Somente a rede de Serviços Autorizados Crissair, técnicos autorizados Crissair, ou quem esta autorizado são responsáveis pelo diagnóstico de falhas e a realização dos reparos durante o período de garantia.

Se o produto não apresentar defeitos ou se constatado o uso inadequado do produto, será cobrada taxa de visita técnica. Qualquer defeito que for constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado Crissair ou ao Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL PERDERÃO A VALIDADE QUANDO:

- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as recomendações e especificações técnicas do Manual de Instruções, tais como nivelamento do produto, adequação do local para instalação etc.
- O produto for utilizado para fins diferentes do uso doméstico, como uso comercial, ou laboratorial, ou industrial.
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto tiver recebido maus tratos, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Crissair Home Electro.
- O defeito for causado por acidente, queda, variação de tensão elétrica, ou má utilização do produto pelo Consumidor.

AS GARANTIAS LEGAL E/OU CONTRATUAL NÃO COBREM:

- Despesas com a instalação do produto realizada pela rede autorizada Crissair, ou técnicos autorizados Crissair, ou terceiros não autorizados, exceto produtos com instalação gratuita constante no manual de instruções ou oferecida pelas lojas conceito Crissair.
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde o produto está instalado.
- Despesas com transporte, peças, mão de obra, materiais e adaptações para preparação do local onde será instalado o produto, isto é, rede elétrica, conexões elétricas, alvenaria, aterramento etc.
- Chamadas relacionadas a orientação de uso constantes no Manual de Instruções ou no próprio produto serão passíveis de cobrança ao Consumidor.
- Peças de desgaste natural, produtos ou peças danificadas por acidente de transporte, por remoção, queda ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza, tais como relâmpagos, chuva e enchente, nem a componentes não fornecidos com o produto.

- Falhas no funcionamento normal do produto em função da falta de limpeza, da ação de animais (insetos, roedores e outros animais), ou ainda decorrentes da existência de objetos estranhos ao seu funcionamento.
- Produtos de saldo ou mostruário que possuam defeitos estéticos (riscados, amassados, manchados, amarelados) e/ou falta de peças. Estes produtos têm apenas as garantias legal e contratual para defeitos funcionais não discriminados em sua Nota Fiscal de compra.
- Problemas de corrosão (oxidação/ferrugem) causados por riscos, deformações ou similares, pela instalação em ambiente de alta salinidade, instalação em sol e chuva, utilização de produtos químicos não adequados para limpeza, incluindo uso de materiais sujos, ásperos e/ou abrasivos.

A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

- Peças com defeitos que não impactam na funcionalidade do produto, como peças amassadas, riscadas, manchadas etc.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, ou técnico autorizado para atendimento a produtos quando instalados fora do município sede do respectivo Serviço Autorizado ou técnico autorizado. Poderá ser cobrada uma taxa de deslocamento previamente aprovada pelo consumidor.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto.
- Peças sujeitas ao desgaste natural, ou consumíveis, peças móveis ou removíveis, tais como filtros de carvão, iluminação, puxador, vidro da porta e peças plásticas, bem como mão de obra para aplicação dessas peças.

A GARANTIA CONTRATUAL NÃO COBRE:

A Crissair Home Electro declara que não há nenhuma outra pessoa física e/ou jurídica habilitada a fazer exceções ou assumir compromissos em seu nome referente ao presente certificado. Este CERTIFICADO DE GARANTIA é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro. Para sua comodidade, preserve o MANUAL DE INSTRUÇÕES, o CERTIFICADO DE GARANTIA e a NOTA FISCAL DO PRODUTO. Quando necessário, consulte o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair.

FALE CONOSCO •

08

Em caso de dúvidas ou problemas no produto, assim como para agendar a instalação do seu produto, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor Crissair. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o modelo ou número de série do seu produto.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO • AO CONSUMIDOR:

09



FONE:

(11) 3014-0009.



E-MAIL:

sac@crissair.com.br



WHATSAPP:

(11) 94523-5762



SITE:

www.crissair.com.br/assistencia-tecnica

CRISSAIR

Home Electro


CONHEÇA OS OUTROS
PRODUTOS DA CRISSAIR



Coifas



Adegas

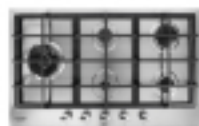

Cooktops



Lava-louças



Fornos



Fogões



Refrigeradores



Churrasqueiras



ACESSE O
NOSSO SITE

CRISSAIR

Home Electro



@crissaireletros



@crissair_eletros



www.crisair.com.br