



MS 2021
7920.000 - FOLHETO LINHAS C26 e C28

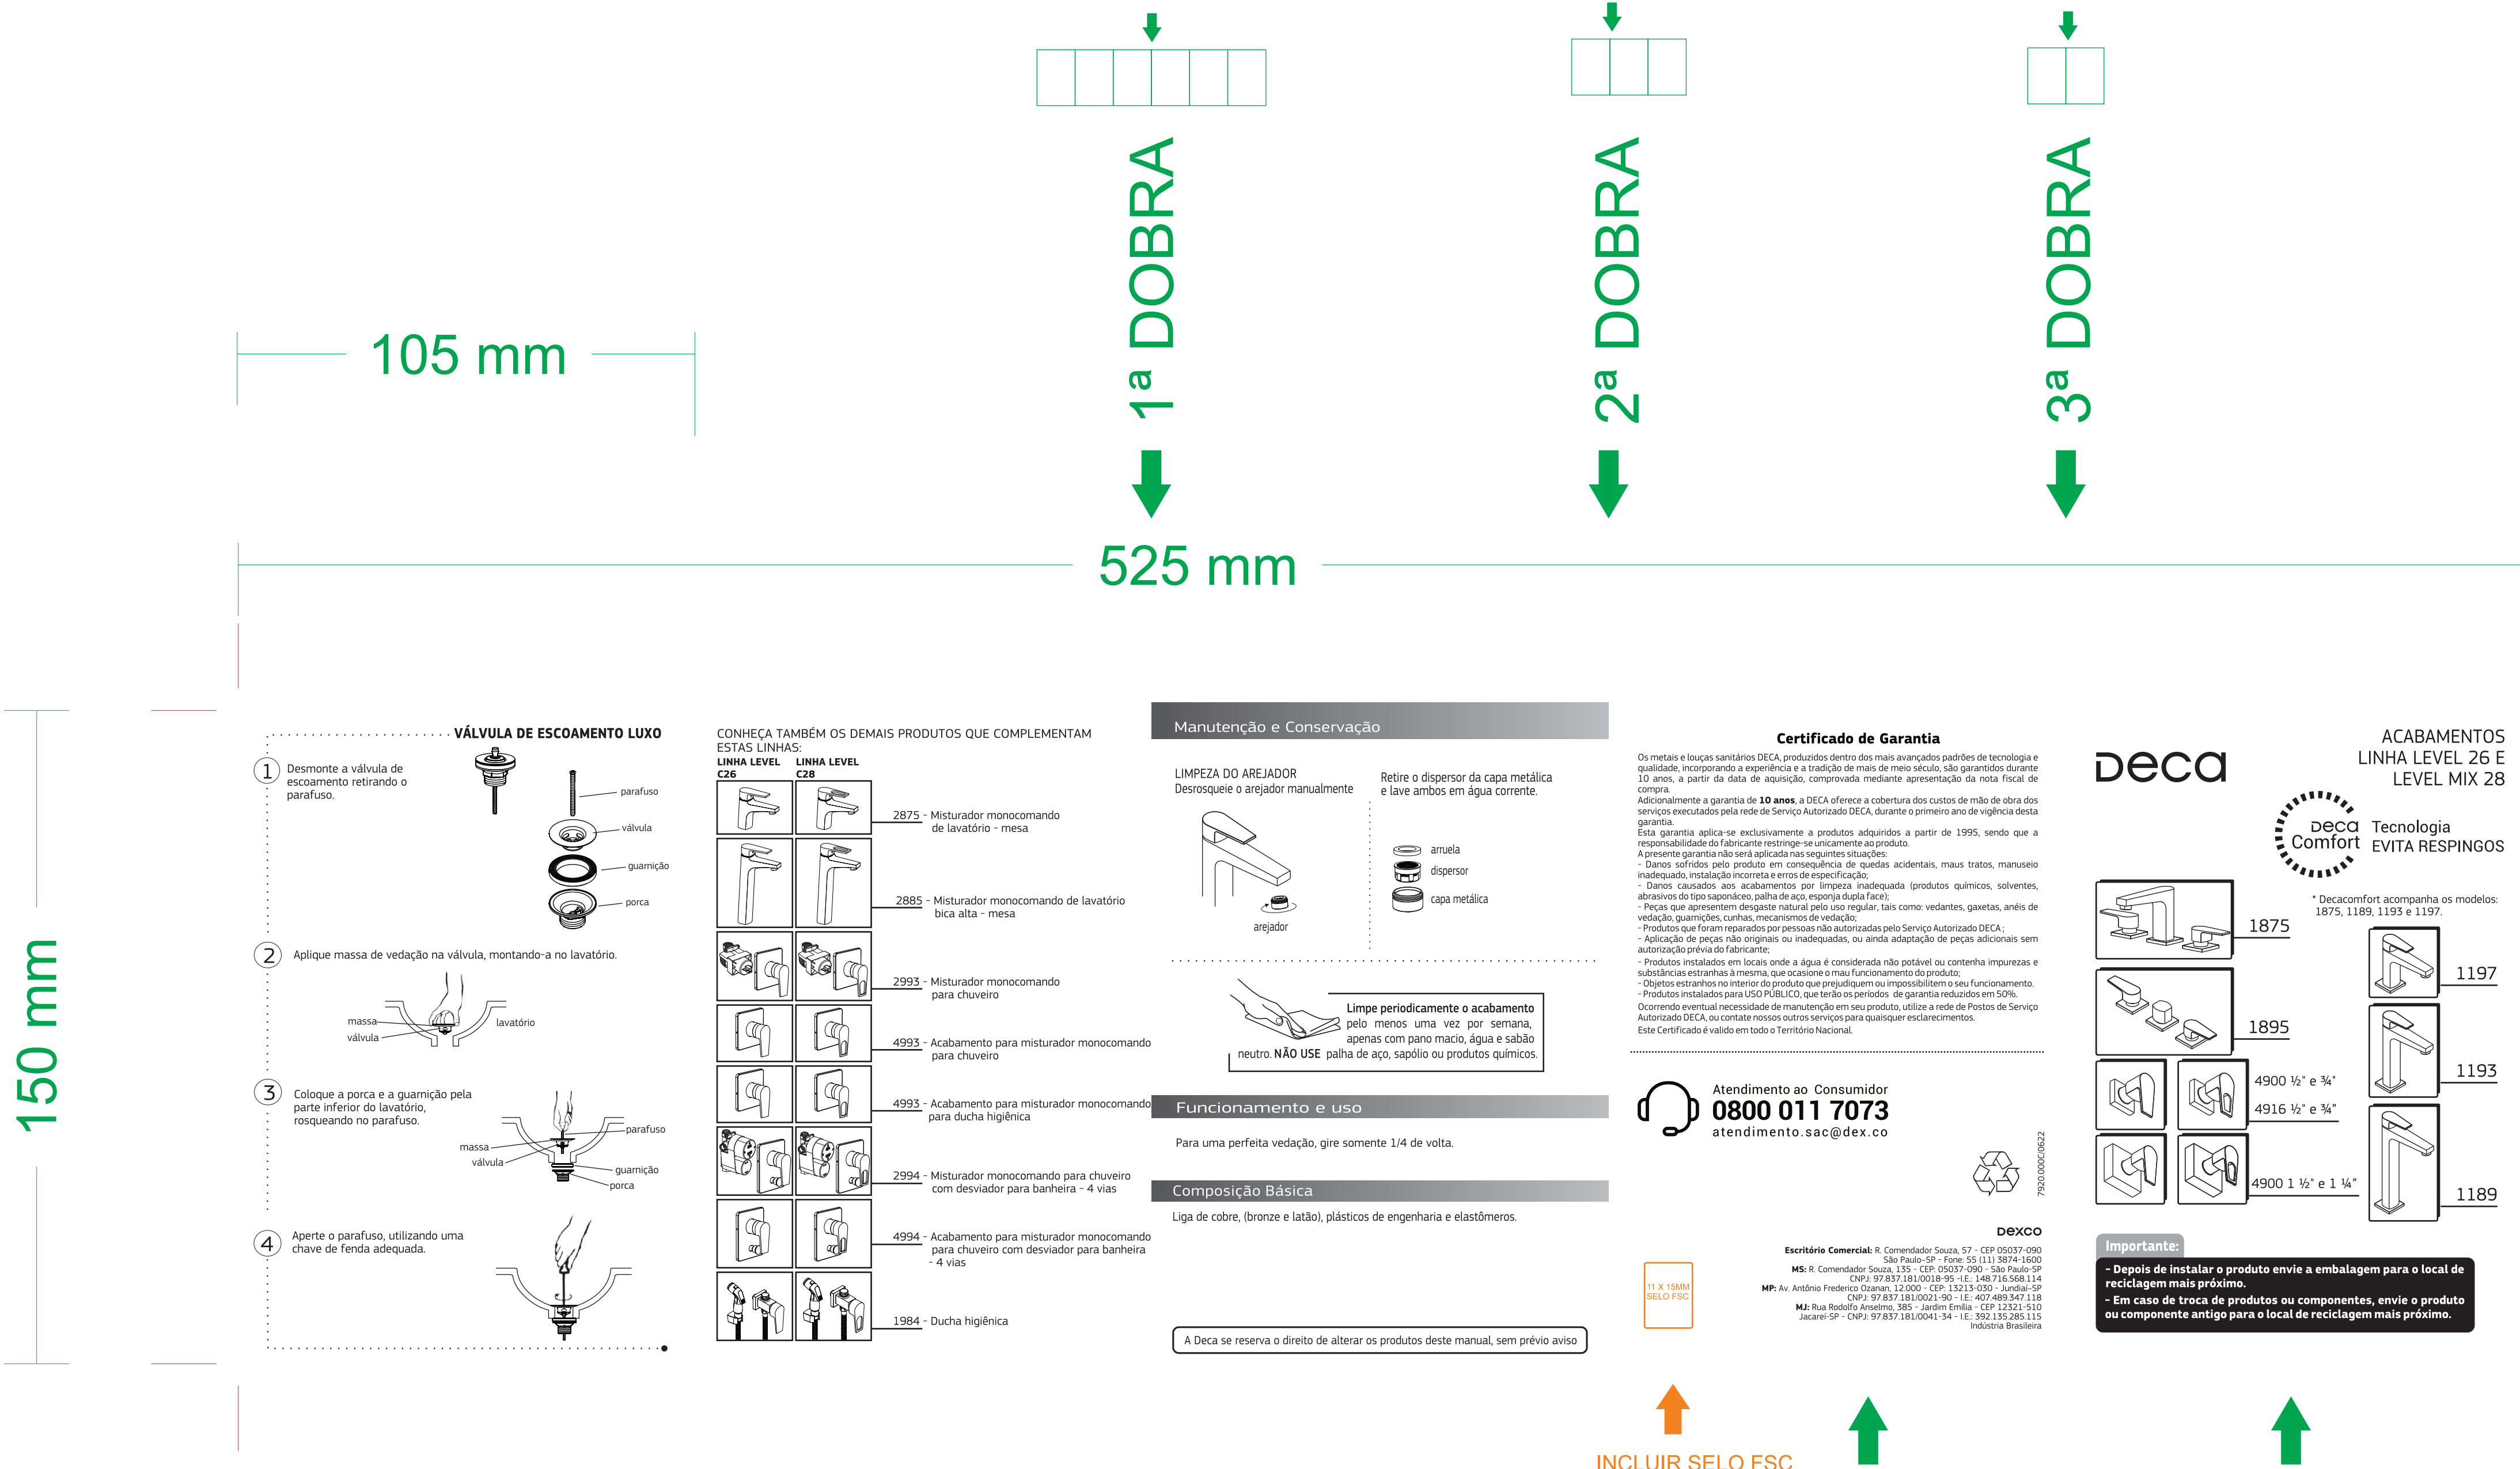

PAPEL ALTA ALVURA 75G/M2 - impressão 1 x 1 preto
3 DOBRAS

PARTE DE
TRÁS DO
FOLHETO

FRENTE DO
FOLHETO

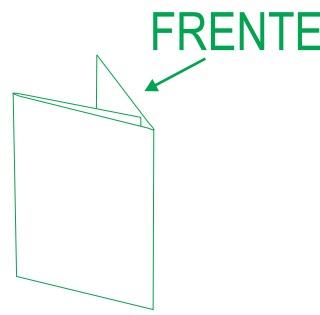

VERSO

Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

- 4900 - Acabamento para registro de gaveta pequeno 1/2", 3/4" e 1" e grande 1 1/4" e 1 1/2".
- 4916 - Acabamento para registro de pressão com mecanismo MVR.
- 1197 - Torneira de mesa p/ lavatório de mesa - bica baixa
- 1189 - Torneira de mesa p/ lavatório de mesa - bica alta
- 1875 - Misturador de lavatório de mesa
- 1895 - Misturador de bidê



AVISO:
GARANTIMOS A INSTALAÇÃO DOS ACABAMENTOS DECA SOMENTE SE UTILIZADO BASE DE REGISTRO ORIGINAL DECA.

1 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PEQUENO E GRANDE

Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:

Com o registro totalmente fechado. Acompanhe a sequência de montagem nas instruções 2 e 3 a seguir. Posicione adequadamente a canopla (1), até que a mesma encoste na parede, fixe-a apertando a porca (2). Encaixe o inserte (3) na haste (4) e rosquele e aperte o parafuso (7). A seguir monte a alavanca (5) encaixando-a. Nota: Não monte o inserte na alavanca, pois para retirar poderá danificar o mesmo.



4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PEQUENO 1/2", 3/4" e 1".

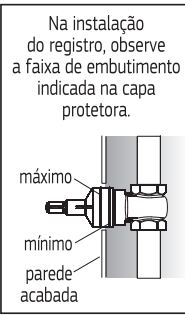

3 4916 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MVR - PQ

Obs.: Para a instalação do mecanismo MVR (6) o registro deve ser Deca.

Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (4) pelo mecanismo (MVR) (6) e siga a instrução 1 na página anterior.

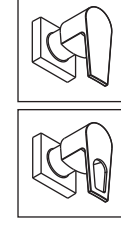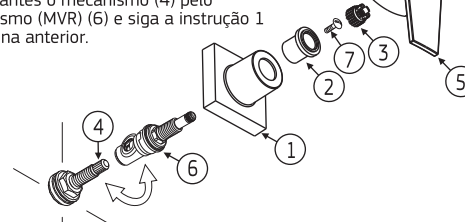

4 1875 MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

ATENÇÃO:
A furação do tampo da pia deverá ter o diâmetro de 35 ± 2 mm.

Instalação da bica:
Com a canopla (1) montada na bica, posicione o conjunto no furo do tampo com a guarnição (3) posicionada abaixo da canopla (1), em seguida fixe o conjunto rosqueando a porca-arruela (4) manualmente.


Instalação dos laterais:
Rosquele no lateral (5) a porca-arruela (6) observando que o sextavado esteja para baixo, em seguida passe a guarnição (7). Posicione o lateral (5) por debaixo do tampo, e em seguida por cima do tampo monte a guarnição (8) por baixo da porca (9) e com a guarnição (10) posicionada dentro da porca (9) rosquele a mesma no lateral (5).

2

Instalação do Acabamento:
Feche totalmente os mecanismos dos laterais (5) do misturador. Posicione a canopla (11) e fixe-a rosqueando o sobrecastelo (12). Verifique a posição do elemento de fixação, conforme sugerido da figura abaixo, e encaixe na haste do mecanismo (5), com o parafuso (14) rosquele utilizando uma chave de fenda.


Para a fixação da alavanca (15), observe que nesta a uma guia que deverá ser alinhada na mesma posição das setas no elemento de fixação (13), feito isto, basta posicionar a alavanca (15) sobre o elemento de fixação (13) e clicar a alavanca (15) sobre o elemento de fixação (13). Caso ainda não ocorra o alinhamento desejado, solte o parafuso (14), gire o lateral (5) de modo a alinhar o acabamento. Ocorrido o alinhamento aperte novamente o parafuso (14).

Encaixe o dispositivo plástico telescópico (16) na rabeta da bica (2), verifique se as guarnições (17) estão encaixadas corretamente. Rosquele manualmente as porcas (18) nos laterais (5).

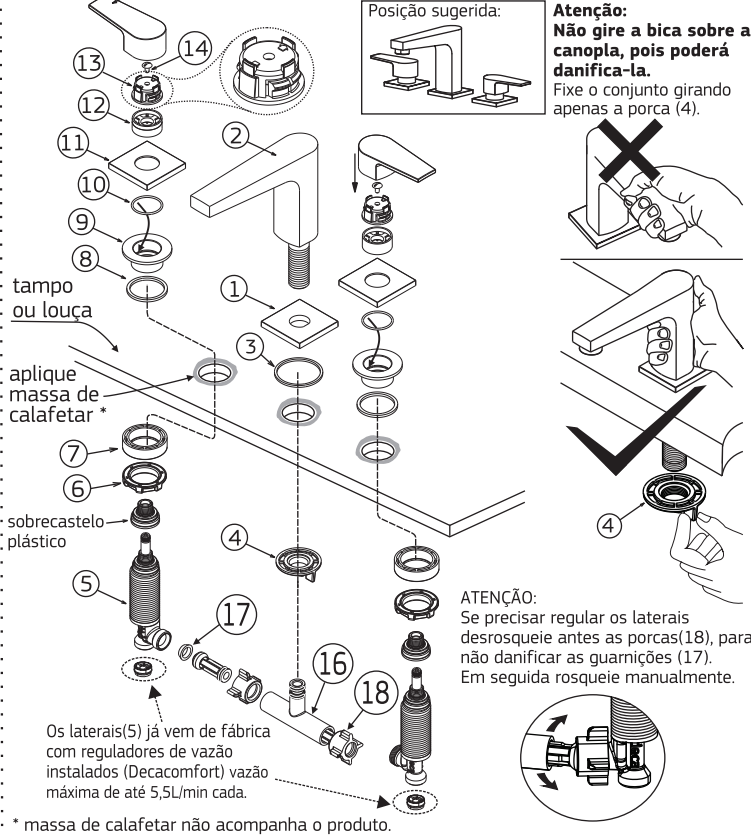

Posição sugerida:
Não gire a bica sobre a canopla, pois poderá danificá-la. Fixe o conjunto girando apenas a porca (4).


ATENÇÃO:
Se precisar regular os laterais, desrosquele antes as porcas (18), para não danificar as guarnições (17). Em seguida rosquele manualmente.



5

1895 MISTURADOR DE BIDÊ

Para instalação do acabamento do bidê, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 4. Fixe os conexões dos laterais que devem ser conectados conforme figura abaixo.

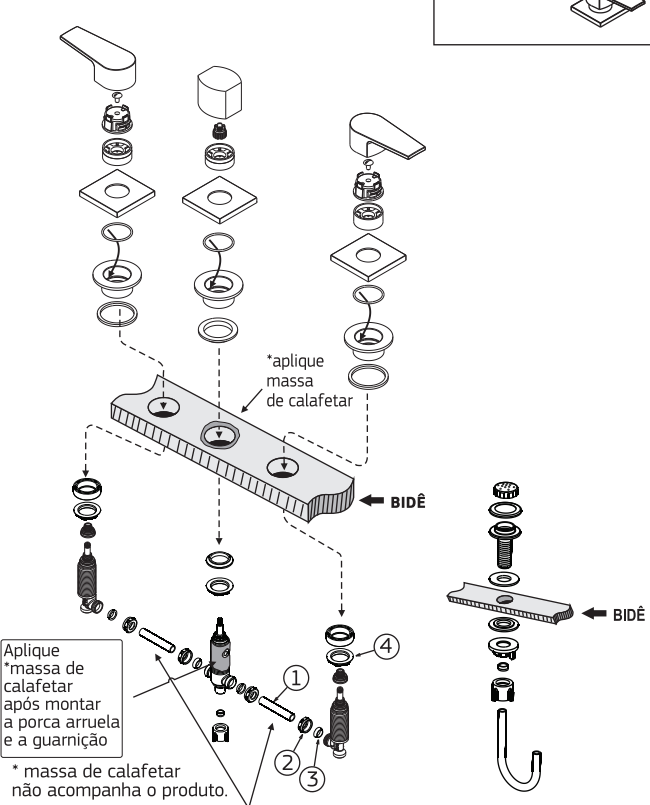

Montagem dos tubos curtos (1):
Monte a porca (2) e a guarnição (3) em ambos os lados do tubo (1). Se necessário corte o excedente do tubo (1) para montagem. Dica: Para maior facilidade de encaixe dos tubos, solte a porca inferior (4) dos laterais. Após encaixar os tubos (1) aperte a porca inferior (4) novamente.

6


1197 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA 1193 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO BICA MÉDIA - MESA 1189 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO BICA ALTA - MESA

Passa a canopla (1) e a guarnição (2) por baixo da torneira e passe o conjunto pelo furo do tampo ou da louça (conforme desenho abaixo), alinhando-a para frente.

Aplique massa de vedação no tampo (ou louça) e monte o conjunto conforme desenho abaixo. Em seguida fixe o conjunto apertando a porca-arruela (3).

A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

Atenção: Não gire a canopla da bica sobre o tampo/ louça para não riscar a superfície.

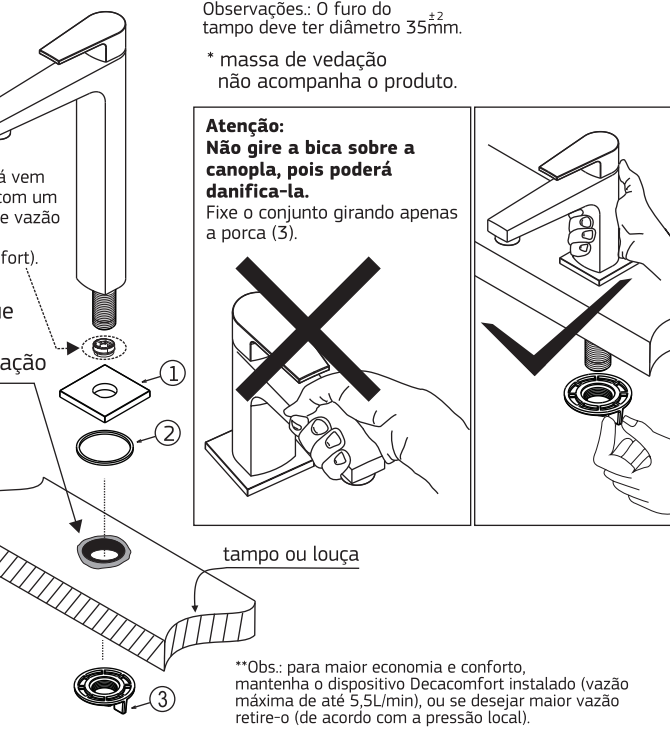

Observações: O furo do tampo deve ter diâmetro 35mm.
* massa de vedação não acompanha o produto.

Atenção:
Não gire a bica sobre a canopla, pois poderá danificá-la. Fixe o conjunto girando apenas a porca (3).

*Obs.: para maior economia e conforto, mantenha o dispositivo Decacomfort instalado (vazão máxima de até 5,5L/min), ou se desejar maior vazão retire-o (de acordo com a pressão local).