



MS 2126 - Linha Industrial
7920319 - FOLHETO

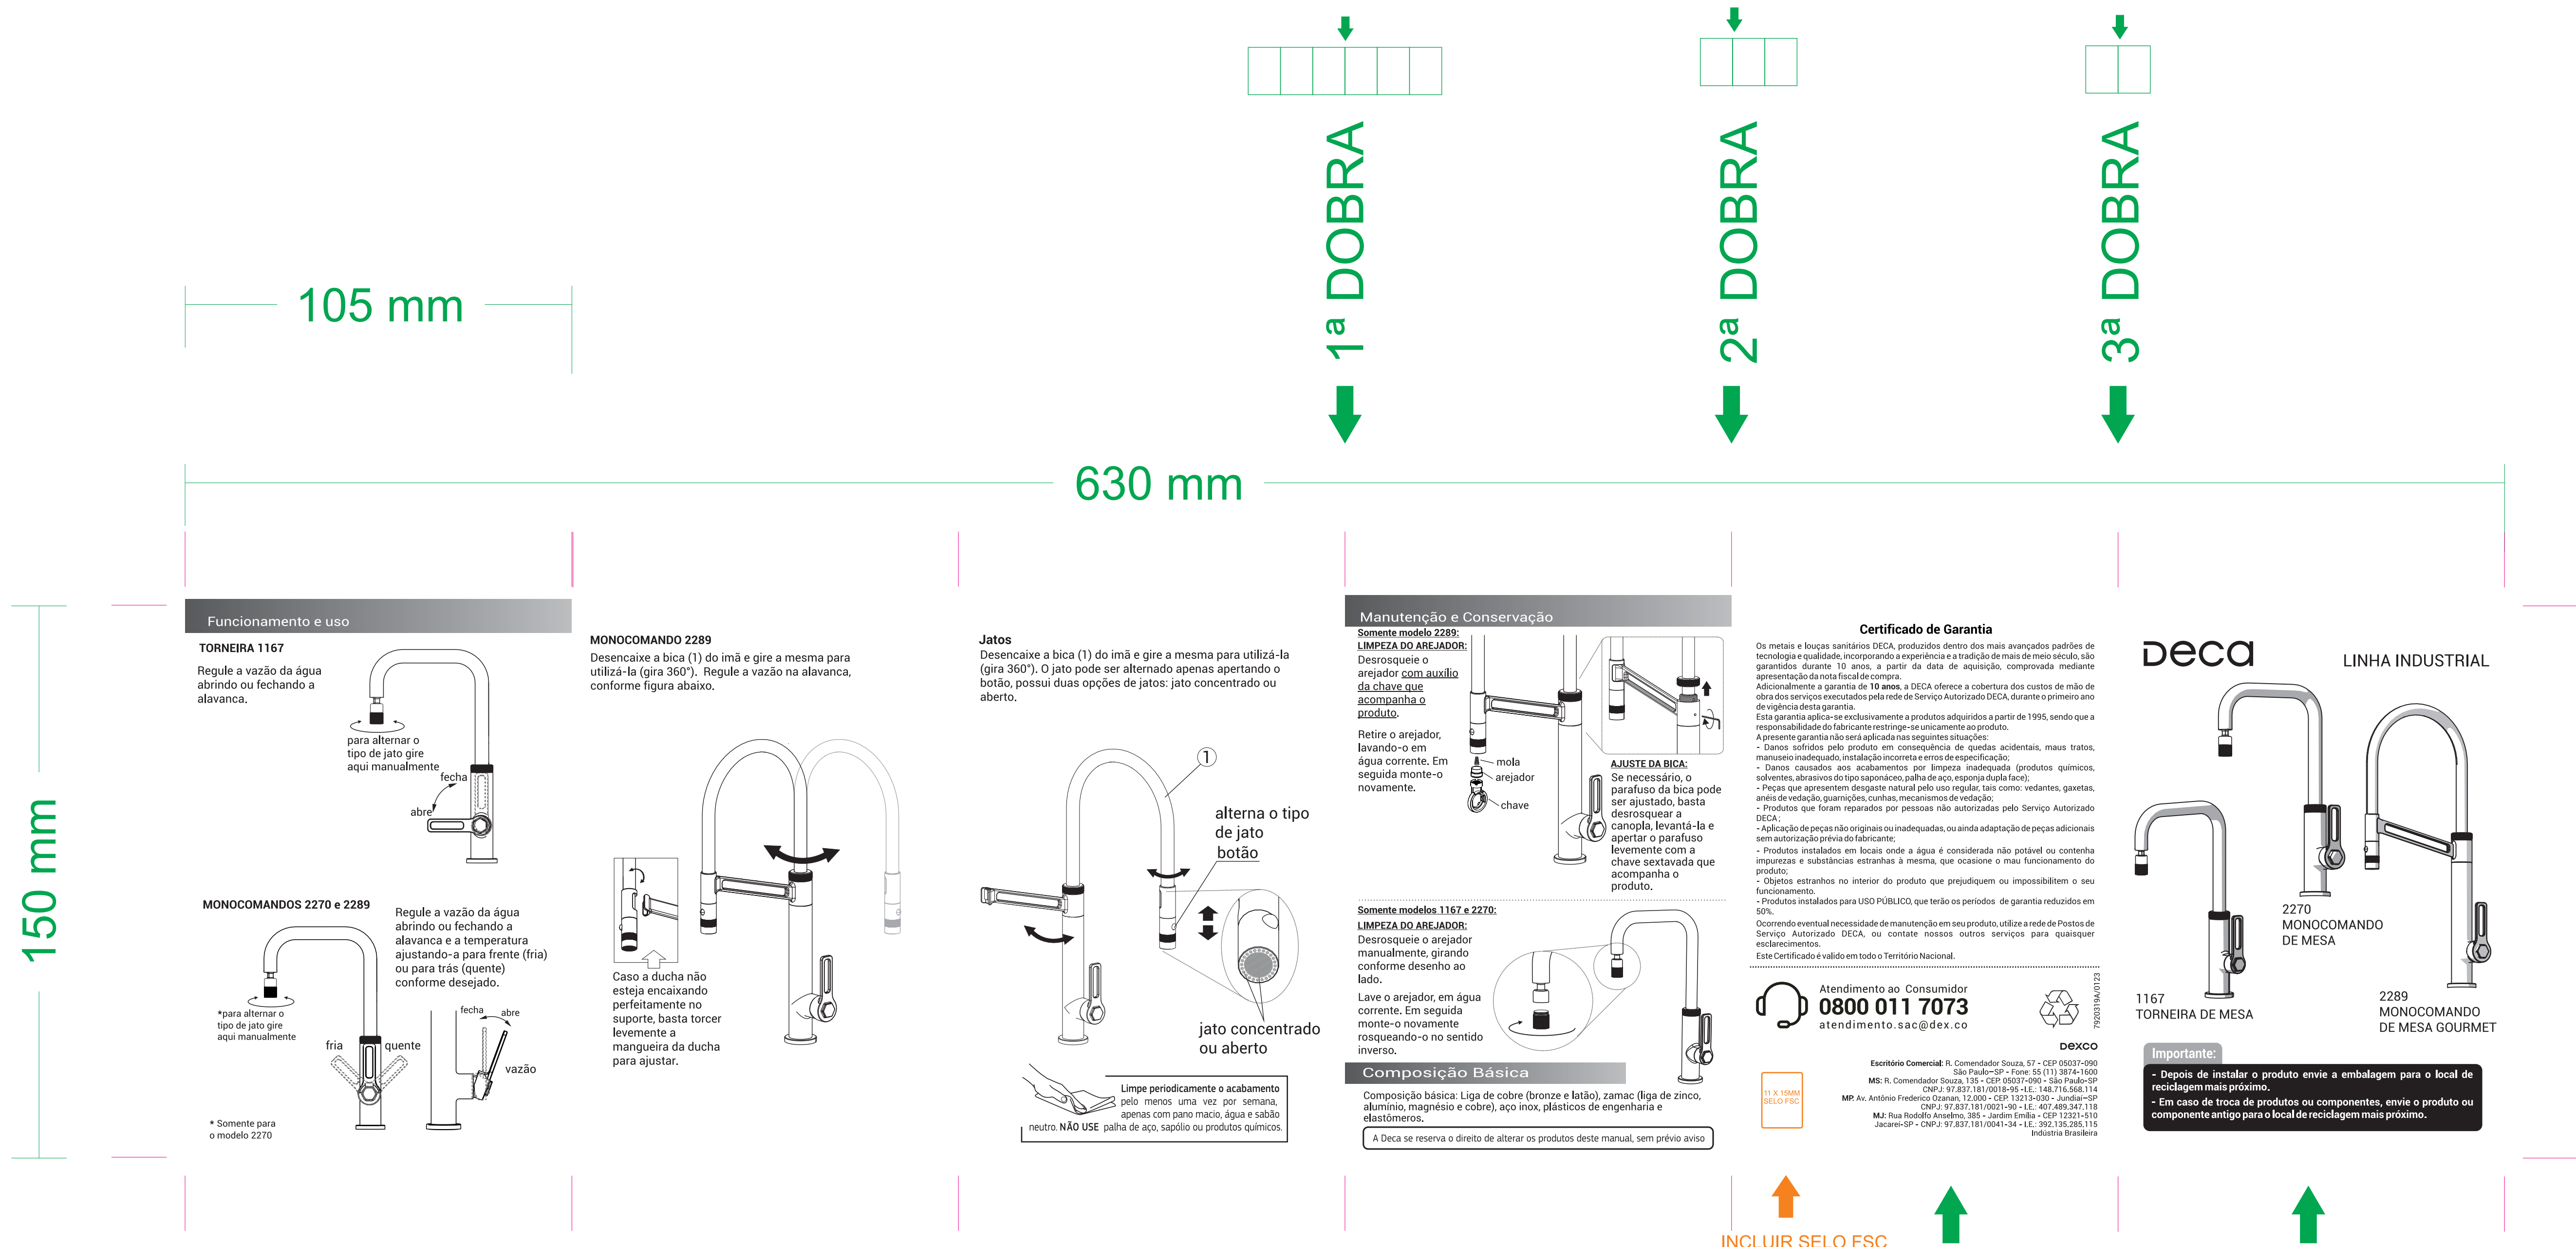

PARTE DE TRÁS DO FOLHETO

FRENTE DO FOLHETO

**PAPEL ALTA ALVURA 75G/M2 - impressão 1 x 1 preto
3 DOBRAS**

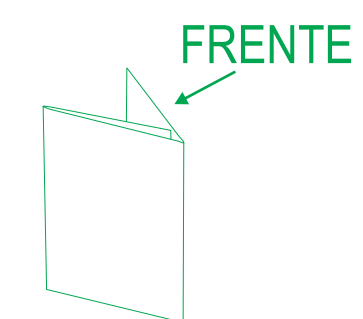

VERSO

Agradecimento

Obrigado por escolher a marca Deca. Você acaba de adquirir um produto que expressa a nossa busca por design, inovação, tecnologia e qualidade. Acreditamos que este produto esteja alinhado com a sua confiança em relação a nossa marca.

⚠ Leia atentamente as instruções de instalação antes de instalar o produto.
Guarde este manual para futuras consultas.


De acordo com o modelo adquirido, guarde os equipamentos adicionais (chaves e adaptadores) que acompanham o produto.

Instalação

1

TORNEIRA DE MESA 1167


Antes de instalar, feche o registro.
Observe as medidas abaixo:

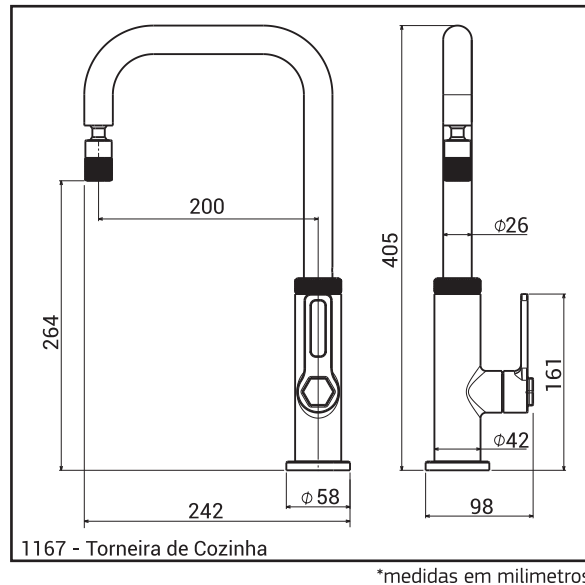

2


Encaixe a guarnição no rebaixo existente embaixo da canopla da torneira e posicione-a no tampo.

ATENÇÃO
• A furação do tampo da pia deverá ter o diâmetro de 35 $\pm$ 2mm.

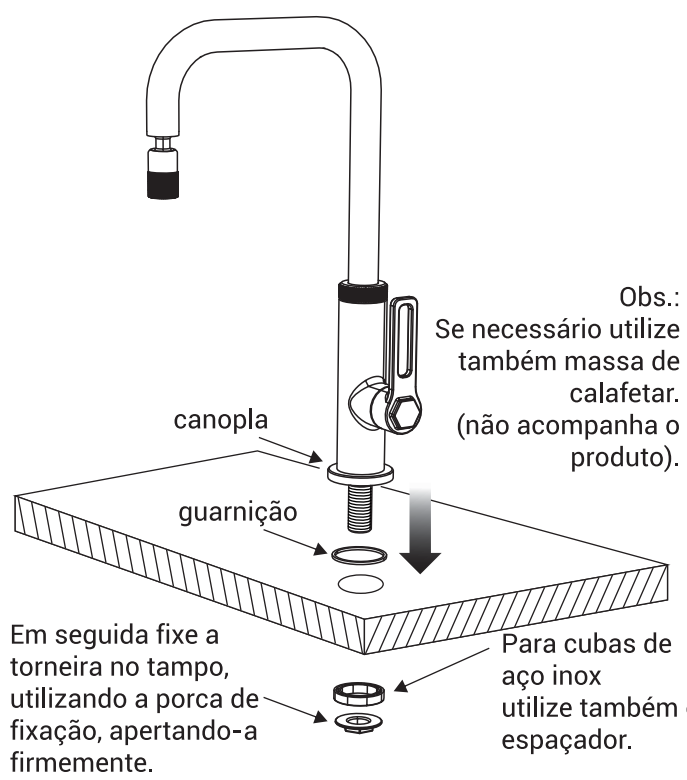

3


Conecte a ligação flexível (vendida separadamente) no ponto de água e na rabeta da bica.

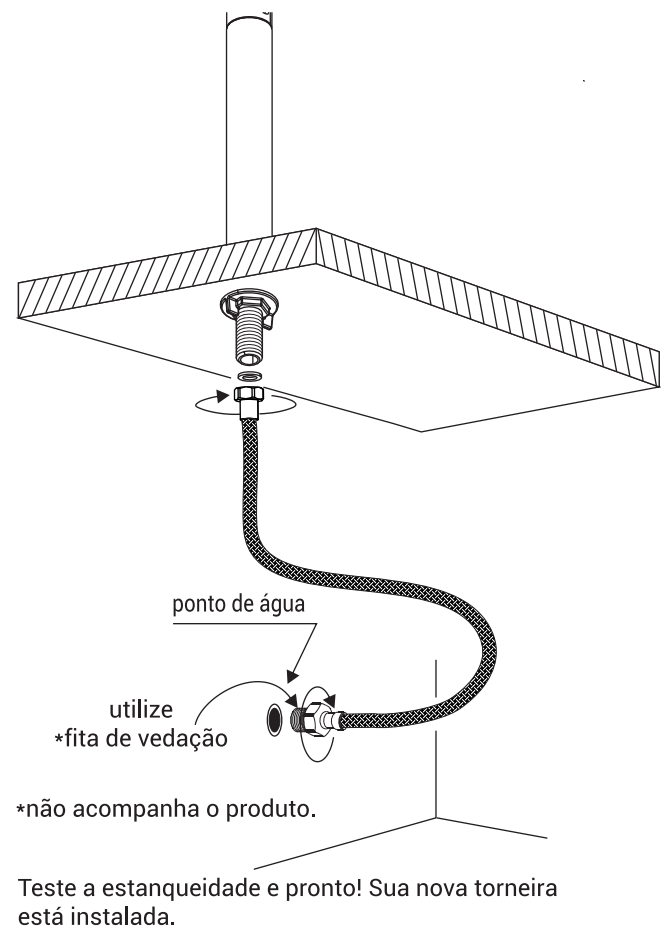

1

MONOCOMANDO DE MESA - 2270 MONOCOMANDO DE MESA GOURMET - 2289


Antes de instalar, feche o registro.
Observe as medidas abaixo:

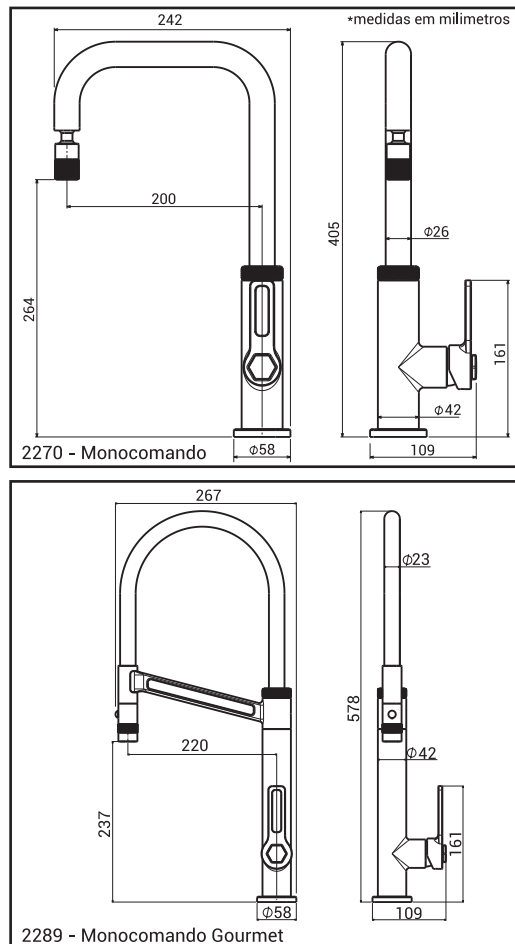

2

Encaixe a guarnição no rebaixo existente embaixo da canopla do monocomando e posicione-a no tampo.

ATENÇÃO
• A furação do tampo da pia deverá ter o diâmetro de 35 $\pm$ 2 mm.

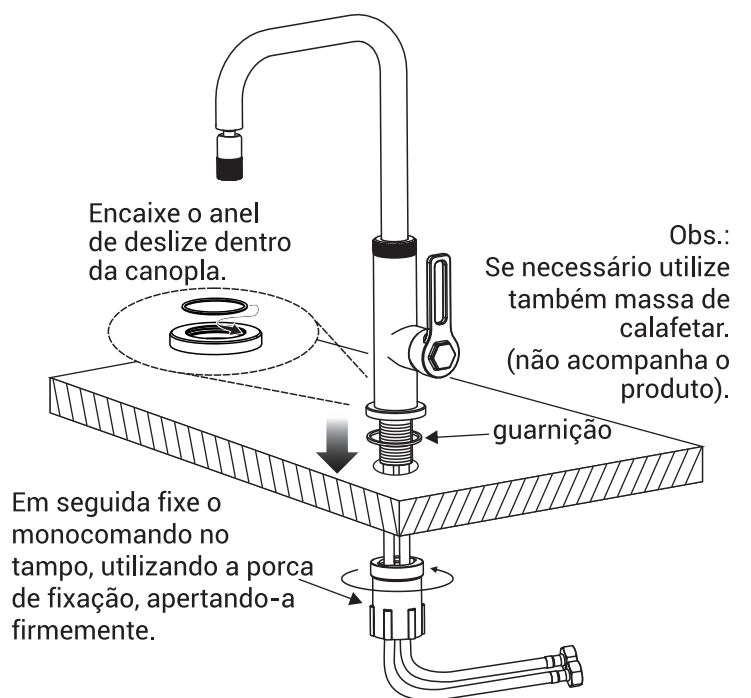

3

Conecte as ligações flexíveis nos pontos de água quente e fria, utilizando os 2 niples que acompanham o produto.

