

TRAMONTINA




+55 [11] 4861.3981
atendimento@
tramontina.com

Pias de apoio

Instruções de montagem

TRAMONTINA TEEC S.A.
Rodovia BR 470 | km 230
Bairro Triângulo | 95185-000 | Carlos Barbosa | RS | Brasil
CNPJ: 01.554.846/0001-36
Indústria Brasileira
tramontina.com.br

Instruções de montagem para válvula

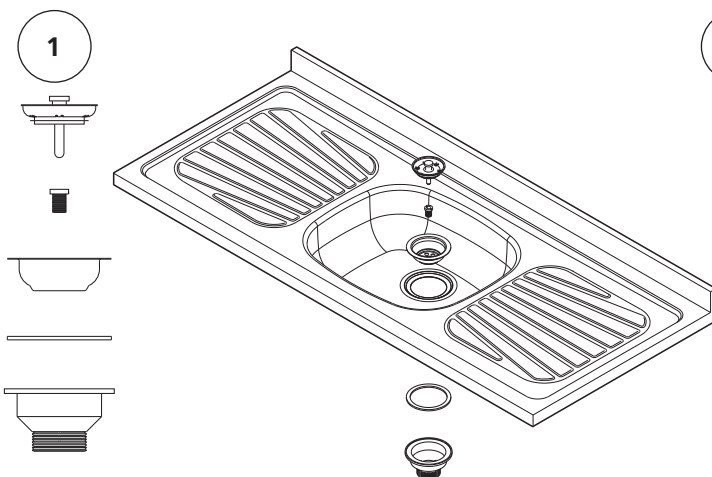

Válvula Ø 3½"

Valve


Algumas referências de pias não
acompanham válvula.

Kit de instalação

2



1x
297 x 210 mm

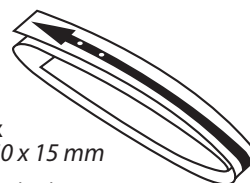

1x
550 x 15 mm

Ou / o / or

1x
600 x 15 mm



6x
3,5 x 16 mm

Sr. Proprietário da Pia de apoio Tramontina

Parabéns pela aquisição! Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade, feito de aço inoxidável, monobloco, isto é, sem nenhum ponto de solda ou emenda.

Seguindo algumas recomendações, certamente este produto lhe trará plena satisfação por muitos anos:

- Ao limpar a pia de apoio, pode-se usar detergente normais desde que não contenham cloro ou seus derivados.
- Após, enxaguar bem a peça com água e secar com um pano ou flanela.
- Não utilizar para limpeza palha de aço ou outros elementos que possam riscar a peça.
- Não deixar objetos metálicos sobre a pia de apoio, por períodos muito longos, para evitar a corrosão.
- No caso de manchas persistentes ou se a peça tornar-se opaca, recomendamos utilizar a Pasta para Polir e Remover Manchas em Superfícies de Aço Inoxidável Tramontina.
- Esta peça contém bordas cortantes.
- Manusear com cuidado.
- **O aço inox AISI 430 é mais suscetível a corrosão e requer maiores cuidados com a manutenção e limpeza, para garantir a conservação e vida útil do produto.**
- **Em regiões litorâneas a Tramontina recomenda o aço inox AISI 304.**

1º Passo

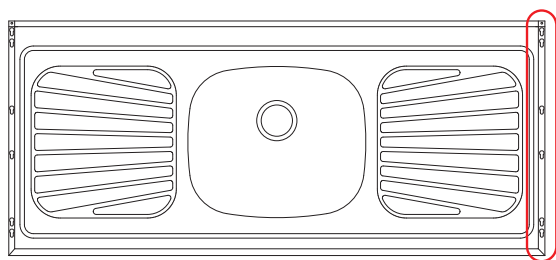


Fig. 1

- Certifique-se de que o balcão ou móvel e a pia a ser instalada têm o mesmo comprimento.
- Na parte inferior das 2 bordas laterais da pia existem furos que servem para a fixação da mesma sobre o balcão ou móvel (Fig. 1 e 2).
- Não é necessário a utilização de todos os furos para uma boa fixação, bastam 2 ou no máximo 3 deles, em cada lado.
- Juntamente com a pia, encontra-se um molde de papelão (Fig. 3), que serve para a determinação da posição dos parafusos que irão fixar a pia ao balcão ou móvel.




Fig. 2

Alinhar com a parte posterior do balcão




Fig. 3

2º Passo

- Alinhe a seta deste molde com a parte traseira do balcão ou móvel. Marque 2 ou 3 furos em cada lateral, que possam ser usados. Os parafusos deverão estar a 7,5 mm da borda externa do móvel (Fig. 4).
- Utilize os parafusos fornecidos para a fixação da pia nos locais marcados, e com uma chave de fenda fixe-os, deixando cerca de 1 mm de espaço entre a cabeça do parafuso e a parte de cima do móvel ou balcão (Fig. 5).

- Ferramenta necessária
- (não inclusa)

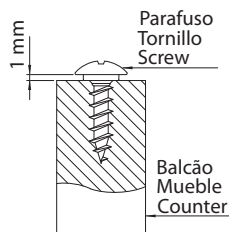


Fig. 5

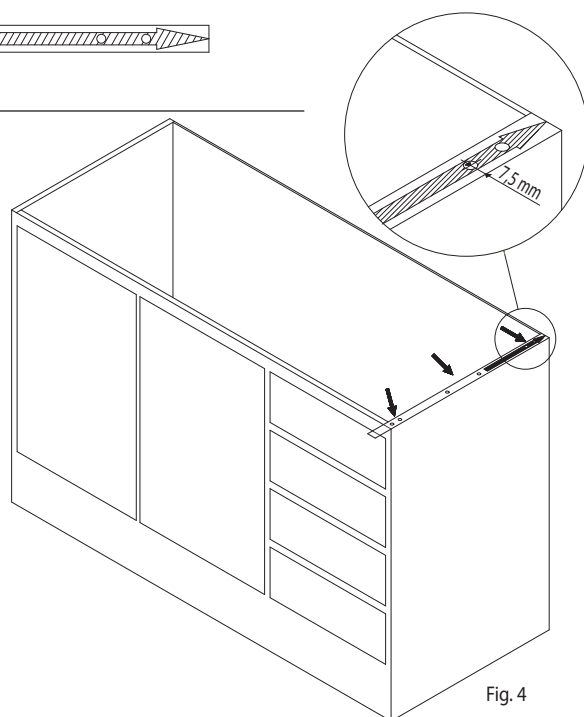


Fig. 4

3º Passo

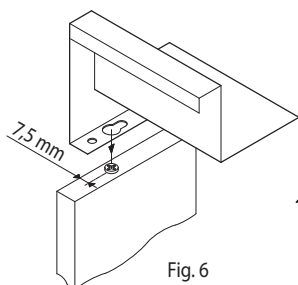


Fig. 6

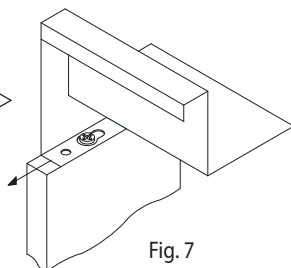


Fig. 7

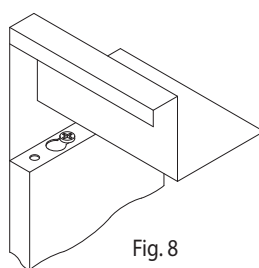


Fig. 8

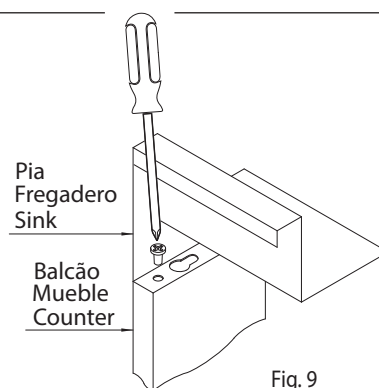


Fig. 9

- Coloque a pia sobre o balcão, fazendo com que a parte maior dos furos existentes na parte inferior da pia penetrem nas cabeças de todos os parafusos (Fig. 6).
- Empurre a pia em direção a parte traseira do balcão ou móvel (Fig. 7 e 8).
- Opcionalmente, poderão ser utilizados os 2 furos existentes na extremidade traseira da pia (um em cada lateral da peça), para uma fixação ainda melhor (Fig. 9).

TRAMONTINA

o prazer de fazer bonito



+55 [11] 4861.3981
atendimento@
tramontina.com