





Utilize este **gabarito** para preparar o corte do tampo.

1

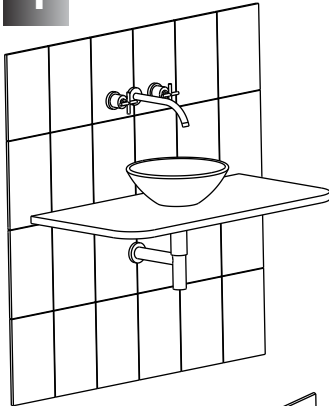



1-Colocar a cuba sobre o tampo onde será instalada, na posição desejada atentando-se ao modelo de sifão e torneira utilizada.

3

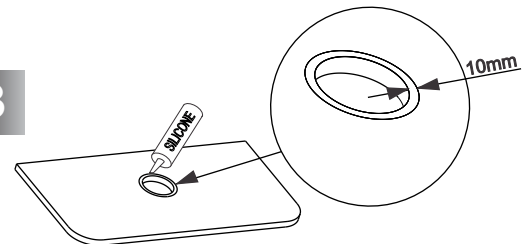

3-Limpar o tampo e aplicar adesivo silicone (não incluso) no contorno interno das marcações do desenho da cuba e no contorno externo do furo de 70mm. A aplicação do adesivo deve ser afastada dos contornos 25mm.


2

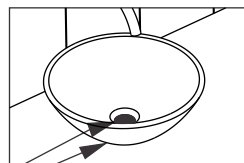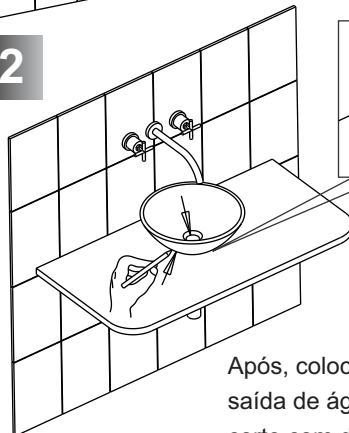

2-Com auxílio de um lápis marcar no tampo o contorno interno da saída de água e o contorno da cuba.

Após, colocar o gabarito incluso sobre a saída de água, centralizar e realizar o corte com diâmetro de 120mm.

4

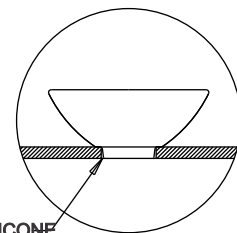

APLICAR SILICONE

4-Posicionar a cuba sobre as marcações e aplicar uma leve pressão para que o silicone se espalhe uniformemente. Aguardar o tempo de cura do silicone, conforme indicado pelo fabricante e completar as ligações hidráulicas.

Limpeza e conservação

Limpar o produto utilizando somente água limpa, sabão neutro e um pano macio.

Nunca qualquer outro produto químico ou abrasivo. Limpar qualquer sujeidade imediatamente após sua ocorrência.