


LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO E-MAIL sac@banheirasdoka.com.br

Desenho Técnico

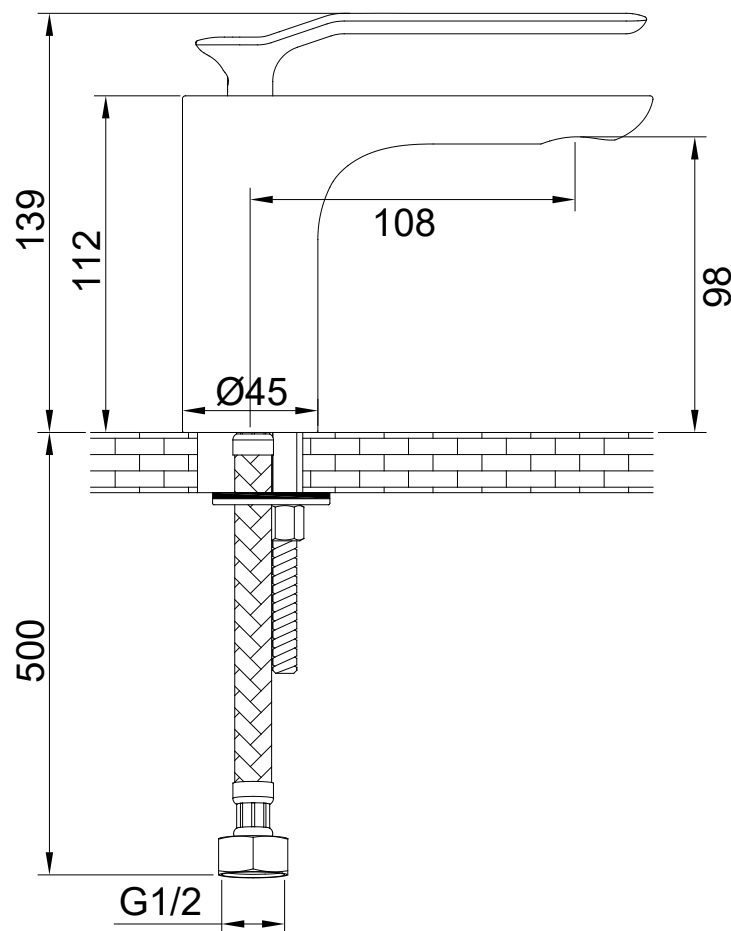

Instruções de utilização

1. Regularmente limpe a superfície da torneira para mantê-la brilhante.

Atenção: não utilize ferramentas inapropriadas tais como escovas afiadas, esponjas ásperas, esfregões ou detergentes corrosivos para limpar o monocomando.

Não é recomendado usar o detergente vendido no mercado, porque sua fórmula muda com frequência. Limpe a torneira com um pano de algodão molhado com água e sabão neutro, em seguida enxágue e seque com um pano de algodão macio depois de cada uso.

2. Abra a água fria e quente e ajuste para uma confortável temperatura antes de usar para evitar queimaduras.

3. Não desmonte o produto sem a ajuda de profissionais.

Aviso de Instalação

1. Instale os canos de água de acordo com este manual.

2. **Limpe os canos antes da instalação para se livrar de lama, areia ou outros detritos.**

3. Depois da instalação, verifique todas as juntas a fim de garantir de que elas estão firmemente conectadas. Ligue e desligue repetidamente para garantir que não há nenhum vazamento na volta das juntas. Após isso, o produto estará pronto para o uso normal.


4. Mantenha este manual de instruções guardado.

*medidas em mm

Vazão: 6,01 L/min em uma pressão de 10MCA

Componentes do Produto

Nº	Nome do Componente	Qtd.
1	Corpo do Monocomando	1
2	Acessórios para Instalação	1
3	Flexíveis	2
4	Chave Sextavada	1
5	Chave para Oxigenador	1
6	Chave do Cartucho	1
7	Manual de Instalação	1

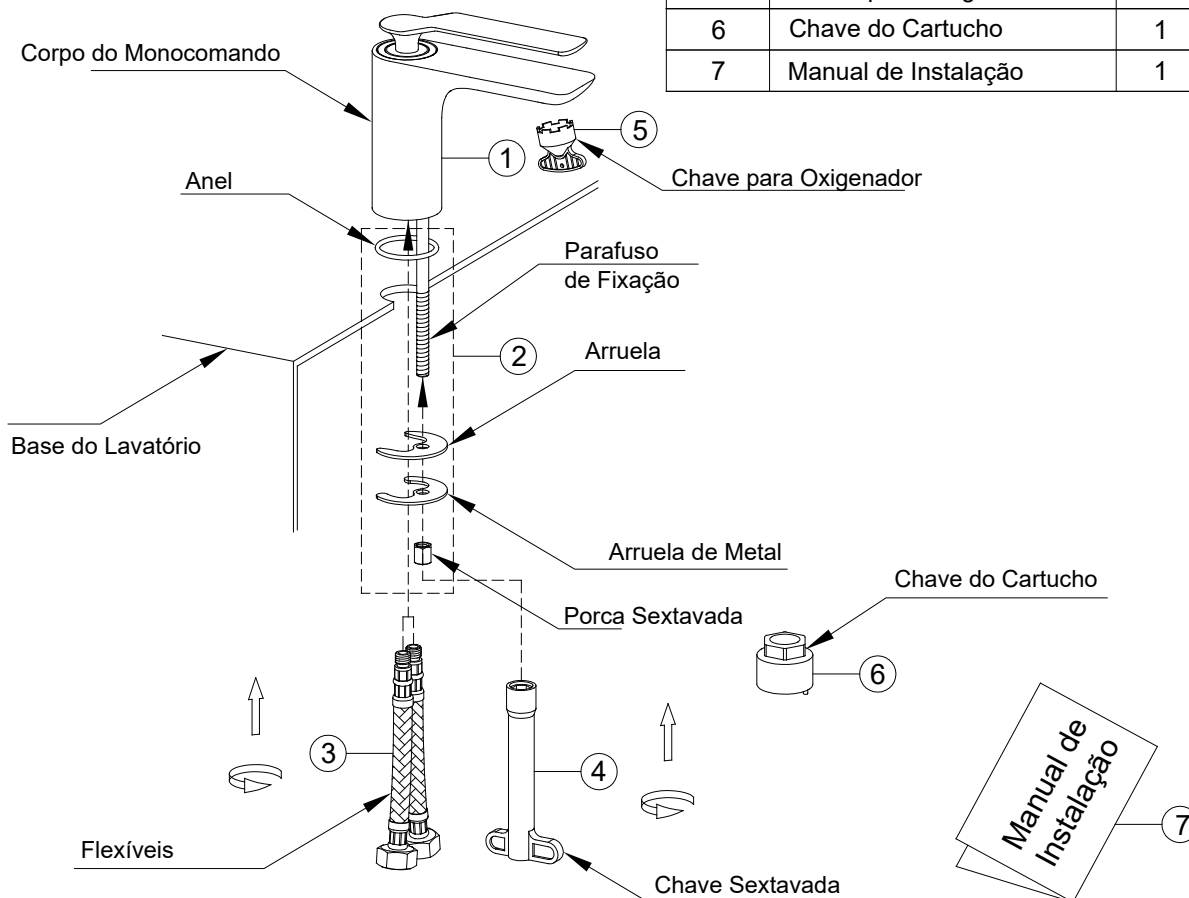

IMPORTANTE: Instale o monocomando somente após a conclusão da obra, para que tintas e outros produtos químicos não danifiquem a superfície do produto;

1- Identifique na base do lavatório a posição em que você deseja colocar o monocomando;

Importante: O tampo que será furado deve ter no máximo 35mm de espessura.

2- Faça um furo no tampo de 35mm de diâmetro para fixação e passagem dos flexíveis (mangueiras);

3- Rosqueie as duas mangueiras flexíveis na parte inferior do corpo do monocomando e coloque o parafuso de fixação.

4- Passe o parafuso de fixação e os flexíveis pelo furo do tampo do lavatório, coloque na parte inferior a Arruela de Borracha e posteriormente coloque a Arruela de Metal (peça de fixação) e rosqueie as porcas nos parafusos para fixar o misturador no tampo;

IMPORTANTE: Quando o monocomando estiver fixado, certifique-se que na tubulação de alimentação não exista resíduos de obra. Resíduos podem danificar os mecanismos internos do produto e a sua funcionalidade. Problemas desta ordem não são cobertos pela garantia.

5- Conecte os flexíveis nas saídas de água quente e fria da parede;

6- Após a instalação, certifique-se que todas as conexões estão firmes e sem vazamentos.

7. Ao longo do uso, caso seja necessário, retire o oxigenador com a Chave para Oxigenador de plástico para limpeza.