


DESVIADOR UNIVERSAL

CHROME **DK5035CR** | GUNMETAL **DK5035GM** | MATT BLACK **DK5035MB** | GOLD **DK5035GO** | ROSE GOLD **DK5035RG** | BRUSHED ROSE GOLD **DK5035BRG** | BRUSHED GOLD **DK5035BG** | BRUSHED NICKEL **DK5035BN** | MATT WHITE **DK5035MW**

DOKA
BATH WORKS

LEIA COM ATENÇÃO TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A INSTALAÇÃO DO SEU PRODUTO. EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO E-MAIL sac@banheirasdoka.com.br

Desenho Técnico

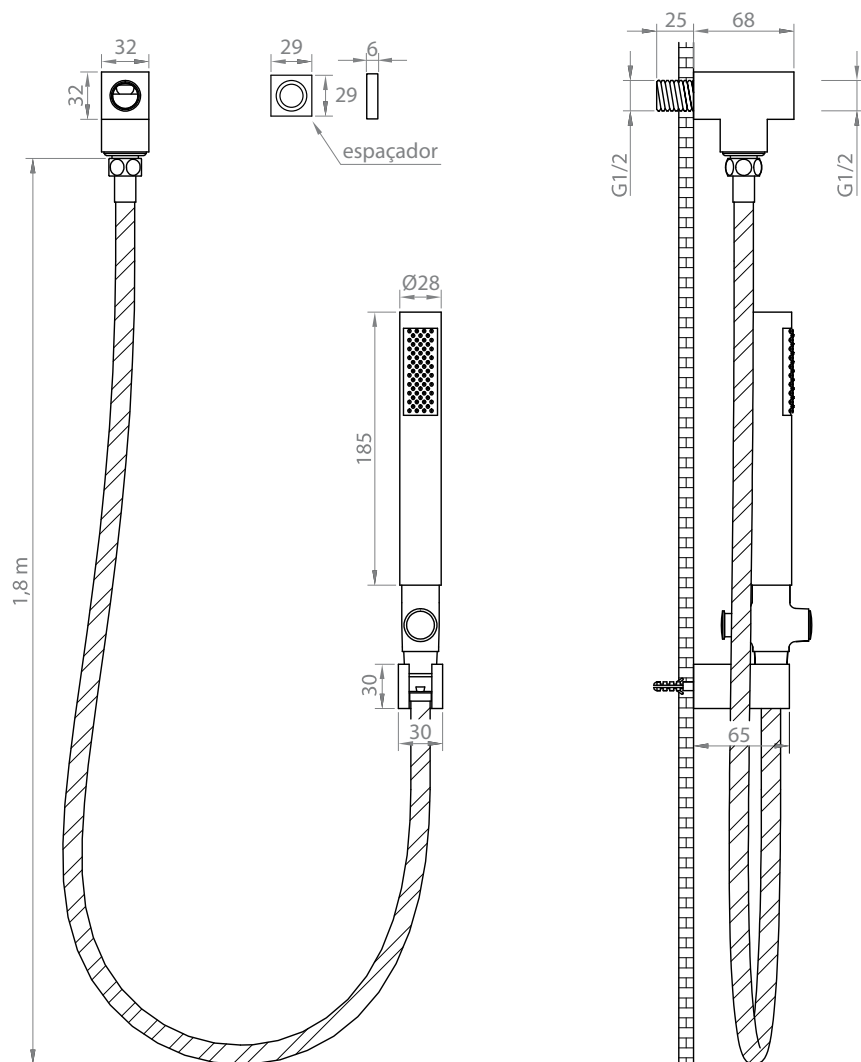

*medidas em mm

Instalação

1. Com a canopla montada, rosqueie o corpo do desviador no ponto de saída d'água. Use fita veda rosca (não inclusa).
2. Para dar o acabamento regule a canopla até encostar na parede.
3. Rosqueie o tubo do chuveiro (sem canopla) no corpo do desviador. Se necessário, utilize o espaçador incluso.
4. Rosqueie o flexível no corpo do desviador.
5. Rosqueie a ducha manual no registro e posteriormente fixe na outra ponta do flexível.
6. Utilizando o suporte, marque o local dos furos na posição de maior conveniência e faça a fixação.
7. Ligue a água para verificar se a instalação foi bem sucedida e verifique se não há vazamentos.
8. Para utilizar a ducha manual, basta acionar o botão junto a ducha para desviar o jato entre o chuveiro e a ducha.

OBS.: Esse desviador é compatível com toda linha de duchas Rainbow.

Instruções de utilização

Para a limpeza do produto não utilize materiais inadequados, como escovas afiadas, esponjas ásperas, esfregões ou detergente corrosivo. Não recomendamos a utilização de detergente vendido no mercado, pois sua fórmula muda com frequência. Limpe o produto com um pano de algodão molhado com água e sabão neutro, em seguida, enxágüe e seque com um pano de algodão macio.