



1

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA

Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso. Faça dois furos com broca de 6mm e coloque as buchas.

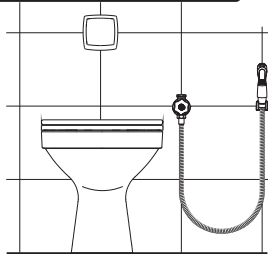


Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.

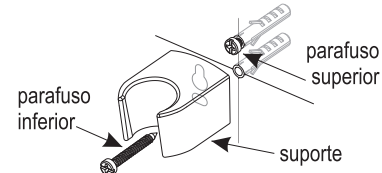


Funcionamento e uso da ducha higiênica:


Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.

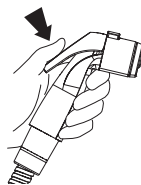

Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.

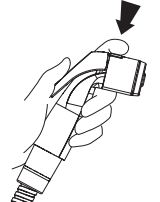


Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.

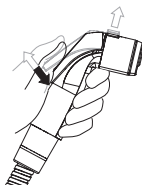


ATENÇÃO: Feche o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.

VÁLVULA DE ESCOAMENTO MODERNA


1 Aplique massa de vedação, montando a flange no lavatório.

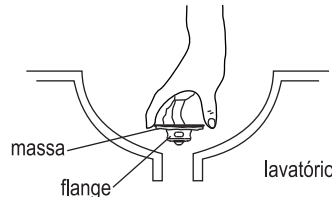


2 Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, fixando-a, por cima com o parafuso e com o distanciador montado.

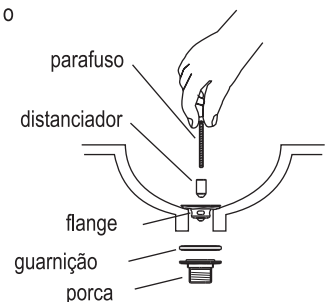

3 Aperte o parafuso utilizando uma chave de fenda adequada.

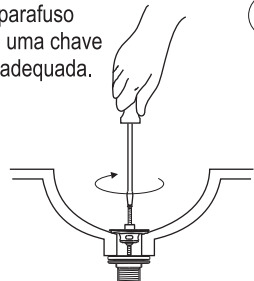


4 E por último rosqueie a tampa no distanciador fixando-a.

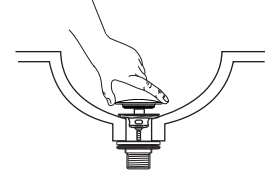

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR:

Desrosqueie o arejador manualmente. Retire o dispersor da capa metálica e lave ambos em água corrente.

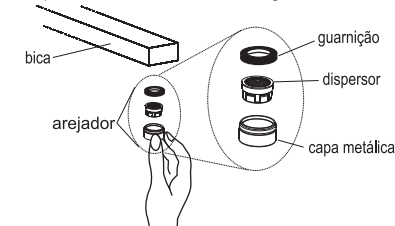


LIMPEZA DO ACABAMENTO:

Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **Não use** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

LIMPEZA DO CRIVO

(DUCHA HIGIÊNICA):

Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate, lave em água corrente e recolque-o.

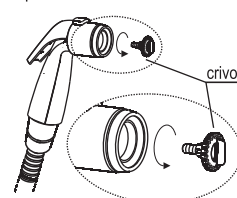

Funcionamento e uso

Misturadores, Torneiras e Ducha Higiênica: Para uma perfeita vedação, gire somente 1/4 de volta. Registros: Para fechar gire e dê apenas um aperto suave.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.



A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra. Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

-Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;

-Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);

-Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;

-Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue grátis 0800 011 7073 ou
envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br

792001681020

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
CEP 05037-090 - São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090
São Paulo-SP - CNPJ: 97.837.181/0018-95
IE: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000
CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - IE: 407.469.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia
CEP 12321-510 - Jacareí-SP
CNPJ: 97.837.181/0041-34 - IE: 392.135.285.115
Indústria Brasileira








ACABAMENTOS
LINHA UNIC

deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES



* Decacomfort acompanha os modelos:
1189, 1197, 1875 e 1984.

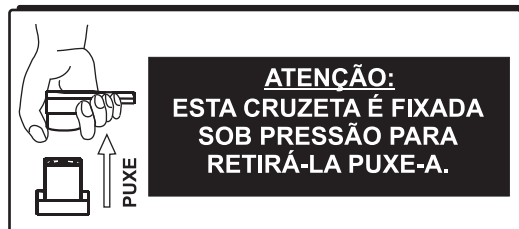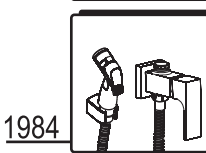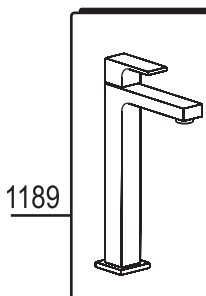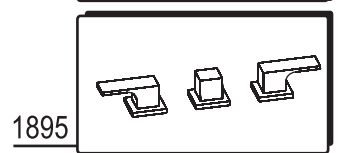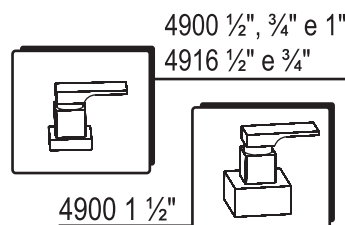

Instalação

2

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

4900 - Acabamento para Registro de Pressão e Gaveta	1895 - Misturador de Bidê
4916 - Acabamento + Mecanismo MVR	1197 - Torneira de Lavatório
1875 - Misturador de Lavatório	1189 - Torneira de Lavatório Alta
	1984 - Ducha Higiênica

AVISO: GARANTIMOS A INSTALAÇÃO DOS ACABAMENTOS DECA SOMENTE SE UTILIZADO BASE DE REGISTRO ORIGINAL DECA.



1 ACABAMENTOS:
4900 - REGISTRO DE GAVETA E 4916 REGISTRO DE PRESSÃO
 Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:
 Com o registro totalmente fechado. Rosqueie o sobre-castelo (1) no registro (2).

Posições sugeridas:



Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (2) pelo mecanismo (MVR) (9) e siga as instruções de montagem acima.

2 1197 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO
1198 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO ALTA



1197

*aplique massa de calafetar

Coloque a porca arru apertando-a firmemente auxílio de uma ferram

tampo ou louça

Diagram illustrating the removal of the lock washer (porca arruela) from the front of the unit.

Obs.: para maior economia e conforto, mantenha o dispositivo Decacomfort instalado (vazão máxima de até 5,5L/min), ou se desejar maior vazão retire-o (de acordo com a pressão local).

A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

3 1875 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

Instalação da bica
 Passe a guarnição (1) por baixo da bica, conforme desenho abaixo. Posicione a bica (2) no furo do tampo, fixe a bica rosqueando a porca-arruela (3) com o auxílio de uma chave adequada.

Instalação dos laterais
Monte no lateral (6) a porca arruela (7) observando que o sextavado esteja para baixo, em seguida encaixe a arruela de desliz (8) no lateral (6). Posicione o lateral (6) por debaixo do tampo, e pelo lado superior, monte a guarnição (9) e rosqueie a canopla (10) até encostar no lateral (6).

Instalação do Acabamento:
 Feche totalmente os mecanismos (6) do misturador. Fixe o elemento de fixação (11) na haste do mecanismo (6) com o parafuso (12) utilizando uma chave de fenda (verifique a posição do elemento de fixação, conforme sugestão da figura abaixo.

Para a montagem da alavanca (13), observe que nesta há uma guia que deverá ser encaixada na mesma posição das setas no elemento de fixação (11) (de cor preta) no mecanismo lateral (6), feito isto, basta posicionar a alavanca (13) sobre o elemento de fixação (11) do lateral (6) (somente clicar a cruzeta se a mesma já estiver alinhada). Caso ainda não ocorra o alinhamento desejado, solte o parafuso (12), gire o lateral (6) de modo a alinhar o acabamento. Ocorrido o alinhamento aperte novamente a porca arruela (7). Encaixe o "T" (5) na rabeta da bica (2), conecte os tubos de ligação (4) no "T" (5) e rosqueie manualmente nos laterais (6). Verifique se as guarnições (4) estão encaixadas corretamente.

Posições sugeridas:

Os laterais(1) já vem de fábrica com reguladores de vazão instalados Decacomfort, vazão máxima de até 5,5L/min cada um).

4 1895 - MISTURADOR DE BIDÊ

Posições sugeridas:

* massa de calafetar
não acompanha o produto.

* massa de calafetar
não acompanha o produto.

5 1984 - DUCHA HIGIÊNICA

[illegible]

Rosqueie o flexível (5) no corpo, não esqueça de colocar a guarnição (6).

guarnição

Observe a instalação do suporte da ducha no verso.